



Používateľská príručka

OBSAH

Obsah balenia	3
Pokyny na rýchly štart	3
Začíname	4
Aplikácia Weber iGrill	4
Výmena batérií	5
Zapnutie a vypnutie.....	5
Pripojenie	6
Odpojenie	7
Upevnenie	7
Použitie sondy	9
Použitie obalu sondy	10
Používanie termosondy iGrill Mini	11
Zapojenie	10
Snímač priblíženia.....	10
Nastavenie grilovania	12
Upozornenie pred výstrahou	13
Premenovanie sond.....	14
Nástroj Časovač.....	14
Nástroj Globe	14
Nástroj Graf	14
Riešenie problémov.....	16
Vylúčenie zodpovednosti	19
Predpisy.....	20

Obsah balenia

V balení termosondy iGrill Mini nájdete:

- 1 termosonda iGrill Mini
- 1 gombíková batéria (nainštalovaná)
- 1 sonda do mäsa
- 1 farebný indikátor pre sondy (červený)
- 1 obal na sondu
- 1 voliteľný magnetický disk
- Sprievodca rýchlym štartom

Pokyny na rýchly štart

1. Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill z App Store® alebo Google Play™ na jedno z nasledujúcich kompatibilných zariadení:

- iPhone® (model 4S a novší)
- iPad® (3. generácia a novšia).
- iPad mini™ (všetky generácie).
- iPod touch® (5. generácia a novšia).
- Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré® 4.0 a sú vybavené technológiou Bluetooth a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou

2. Na svojom® inteligentnom zariadení v časti „Nastavenie“ aktivujte funkciu Bluetooth

3. Oddel'te termosondu iGrill Mini z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill Mini smerom nahor.

4. Na spodnej strane termosondy iGrill Mini vyberte dvierka priehradky na batériu otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite ochranný prúžok pre batériu. Uistite sa, že je batéria na mieste, a vrá'tte späť dvierka priehradky na batériu.

5. Zacsuaknite hornú časť termosondy iGrill Mini späť do jej základne.
6. Pripojte sondu Pro Meat do portu sondy na termosonde iGrill Mini.
7. Stlačte raz rýchlo tlačidlo napájania umiestnené v strednej časti čelnej dosky. Displej sa rozsvieti a bude svietiť bielo, čo určuje, že je termosonda iGrill Mini napájaná.
8. Otvorte aplikáciu Weber iGrill a pripojte sa k termosonde iGrill Mini. Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Zo správcu zariadení vyberte svoju termosondu iGrill Mini.
9. Teraz ste pripravení svoju termosondu iGrill Mini používať!

Začíname

Aplikácia Weber iGrill

Aplikácia Weber iGrill poskytuje všetky funkcie a prispôsobenia, ktoré budete potrebovať, aby ste z termosondy iGrill Mini získali maximum. Aplikácia Weber iGrill je kompatibilná s týmito zariadeniami:

- iPhone® (4S a novší)
- iPad® (3. generácia a novšia).
- iPad mini™ (všetky generácie).
- iPod touch® (5. generácia a novšia).
- Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou.

Aby ste mohli používať aplikáciu Weber iGrill, musíte mať systémy iOS 7+ alebo Android™, verziu 4.3 či novšiu. Navštívte, prosím, App Store® alebo Google Play™ Store, vyhľadajte „Weber iGrill App“ a stiahnite si zdarma aplikáciu Weber iGrill.

Hneď ako aplikáciu stiahnete, budete mať prístup k odkazom na inštruktážne videá, podrobné pokyny a najčastejšie otázky týkajúce sa odstraňovania problémov.

Výmena batérií

Ak chcete vymeniť batérie v termosonde iGrill Mini, postupujte takto:

- Oddelíte termosondu iGrill Mini z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill Mini smerom nahor.
- Na spodnej strane termosondy iGrill Mini vyberte dvierka priehradky na batériu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vymeňte batériu za gombíkovú batériu CR2032, ktorá je k dispozícii v miestnych predajniach v časti vyhradenej batériám a akumulátorom.
- Uistite sa, že je batéria na mieste, a vráťte späť dvierka priehradky na batériu.

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete zapnúť termosondu iGrill Mini, postupujte nasledovne:

Stlačte raz rýchlo tlačidlo napájania umiestnené v strednej časti čelnej dosky.

- Pri čakaní na spárovanie bliká modrá inteligentná kontrolka LED.

Ak chcete vypnúť termosondu iGrill Mini, postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v strednej časti čelnej dosky a niekoľko sekúnd ho podržte.
- Inteligentná kontrolka LED svieti trvale bielo a potom zhasne.

Automatické vypnutie:

- Termosonda iGrill Mini zostane napájaná päť minút, než sa automaticky vypne, ak nie je nainštalovaná sonda a nie je spárovaná s inteligentným zariadením.
- Termosonda iGrill Mini zostane napájaná osem hodín, než sa automaticky vypne, ak nie je spárovaná s inteligentným zariadením a ak je nainštalovaná sonda.
- Termosonda iGrill Mini zostane napájaná až do vybitia batérie, ak je spárovaná s inteligentným zariadením, aj keď nie je pripojená sonda.

Pripojenie

Pri pripojení sondy iGrill Mini k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® či zariadeniu so systémom Android™ postupujte nasledovne:

- Otvorte nastavenie.
- Ťuknite na funkciu Bluetooth®.
- Funkciu Bluetooth® nastavte na zapnuté.
- Počas zapínania položte termosondu iGrill Mini vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozna všetky dostupné produkty iGrill a zobrazí ich v rozbaľovacej ponuke „Available Products“ (Dostupné produkty). Ponuku „Available Products“ (Dostupné produkty) môžete zobraziť ťuknutím na logo iGrill v hornej časti aplikácie.
- Z rozbaľovacej ponuky „Available Products“ (Dostupné produkty) vyberte svoju termosondu iGrill Mini. Potom vám bude odoslaná žiadosť o spárovanie. Hneď ako žiadosť prijmete, vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill Mini a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Ak chcete k svojmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® alebo Android™ pripojiť ďalšiu termosondu iGrill Mini alebo iný produkt iGrill, postupujte takto:

- Počas zapínania položte termosondu iGrill Mini alebo iný produkt iGrill vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill.
- Ťuknutím na čierny panel umiestnený v hornej časti obrazovky zobrazte rozbaľovaciu ponuku „Available Products“ (Dostupné produkty) a vyberte produkt, ktorý chcete spárovať so svojím inteligentným zariadením. Vaše inteligentné zariadenie zobrazí žiadosť o spárovanie. Hneď ako žiadosť prijmete, vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s ďalším produktom a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Odpojenie

Pri pripojení sondy iGrill Mini k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod Touch® či zariadeniu so systémom Android™ postupujte nasledovne:

- Počas zapínania položte termosondu iGrill Mini vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozná všetky dostupné a predtým pripojené produkty iGrill. Môžete si ich zobrazíť v rozbaľovacej ponuke „Available Products“ (Dostupné produkty), a to ťuknutím na 3 riadky alebo bodky v pravom hornom rohu obrazovky. Ak je vaša termosonda iGrill Mini pripojená, bude uvedená v zozname „Connected Devices“ (Pripojené zariadenia).
- Ak chcete zobrazíť možnosť „Disconnect“ (Odpojiť), prejdite prstom vľavo na názov produktu, napr. iGrill Mini.
- Ťuknite na možnosť „Disconnect“ (Odpojiť).

Upevnenie


- Základňa termosondy iGrill Mini je magnetická, takže ju je možné pohodlne umiestniť na chladné časti grilu, udiarne či na iné magnetické plochy.
- Termosondu iGrill Mini je možné z jej základne vybrať, otočiť o 180° a vrátiť späť do základne, čím sa získajú dva rôzne uhly pohľadu.
- Termosonda iGrill Mini je dodávaná s voliteľným magnetickým diskom, ktorý má na jednej strane lepidlo. To umožňuje upevniť termosondu magneticky iGrill Mini aj na nemagnetický povrch. Magnetický disk má na čelnej strane ochranný kryt, ktorý ho chráni pred poškrabaním.

Ak chcete magnetický disk upevniť, postupujte takto:

- Povrch, kam bude magnetický disk prilepený, dôkladne očistite, aby ste zaistili správne spojenie.
- Odstráňte ochrannú fóliu, ktorá zakrýva lepidlo na magnetickom disku.

- Prilepte magnetický disk na požadovanú plochu.
- Pred pripevnením termosondy iGrill Mini k disku nechajte spájať magnetický disk a povrch aspoň 6 – 12 hodín.
- Umiestnite termosondu iGrill Mini na magnetický disk.

NOTE

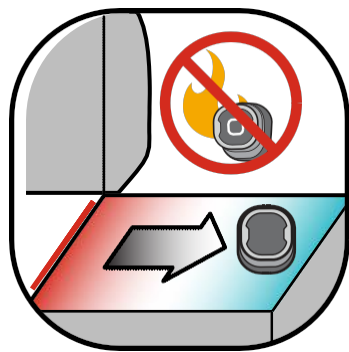

Magnetická základňa nie je navrhnutá tak, aby odolávala vysokému teplu, a musí byť umiestnená na chladnom povrchu. Ak je povrch príliš horúci na dotyk, je príliš horúci aj pre základňu termosondy iGrill Mini!

Použitie sondy

- Aby bolo možné presne odčítať teplotu, mali by sa sondy vždy vkladať do stredu grilovaného jedla.
- Ak používate štandardnú sondu na mäso, dbajte na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom či teplotám presahujúcim 300 °C (572 °F). Sondy by sa taktiež nemali vystavovať teplotám nižším než -30 °C (-22 °F).
- Ak používate sondu Pro Meat, dbajte na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom alebo teplotám presahujúcim 380 °C (716 °F). Sondy by sa taktiež nemali vystavovať teplotám nižším než -50 °C (-58 °F).
- Sonda Pre Ambient, ktorá sa predáva samostatne, by mala byť pripevnená medzi dvoma roštmi vnútri grilu, udiarne či pece. Zaistite, aby sa špička sondy nedotýkala roštov. Dbajte zároveň na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom alebo teplotám presahujúcim 326 °C (620 °F) a teplotám nižším než -30 °C (-22 °F).
- Obaly sond, ktoré sú dodávané s termosondou iGrill Mini, umožňujú pohodlné ukladanie sond. Sú magnetické, takže ich je možné ukladať pod termosondu iGrill Mini, keď ich nepoužívate.

Farebný indikátor sondy je určený iba na vizuálnu identifikáciu sondy v rámci aplikácie a na kozmetické účely. Neslúžia na tepelnú bezpečnosť.

Sonda by sa mala čistiť ručne vlhkou utierkou alebo sanitárnym obrúskom. Sonda nie je určená na umývanie v umývačke. Prijmite bezpečnostné opatrenia, aby kabeláž sondy nebola mokrá.

Uistite sa, že kabeláž sondy, rovnako ako miesto, kde sa kabeláž a krimpovanie dotýkajú sondy, nie sú vystavené vode. Sonda nie je vodotesná a voda ju môže poškodiť. Sonda by nikdy nemala byť ponorená do vody.

Teploty nižšie než $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22\text{ }^{\circ}\text{F}$) a vyššie než $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($572\text{ }^{\circ}\text{F}$) nebudú v aplikácii Weber iGrill zobrazené a spôsobí, že sonda zmizne z pripojenia.

Použitie obalu sondy

Ak chcete sondu zabaliť:

- Držte obal sondy tak, aby časť s príchytkou bola vľavo dole a logo bolo čitateľné v strede obalu sondy.
- Zachyťte sondu do svorky obalu sondy a zaistite, aby telo sondy sledovalo obrys obalu sondy a aby medzi sondou a kanálkom pre vodič na obale sondy zostalo 0,5 mm. Špička sondy by mala smerovať nadol.
- Otočte vodič sondy v smere hodinových ručičiek okolo obalu sondy.
- Hneď ako dosiahnete koniec adaptéra vodiča sondy, môžete ho vložiť do kanálika pre vodič na obale sondy a zaistiť.

Používanie termosondy iGrill Mini

Inteligentná kontrolka LED

Inteligentná kontrolka LED umožňuje, aby termosonda iGrill Mini zobrazovala teplotu pripojenej sondy pomocou farieb. Nižšie je uvedený zoznam všetkých svetelných kombinácií, ktoré môžete na inteligentnej kontrolke LED vidieť, a ich význam:

Zapojenie

- Neprerušovaná biela: Vypnuté alebo dokončenie resetovania.
- Neprerušovaná modrá: Potvrdenie spárovania nového zariadenia.
- Blikajúca modrá: Čakanie na spárovanie alebo nie je nastavená žiadna výstraha.

Predvoľba Peak (Maximum)

- Neprerušovaná zelená: Počiatočná teplota.
- Neprerušovaná žltá: Rozdiel od cieľovej teploty je 9 °C (15 °F).
- Neprerušovaná oranžová: Rozdiel od cieľovej teploty je 3°C (5°F).
- Blikajúca červená: Je dosiahnutá cieľová teplota.
- Neprerušovaná červená: Cieľová teplota je dosiahnutá a výstraha je potvrdená.

Predvoľba Range (Rozsah)

- Neprerušovaná zelená: Teplota leží v rozsahu.
- Blikajúca červená: Teplota je mimo rozsahu.

Snímač priblíženia

Použitie funkcie Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill Mini rozpoznala, keď sa spárované inteligentné zariadenie pohybuje v dosahu alebo mimo dosahu. S cieľom ušetriť energiu sa termosonda iGrill Mini automaticky aktivuje a prejde do režimu spánku pri týchto vzdialenostiach:

- Režim spánku ~ 9 metrov (30 stôp).
- Aktivácia ~ 1,5 metra (5 stôp).

*Funkcia priblíženia je založená na sile signálu Bluetooth®. Sila signálu je ovplyvnená viacerými faktormi vrátane inteligentného zariadenia a prostredia, ako sú steny alebo podlahy vo vašom dome.

Vlastné a prednastavené výstrahy

Správa výstrah na zariadeniach iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak máte problémy s výstrahami z aplikácie Weber iGrill, skúste tieto kroky.

- Na svojom zariadení s iOS otvorte časť Nastavenie.
- Ťuknite na položku „Centrum oznámení“.
- V časti „Zahrnúť“ vyhľadajte a ťuknite na položku „Weber iGrill“.
- Povoľte „Oznámenia“ a „Zvuky“.

Správa výstrah na zariadeniach so systémom Android™:

- Na svojom zariadení otvorte časť Nastavenie.
- Nájdite položku „Aplikácie“ a vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill. Mohla by sa nachádzať vo vašom „Správcovi aplikácií“.
- Uistite sa, že sú oznámenia povolené.

NOTE

Uistite sa, že nastavenie hlasitosti vášho inteligentného zariadenia je správne nastavené a spínač vibrácií zariadenia nie je aktivovaný. Ak máte zvuky vypnuté alebo sú nastavené na nízku hladinu, možno výstrahy nezačujete dobre.

Nastavenie grilovania

Aplikácia Weber iGrill ponúka prednastavené výstrahy pre veľa druhov mäsa a rôzne teploty grilovania. Ťuknutím na prednastavenú výstrahu ju nastavíte. Môžete taktiež vytvoriť vlastnú prednastavenú výstrahu pre požadovanú teplotu. Existujú dva rôzne typy predvolieb:

- Peak (Maximum): Zaznie, keď teplota sondy dosiahne nastavené maximum teploty.
- Range (Rozsah): Zaznie, keď sa teplota sondy dostane nad hornú teplotnú medzu alebo pod spodnú teplotnú medzu.

Prednastavené výstrahy pre rôzne druhy mäsa

Aplikácia Weber iGrill obsahuje prednastavené teploty, ktoré vám umožňujú vybrať požadovanú teplotu a prepečenosť mäsa.

- Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy.
- Tým sa otvorí obrazovka „Set cook“ (Nastaviť grilovanie), kde môžete zvoliť druh mäsa, ktoré grilujete.
- Hneď ako je mäso vybrané, môžete nastaviť položku „Select Your Doneness“ (Vybrať prepečenosť).
- Budete presmerovaní na obrazovku „Start Cooking“ (Začať grilovať). Tu môžete upraviť názov alebo farbu sondy, ako sa bude vaša sonda zobrazovať na ovládacom paneli. Môžete taktiež zvoliť preferované zobrazenie sondy „Probe View“ (Zobrazenie sondy).
- Ťuknite na tlačidlo „Start Cooking“ (Začať grilovať) v hornej časti obrazovky!

Upozornenie pred výstrahou

- Ťuknite na 3 riadky alebo bodky v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položku „Product Settings“ (Nastavenie produktu).
- Smerom k spodnej časti obrazovky sa objaví „Pre-Alarm“ (Pred výstrahou). Ťuknite na tlačidlo „>“.
- Tu môžete toto oznámenie zapnúť alebo vypnúť a nastaviť požadovanú teplotu „pred výstrahou“.
- Hneď ako vyberiete svoje voľby, ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu obrazovky a potvrdte ich.
- Túto funkciu môžete taktiež vypnúť ťuknutím na červenú lištu vedľa položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornenie pred výstrahou).

NOTE

Upozornenie pred výstrahou: Získajte upozornenie/výstrahu, keď sa vaše jedlo priblíži ku konečnej požadovanej teplote. V predvolenom nastavení predstavuje predbežná výstraha rozdiel 10 stupňov, ale v nastavení zariadenia ju je možné upraviť na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Táto funkcia sa nachádza v aplikácii Weber iGrill.

Výstrahu môžete potvrdiť v aplikácii alebo stlačením tlačidla na termosonde iGrill Mini.

Premenovanie sond

Sondu je možné premenovať ťuknutím na tlačidlo „Probe #“ (Č. sondy) vľavo od prevádzkovej teploty. Potom:

- V časti „Probe Name“ (Názov sondy) zadajte názov sondy.
- V prípade potreby zvolte z položky „Probe Color Indicator“ (Indikátor farby sondy) farbu sondy.
- Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).

Nástroj Časovač

Nástroj Časovač umožňuje používateľom nastaviť časovače. Po uplynutí nastaveného času na časovači sa objaví výstraha.

Ak chcete vytvoriť nový časovač:

- Ťuknite na logo iGrill umiestnené v pravom hornom rohu obrazovky a ťuknite na položku „Timers“ (Časovače).
- Ťuknite na položku „Create New“ (Vytvoriť nový) a vytvorte nový časovač.
- Pridajte názov časovača.
- Pomocou rolovacích koliesok nastavte požadovanú dĺžku času.
- V pravom hornom rohu aplikácie ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť). Spustite časovač jeho posunutím v ponuke Timers (Časovače).

Nástroj Globe

Nástroj Globe zobrazí ďalších používateľov aplikácie Weber iGrill. Ťuknutím na špendlík sa zobrazí používateľom zverejnená správa a obrázok*. Pozrite sa na to, čo iní kuchári po celom svete urobili, aby podnietili nápady pre vaše ďalšie varenie alebo dobrodružstvo pri grilovaní!

*Nástroj Globe sa zobrazí iba vtedy, ak aplikáciu zdieľate cez Facebook®.

Nástroj Graf

Nástroj Graf v aplikácii Weber iGrill ukazuje priebeh teploty na sonde počas grilovania.

Ťuknutím na graf získate podrobnejší pohľad na svoje grilovanie. Pod grafom ťuknite na položku „More“ (Viac). Zobrazí sa možnosť exportovať graf ako súbor CSV alebo vymazať históriu grafu.

Vymazaním histórie grafu sa odstráni všetky dáta týkajúce sa vášho grilovania.

Riešenie problémov

Nasledujúce informácie sa týkajú najbežnejších problémov s termosondou iGrill Mini a ich odstraňovania. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite si, prosím, stránku s najčastejšími otázkami pre termosondy iGrill Mini na webových stránkach support.weber.com alebo kontaktujte náš tím podpory pre produkty iGrill na e-mailovej adrese support@weberstephen.com. Môžete nám taktiež zavolať na číslo (800) 446-1071 a vyžiadať si ďalšiu pomoc.

Moja termosonda iGrill Mini sa nezapne.

Ak je vaša termosonda iGrill Mini úplne nová, nezabudnite odstrániť plastový prúžok umiestnený v priehradke na batérie, aby sa batéria dostala do kontaktu s napájacími svorkami. Ak sa tým problém nevyrieši alebo ak vaša termosonda iGrill Mini nie je úplne nová, skúste vymeniť batériu za úplne novú gombíkovú batériu CR2032, ktorú zoženiete v miestnych predajniach v časti vyhradenej batériám a akumulátorom.

Ak sa vám termosonda iGrill Mini stále nedarí zapnúť, obráťte sa na náš tím podpory pre produkty iGrill prostredníctvom e-mailu support@weberstephen.com, prípadne zavolajte na číslo (800) 446-1071, a požiadajte o pomoc.

Mám ťažkosti so spárovaním termosondy iGrill Mini so svojím inteligentným zariadením.

iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak sa termosonda iGrill Mini objaví vo vašom nastavení funkcie Bluetooth® so stavom „Not Connected“ (Nepripojené), postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na modré (i) vpravo od názvu zariadenia iGrill Mini.
- Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.

- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- Oddel'te termosondu iGrill Mini z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill Mini smerom nahor.
- So stále zapnutou termosondou iGrill Mini vyberte kryt batérie a pomocou špendlíka alebo sondy stlačte resetovacie tlačidlo, pokiaľ sa svetelný krúžok nerozsvieti bielo.
- Vrá'tte kryt batérie späť, pričom sa uistite, či je batéria na svojom mieste.
- Zapnite inteligentné zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill Mini. Vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill Mini a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Zariadenie so systémom Android™:

Ak sa termosonda iGrill Mini objaví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje sa v aplikácii Weber iGrill, postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na ikonu napravo od zariadenia a ťuknite na tlačidlo „Unpair“ (Zrušiť spárovanie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.
- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- Oddel'te termosondu iGrill Mini z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete termosondu iGrill Mini smerom nahor.
- So stále zapnutou termosondou iGrill Mini stlačte a vyberte dvierka priehradky na batérie a pomocou špendlíka stlačte na 5 sekúnd resetovacie tlačidlo. Dvierka priehradky na batérie vrá'tte späť.
- Zapnite zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju termosondu iGrill Mini.

Vaše zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill Mini a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Ak máte na zariadení so systémom Android™ občasné ťažkosti s Bluetooth® a chcete funkciu Bluetooth® z aplikácie reštartovať:

- Ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) umiestnené v spodnej časti aplikácie.
- Ťuknite na tlačidlo „Support“ (Podpora).
- Ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ a tlačidlo „Restart“ (Reštartovať) a na svojom zariadení so systémom Android™ pripojenie Bluetooth® resetujte. Budete mať možnosť vykonať spárovanie.

Ak termosondu iGrill Mini vo svojom nastavení Bluetooth® nevidíte, uistite sa, že používate aplikáciu Weber iGrill, pretože spárovanie a pripojenie termosondy iGrill Mini sa uskutočňuje pomocou tejto aplikácie. Ak narazíte na ďalšie problémy, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadajte si pomoc.

Mám ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje operačný systém iOS 7.0 alebo novší.

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill, vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy na zariadení:

- Uistite sa, že je termosonda iGrill Mini s vaším inteligentným zariadením spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Na inteligentnom zariadení ťuknite na tlačidlo Home (Domov).
- Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) ťuknite znovu na tlačidlo Home (Domov). Tým oddialite domovskú obrazovku a zobrazíte všetky aplikácie skôr spustené na svojom inteligentnom zariadení.
- Prejdením prstom vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill.
- Ak chcete ukončiť aktuálnu reláciu, presuňte obrázok aplikácie Weber iGrill nahor.
- Na inteligentnom zariadení ťuknite na tlačidlo Home (Domov) a zatvorte lištu Multitasking.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke znovu otvorte aplikáciu Weber iGrill.

Mám problémy s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení so systémom Android™.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje systém Android™, verziu 4.3 alebo novšiu.

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme Android™, vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy na zariadení:

- Uistite sa, že je termosonda iGrill Mini s vaším zariadením so systémom Android™ spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončíte.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre produkty iGrill a vyžiadať si pomoc.

Nemám žiadne zariadenie, s ktorým je možné termosondu iGrill Mini spárovať. Môžem ju napriek tomu používať?

Nie, termosonda iGrill Mini nemá obrazovku na zobrazovanie údajov o teplote a vyžaduje použitie aplikácie Weber iGrill a kompatibilné inteligentné zariadenie s technológiou Bluetooth®.

Vylúčenie zodpovednosti

Prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli dopredu poučené.

Deti by mali byť pod dohľadom a poučené, aby sa s prístrojom nehrali.

Ak chcete získať podrobné pokyny týkajúce sa aplikácie Weber iGrill, stiahnite si používateľskú príručku pre aplikáciu Weber iGrill z webových stránok spoločnosti Weber na adrese www.weber.com.

Predpisy

VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI FCC:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.

INFORMÁCIE PO POUŽÍVATEĽA:

Toto zariadenie bolo testované a bolo uznané, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak zariadenie nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby skúsil rušenie odstrániť jedným alebo niekoľkými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.