



Používateľská príručka

OBSAH

Obsah balenia.....	3
Pokyny na rýchly štart	3
Začíname	5
Aplikácia Weber iGrill.....	5
Výmena batérií	6
Zapnutie a vypnutie.....	6
Pripojenie	7
Odpojenie	8
Upevnenie	8
Použitie sondy	10
Použitie obalu sondy	11
Používanie termosondy iGrill 2	12
Displej	12
Prepínacia tlačidla sondy.....	10
Snímač priblíženia.....	11
Vlastné a prednastavené výstrahy	11
Nastavenie grilovania	12
Prednastavené výstrahy pre rôzne druhy mäsa	13
Vytvorenie vlastnej predvoľby	13
Upozornenie pred výstrahou	15
Premenovanie sond.....	16
Nástroj Časovač	16
Nástroj Globe	16
Nástroj Graf	17
Riešenie problémov.....	15
Vylúčenie zodpovednosti	20
Predpisy.....	20

Obsah balenia

V balení termosondy iGrill 2 nájdete:

- 1 termosonda iGrill 2
- 2 AA batérie
- 2 sondy do mäsa Pro Meat
- 2 obaly na sondy
- 2 farebné indikátory pre sondy (žltý a červený)
- 1 voliteľný magnetický disk
- Sprievodca rýchlym štartom

Pokyny na rýchly štart

1. Stiahnite si aplikáciu Weber iGrill z App Store® alebo Google Play™ Uložte ju na jedno z nasledujúcich kompatibilných zariadení:

- iPhone® (model 4S a novší)
- iPad® (3. generácia a novšia)
- iPad mini™ (všetky generácie)
- iPod touch® (5. generácia a novšia)
- Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú® 4.0 a vybavené technológiou Bluetooth a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou

2. Na svojom® inteligentnom zariadení v časti „Nastavenie“ aktivujte funkciu Bluetooth

3. Oddelíte termosonda iGrill 2 z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill 2 smerom nahor.

4. Na spodnej strane termosondy iGrill 2 stlačte a odstráňte dvierka

batérie. Dve batérie AA dodávané s termosondou iGrill 2 by ste mali vložiť tak, aby záporné svorky stláčali pružiny. Vráťte späť dvierka priehradky na batérie

5. Zacvaknite hornú časť termosondy iGrill 2 späť do základne.
6. Pripojte jednu alebo viac sond do portov sond na termosonde iGrill 2.
7. Na dve sekundy stlačte tlačidlo napájania umiestnené v spodnej časti čelnej dosky medzi tlačidlami < a >. Jednotka zobrazí „On“ (Zapnuté), rozsvieti sa a ozve sa jedno pípnutie, ktoré signalizuje, že je termosonda iGrill 2 zapnutá.
8. Otvorte aplikáciu Weber iGrill a pripojte sa k termosonde iGrill 2. Ťuknite na biele logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill 2.
9. Teraz ste pripravení svoju termosondu iGrill 2 používať!

Začínáme

Aplikácia Weber iGrill

Aplikácia Weber iGrill poskytuje všetky funkcie a prispôsobenia, ktoré budete potrebovať, aby ste z termosondy iGrill 2 získali maximum. Aplikácia Weber iGrill je kompatibilná s týmito zariadeniami:

- iPhone® (4S a novší)
- iPad® (3. generácia a novšia)
- iPad mini™ (všetky generácie)
- iPod touch® (5. generácia a novšia)
- Mnohé zariadenia so systémom Android™, ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth® 4.0 a softvérom Android™, verziou 4.3 alebo novšou

Aby ste mohli používať aplikáciu Weber iGrill, musíte mať systémy iOS 7+ alebo Android™, verziu 4.3 či novšiu. Navštívte, prosím, App Store® alebo Google Play™ Store, vyhľadajte „Weber iGrill 2“ a stiahnite si zdarma aplikáciu Weber iGrill.

Hneď ako aplikáciu stiahnete, budete mať prístup k odkazom na inštruktážne videá, podrobné pokyny a najčastejšie otázky týkajúce sa odstraňovania problémov.

Výmena batérií

Ak chcete vymeniť batérie v termosonde iGrill 2, postupujte takto:

- Oddel'te termosondu iGrill 2 z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill 2 smerom nahor.
- Na spodnej strane termosondy iGrill 2 zatlačte na západku a odstráňte dvierka priestoru pre batérie.
- Vymeňte dve batérie AA tak, aby záporné svorky stláčali pružiny, a vráťte späť dvierka batérového priestoru.

Bezpečnostné opatrenia pre batérie:

- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobíjacie (NiCd, NiMH atď.) batérie.
- Použité alebo poškodené batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu a miestnych zákonov.

Zapnutie a vypnutie

Ak chcete termosondu iGrill 2 zapnúť, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v spodnej časti čelnej dosky medzi tlačidlami < a >.
- Displej sa rozsvieti a zaznie jedno pípnutie, ktoré signalizuje, že je termosonda iGrill 2 zapnutá.

Ak chcete termosondu iGrill 2 vypnúť, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo napájania umiestnené v spodnej časti čelnej dosky medzi tlačidlami < a > a niekoľko sekúnd ho podržte. Displej ukazuje „OFF“ (Vypnuté).
- Po uvoľnení tlačidla sa termosonda iGrill 2 vypne.

Automatické vypnutie:

- Termosonda iGrill 2 zostane napájaná päť minút, než sa automaticky vypne, ak nie sú inštalované sondy a nie je spárovaná s inteligentným zariadením.
- Termosonda iGrill 2 zostane napájaná osem hodín, než sa automaticky vypne, ak nie je spárovaná s inteligentným zariadením a ak sú nainštalované sondy.
- Termosonda iGrill 2 zostane napájaná nepretržite, ak je nainštalovaná aspoň jedna sonda a ak je spárovaná s inteligentným zariadením.

Pripojenie

Pri pripojení sondy iGrill 2 k vášmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® či Android™ postupujte nasledovne:

- Otvorte nastavenie.
- Ťuknite na funkciu Bluetooth®.
- Zapnite funkciu Bluetooth®.
- Počas zapínania položte termosondu iGrill 2 vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozna všetky dostupné produkty iGrill a zobrazí ich v rozbaľovacej ponuke „Available Devices“ (Dostupné zariadenia). Ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) môžete zobraziť ťuknutím na biele logo iGrill v pravom hornom rohu aplikácie.
- Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte svoju termosondu iGrill 2. Potom budete vyzvaní prijať žiadosť o spárovanie. Hneď ako žiadosť prijmete, vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 2 a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Ak chcete k svojmu zariadeniu iPhone®, iPad®, iPod touch® alebo Android™ pripojiť ďalšiu termosondu iGrill 2 alebo iný produkt iGrill, postupujte takto:

- Počas zapínania položte termosondu iGrill 2 (alebo iný produkt iGrill) vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill.

- Ťuknite na biele logo iGrill umiestnené v hornej časti aplikácie a rozbaľte ponuku „Available Devices“ (Dostupné zariadenia). Z ponuky „Available Devices“ (Dostupné zariadenia) vyberte produkt, ktorý chcete spárovať. Vaše inteligentné zariadenie zobrazí žiadosť o spárovanie. Po jej prijatí sa vaše inteligentné zariadenie spáruje s ďalším zvoleným produktom. Teraz ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať grilovať!

Odpojenie

- Počas zapínania položte termosondu iGrill 2 vedľa svojho inteligentného zariadenia a otvorte aplikáciu Weber iGrill. Vaše inteligentné zariadenie automaticky rozpozná všetky dostupné a predtým pripojené produkty iGrill. Môžete ich zobraziť v rozbaľovacej ponuke „Available Products“ (Dostupné produkty), a to ťuknutím na 3 riadky alebo bodky v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak je vaša termosonda iGrill 2 pripojená, bude uvedená v zozname „Connected Devices“ (Pripojené zariadenia). Ak by ste chceli svoju termosondu iGrill 2 odpojiť, prejdite doľava na názov produktu (napr. iGrill 2) a rozbaľte možnosť „Disconnect“ (Odpojiť).


Ťuknite na možnosť „Disconnect“ (Odpojiť).

Upevnenie

- Základňa termosondy iGrill 2 je magnetická, takže ju je možné pohodlne umiestniť na chladné časti grilu, udiarne či na iné magnetické plochy.
- Termosondu iGrill 2 je možné z jej základne vybrať, otočiť o 180° a vrátiť späť do základne, čím sa získajú dva rôzne uhly pohľadu.
- Termosonda iGrill 2 je dodávaná s voliteľným magnetickým diskom, ktorý má na jednej strane lepidlo. To umožňuje upevniť termosondu magneticky iGrill 2 aj na nemagnetický povrch. Magnetický disk má na čelnej strane ochranný kryt, ktorý ho chráni pred poškrabaním.

Ak chcete magnetický disk upevniť, postupujte takto:

- Povrch, kam bude magnetický disk prilepený, dôkladne očistite, aby ste zaistili správne spojenie.
- Odstráňte fóliu, ktorá zakrýva lepidlo na magnetickom disku.
- Prilepte magnetický disk na požadovanú plochu.
- Pred pripevnením termosondy iGrill 2 k disku nechajte spájať magnetický disk a povrch 6 – 12 hodín.
- Umiestnite termosondu iGrill 2 na magnetický disk.

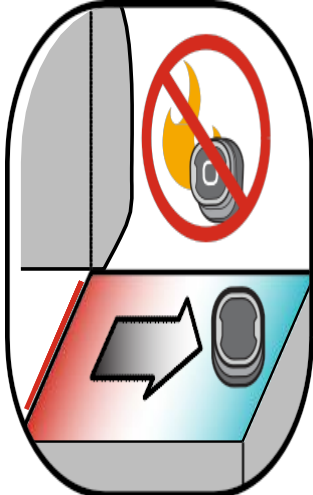

NOTE

Magnetická základňa nie je navrhnutá tak, aby odolávala vysokému teplu, a musí byť umiestnená na chladnom povrchu. Ak je povrch príliš horúci na dotyk, je príliš horúci aj pre základňu termosondy iGrill 2!

Použitie sondy

- Aby bolo možné presne odčítať teplotu, mali by sa sondy Pro Meat vždy vkladať do najhrubšej strednej časti grilovaného jedla.
- Ak používate sondy na mäso Pro Meat, ktoré sú súčasťou dodávky termosondy iGrill 2, dbajte na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom či teplotám presahujúcim 380 °C (716 °F). Sondy by sa taktiež nemali vystavovať teplotám nižším než -50 °C (-58 °F).
- Ak používate štandardné sondy na mäso, ktoré sa predávajú samostatne, dbajte na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom či teplotám presahujúcim 300 °C (572 °F). Sondy by sa taktiež nemali vystavovať teplotám nižším než -30 °C (-22 °F).
- Sonda Pro Ambient, tiež predávaná samostatne, by mala byť pripevnená medzi dvoma roštmi vnútri grilu, udiarne či pece. Zaistite, aby sa špička sondy nedotýkala roštov. Dbajte zároveň na to, aby vodič sondy nebol vystavený plameňom alebo teplotám presahujúcim 326 °C (620 °F) a teplotám nižším než -30 °C (-22 °F).
- Obaly sond, ktoré sú dodávané s termosondou iGrill 2, umožňujú pohodlné ukladanie sond. Sú magnetické, takže ich je možné ukladať pod termosondu iGrill 2, keď ich nepoužívate.

NOTE

Farebné indikátory sond sú určené iba na vizuálnu identifikáciu sond (sondy) v rámci aplikácie a na kozmetické účely. Neslúžia na tepelnú bezpečnosť.

Sondy by sa mali čistiť utretím vlhkou utierkou alebo sanitárnym obrúskom. Sondy nie sú určené na umývanie v umývačke. Prijmite vhodné bezpečnostné opatrenia a uistite, že vodiče sond, rovnako ako oblasť, kde sa vodiče sond stretávajú so sondou, nie sú mokré.

Sondy nie sú vodotesné a voda ich môže poškodiť. Sondy nikdy neponárajte do vody.

Teploty nižšie než $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22\text{ }^{\circ}\text{F}$) a vyššie než $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($572\text{ }^{\circ}\text{F}$) nebudú v aplikácii Weber iGrill zobrazené a spôsobia, že sonda zmizne z pripojenia.

Použitie obalu sondy

Ak chcete sondu (sondy) zabaliť:

- Držte obal sondy tak, aby časť s príchytkou bola vľavo dole a logo bolo čitateľné v strede obalu sondy.
- Zacvaknite sondu do príchytky obalu sondy, pričom sa uistite, že telo sondy sleduje obal sondy a že medzi sondou a kanálkom pre vodič na obale sondy je medzera s veľkosťou $\frac{1}{2}$ palca. Špička sondy by mala smerovať nadol.
- Otočte vodič sondy v smere hodinových ručičiek okolo obalu sondy.
- Hneď ako dosiahnete koniec adaptéra vodiča sondy, môžete ho vložiť do kanálka pre vodič na obale sondy a zaistiť.

Používanie termosondy iGrill 2

Displej

Displej termosondy iGrill 2 obsahuje toto:

Displej

- Zobrazuje teplotu aktuálne aktívnej sondy.
- Zobrazuje „DC“ pre teploty nižšie než -30 °C (-22 °F).
- Zobrazuje „DH“ pre teploty vyššie než 300 °C (572 °F).
- Zobrazuje „OFF“ počas sekvencie vypínania napájania.
- Animácia počas sekvencie zapínania a počas resetovania.

Kontrolka LED pre Bluetooth®

- Bliká modro, ak je funkcia Bluetooth zistiteľná a čaká na spárovanie.
- Pri párovaní svieti neprerušovane modro.

LED kontrolky pre sondy

- LED kontrolka úplne vľavo sa rozsvietia, čím je indikované zobrazenie teploty sondy 1.
- LED kontrolka v strede vľavo sa rozsvieti, čím je indikované zobrazenie teploty sondy 2.
- LED kontrolka v strede vpravo sa rozsvieti, čím je indikované zobrazenie teploty sondy 3.
- LED kontrolka úplne vpravo sa rozsvieti, čím je indikované zobrazenie teploty sondy 4.

Prepínacia tlačidla sondy

Termosonda iGrill 2 má vedľa tlačidla napájania dve tlačidlá, ktoré slúžia na prepínanie medzi sondami, ak je pripojených viac než jedna sonda.

- Stlačením tlačidla < alebo > sa prepne zobrazenie teploty aktuálnej sondy (ako je indikované rozsvietenou kontrolkou LED sondy) na ďalšiu sondu.
- Podržaním tlačidla < alebo > na jednu sekundu aktivujete cyklus, pri ktorom sa bude striedavo zobrazovať teplota jednotlivých sond.
- Stlačením tlačidla < alebo > v čase, keď je aktivovaný cyklus striedavého zobrazovania, sa tento cyklus deaktivuje.

Snímač priblíženia

Použitie funkcie Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill 2 rozpoznala, keď sa spárované inteligentné zariadenie pohybuje v dosahu alebo mimo dosahu. S cieľom ušetriť energiu sa termosonda iGrill 2 automaticky aktivuje a prejde do režimu spánku pri týchto vzdialenostiach:

- Režim spánku ~ 9 metrov (30 stôp).
- Aktivácia ~ 1,5 metra (5 stôp).

*Funkcia priblíženia je založená na sile signálu Bluetooth®. Sila signálu je ovplyvnená viacerými faktormi vrátane inteligentného zariadenia a prostredia, ako sú steny a podlahy vo vašom dome.

Vlastné a prednastavené výstrahy

Správa výstrah na zariadeniach iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak máte problémy s výstrahami z aplikácie Weber iGrill, skúste vykonať tieto kroky:

- Na svojom zariadení s iOS otvorte časť Nastavenie.
- Ťuknite na položku „Centrum oznámení“.
- V časti „Zahrnúť“ vyhľadajte a ťuknite na položku „Weber iGrill“.
- Povoľte „Oznámenia“ a „Zvuky“.

Správa výstrah na zariadeniach so systémom Android™:

- Na svojom inteligentnom zariadení otvorte časť Nastavenie.
- Nájdite položku „Aplikácie“ a vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill. Mohla by sa nachádzať vo vašom „Správcovi aplikácií“.
- Uistite sa, že sú oznámenia povolené.

NOTE

Uistite sa, že nastavenie hlasitosti vášho inteligentného zariadenia je správne nastavené a spínač vibrácií zariadenia nie je aktivovaný. Ak máte zvuky vypnuté alebo sú nastavené na nízku hladinu, možno výstrahy nezačujete dobre.

Nastavenie grilovania

Aplikácia Weber iGrill ponúka prednastavené výstrahy pre veľa druhov mäsa a rôzne teploty grilovania. Ťuknutím na prednastavenú výstrahu ju nastavíte. Môžete taktiež vytvoriť vlastnú prednastavenú výstrahu pre požadovanú teplotu. Existujú dva rôzne typy predvolieb:

- **Peak (Maximum):** Zaznie, keď teplota sondy dosiahne nastavené maximum teploty.
- **Range (Rozsah):** Zaznie, keď sa teplota sondy dostane nad hornú teplotnú medzu alebo pod spodnú teplotnú medzu.

Prednastavené výstrahy pre rôzne druhy mäsa

Aplikácia Weber iGrill obsahuje prednastavené teploty, ktoré vám umožňujú vybrať požadovanú teplotu a prepečenie mäsa.

- Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy.
- Tým sa otvorí obrazovka „Set cook“ (Nastaviť grilovanie), kde môžete zvoliť druh mäsa, ktoré grilujete.
- Hneď ako je mäso vybrané, môžete nastaviť položku „Select Your Doneness“ (Vybrať prepečenosť).
- Budete presmerovaní na obrazovku „Start Cooking“ (Začať grilovať). Tu môžete upraviť názov alebo farbu sondy, ako sa bude vaša sonda zobrazovať na ovládacom paneli. Môžete taktiež zvoliť preferované zobrazenie sondy „Probe View“ (Zobrazenie sondy).
- Ťuknite na tlačidlo „Start Cooking“ (Začať grilovať) v hornej časti obrazovky!

Vytvorenie vlastnej predvoľby

Môžete si vytvoriť a používať vlastnú predvoľbu Peak (Maximum) a Range (Rozsah).

- Ťuknite na položku „Set Up Cook“ (Nastavenie grilovania) vpravo od prevádzkovej teploty pripojenej sondy. (Ak grilovanie aktuálne prebieha, názov vašej predvoľby sa uloží pod položkou „Set Up Cook“ (Nastaviť grilovanie) spolu s teplotnými požiadavkami aktuálneho grilovania.)
- V časti „Advanced Cooking Options“ (Pokročilé možnosti grilovania) ťuknite na položku „Create A Custom Preset“ (Vytvoriť vlastnú predvoľbu).
- V časti „Preset Type“ (Prednastavený typ) zvolte svoju voľbu predvoľby Peak (Maximum) alebo Range (Rozsah).
Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).
- Pomenujte svoju výstrahu – položka „Alarm Title“ (Názov výstrahy).
- Nastavte „High Temperature“ (Horná teplotná medza) a/alebo „Low Temperature“ (Spodná teplotná medza) v závislosti od toho, či ste vytvorili predvoľbu Peak (Maximum), alebo Range (Rozsah).
- Ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v hornej časti obrazovky.
- Po uložení sa otvorí obrazovka „Choose Preset“ (Zvoliť predvoľbu). Vytvorenú predvoľbu vyberte v časti „My Peak Presets“ (Moje predvoľby maxima).
- Pustite sa do grilovania!

Upozornenie pred výstrahou

- Ťuknite na 3 riadky alebo bodky v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položku „Product Settings“ (Nastavenie produktu).
- Smerom k spodnej časti obrazovky sa objaví „Pre-Alarm“ (Pred výstrahou). Ťuknite na tlačidlo „>“.
- Tu môžete toto oznámenie zapnúť alebo vypnúť a nastaviť požadovanú teplotu „pred výstrahou“.
- Hneď ako vyberiete svoje voľby, ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu obrazovky a potvrdte ich.
- Túto funkciu môžete taktiež vypnúť ťuknutím na červenú lištu vedľa položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornenie pred výstrahou).

NOTE

Upozornenie pred výstrahou: Získajte upozornenie/výstrahu, keď sa vaše jedlo priblíži ku konečnej požadovanej teplote. V predvolenom nastavení predstavuje predbežná výstraha rozdiel 10 stupňov, ale v nastavení zariadenia ju je možné upraviť na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Táto funkcia sa nachádza v aplikácii Weber iGrill.

Výstrahu môžete potvrdiť v aplikácii alebo stlačením tlačidla < či > na termosonde iGrill 2.

Premenovanie sond

Sondu je možné premenovať ťuknutím na tlačidlo „Probe #“ (Č. sondy) vľavo od prevádzkovej teploty. Potom:

- V časti „Probe Name“ (Názov sondy) zadajte názov sondy.
- V prípade potreby zvolte z položky „Probe Color Indicator“ (Indikátor farby sondy) farbu sondy.
- Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť).

Nástroj Časovač

Nástroj Časovač umožňuje používateľom nastaviť časovače. Po uplynutí nastaveného času na časovači sa objaví výstraha.

Ak chcete vytvoriť nový časovač:

- Ťuknite na logo iGrill umiestnené v pravom hornom rohu obrazovky a ťuknite na položku „Timers“ (Časovače).
- Ťuknite na položku „Create New“ (Vytvoriť nový) a vytvorte nový časovač.
- Pridajte názov časovača.
- Pomocou rolovacích koliesok nastavte požadovanú dĺžku času.
- V pravom hornom rohu aplikácie ťuknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť). Spustite časovač jeho posunutím v ponuke Timers (Časovače).

Nástroj Globe

Nástroj Globe zobrazí ďalších používateľov aplikácie Weber iGrill. Ťuknutím na špendlík sa zobrazí používateľom zverejnená správa a obrázok. Pozrite sa na to, čo iní kuchári po celom svete urobili, aby podnietili nápady pre vaše ďalšie varenie alebo dobrodružstvo pri grilovaní!

*Nástroj Globe sa zobrazí iba vtedy, ak aplikáciu zdieľate cez Facebook®.

Nástroj Graf

Nástroj Graf v aplikácii Weber iGrill ukazuje priebeh teploty na sonde počas grilovania.

Ťuknutím na graf získate podrobnejší pohľad na svoje grilovanie. Keď ťuknete na 3 riadky alebo bodky, uvidíte možnosť exportovať graf ako súbor CSV alebo vymazať históriu grafu.

Nezabudnite, prosím, že vymazanie histórie grafu odstráni všetky dáta týkajúce sa vášho grilovania.

Riešenie problémov

Nasledujúce informácie sa týkajú najbežnejších problémov s termosondou iGrill 2 a ich odstraňovania. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prečítajte si stránku s najčastejšími otázkami týkajúcimi sa termosondy iGrill 2 na adrese support.weber.com alebo sa obráťte na tím podpory pre sondu iGrill 2 na e-mailovej adrese : support@weberstephen.com. O ďalšiu pomoc nás môžete požiadať taktiež na telefónnom čísle (800) 446-1071.

Moja termosonda iGrill 2 sa nezapne.

Ak je vaša termosonda iGrill 2 úplne nová, uistite sa, že sú batérie správne vložené tak, aby záporné svorky stláčali pružiny. Ak sa tým problém nevyrieši alebo ak vaša termosonda iGrill 2 nie je úplne nová, skúste vymeniť batérie za pár nových značkových batérií AA.

Ak sa vám termosondu iGrill 2 stále nedarí zapnúť, obráťte sa na náš tím podpory pre termosondu iGrill 2 prostredníctvom e-mailu support@weberstephen.com a požiadajte o pomoc.

Mám ťažkosti so spárovaním termosondy iGrill 2 so svojim inteligentným zariadením.

iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak sa termosonda iGrill 2 objaví vo vašom nastavení funkcie Bluetooth® so stavom „Not Connected“ (Nepripojené), postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na modré (i) vpravo od názvu zariadenia iGrill 2.
- Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.
- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- Oddel'te termosondu iGrill 2 z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete hornú časť termosondy iGrill 2 smerom nahor.

- So stále zapnutou termosondou iGrill 2 vyberte dvierka priehradky na batérie a pomocou špendlíka alebo sondy stlačte na päť sekúnd resetovacie tlačidlo. Dvierka priehradky na batérie vráťte späť.
- Zapnite inteligentné zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo Weber iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie. Z rozbaľovacej ponuky „Available Products“ (Dostupné produkty) vyberte svoju termosondu iGrill 2. Vaše inteligentné zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 2 a potom ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Zariadenie Android™:

Ak sa termosonda iGrill 2 objaví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje sa v aplikácii Weber iGrill, postupujte podľa pokynov v ponuke nastavenia funkcie Bluetooth®:

- Ťuknite na ikonu napravo od zariadenia a ťuknite na tlačidlo „Unpair“ (Zrušiť spárovanie).
- Na svojom inteligentnom zariadení vypnite funkciu Bluetooth®.
- Inteligentné zariadenie úplne vypnite.
- Oddel'te termosondu iGrill 2 z jej základne tak, že jednou rukou pevne pridržíte základňu a druhou rukou opatrne vytiahnete termosondu iGrill 2 smerom nahor.
- So stále zapnutou termosondou iGrill 2 stlačte a vyberte dvierka priehradky na batérie a pomocou špendlíka alebo sondy stlačte na 5 sekúnd tlačidlo „Reset“ (Resetovať). Dvierka priehradky na batérie vráťte späť.
- Zapnite zariadenie a znovu aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Ťuknite na logo iGrill na čiernom paneli nástrojov v hornej časti aplikácie.
Z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju termosondu iGrill 2. Vaše zariadenie sa spáruje s termosondou iGrill 2 a ste pripravení nakonfigurovať svoje nastavenie a začať s grilovaním!

Ak máte na zariadení so systémom Android™ občasné ťažkosti s Bluetooth® a chcete funkciu Bluetooth® z aplikácie reštartovať:

- Ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) umiestnené v spodnej časti aplikácie.

- Ťuknite na tlačidlo „Support“ (Podpora).
- Ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ (Reštartovať Android™ Bluetooth®) a po zobrazení výzvy vykonajte reštart.

Funkcia Bluetooth® sa na vašom zariadení so systémom Android™ reštartuje a budete mať možnosť vykonať spárovanie.

Ak termosondu iGrill 2 vo svojom nastavení Bluetooth® nevidíte, uistite sa, prosím, že používate aplikáciu Weber iGrill. Ak narazíte na ďalšie problémy, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre termosondu iGrill 2 a vyžiadajte si pomoc.

Mám ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje operačný systém iOS 7.0 alebo novší. Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill na systéme iOS, vyskúšajte, prosím, nižšie popísané kroky a pokúste sa vyriešiť potenciálne problémy na zariadení:

- Uistite sa, že je termosonda iGrill 2 s vaším inteligentným zariadením spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov).
- Na obrazovke Home (Domovská obrazovka) stlačte dvakrát tlačidlo Home (Domov). Tým oddialíte domovskú obrazovku a zobrazíte všetky aplikácie skôr spustené na svojom inteligentnom zariadení.
- Prejdením prstom vyhľadajte aplikáciu Weber iGrill.
- Ak chcete ukončiť aktuálnu reláciu, presuňte obrázok aplikácie Weber iGrill nahor.
- Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Home (Domov) a zatvorte lištu Multitasking.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke znovu otvorte aplikáciu Weber iGrill.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre termosondu iGrill 2 a vyžiadajte si pomoc.

Mám problémy s aplikáciou Weber iGrill na svojom zariadení so systémom Android™.

Aplikácia Weber iGrill vyžaduje systém Android™, verziu 4.3 alebo novšiu.

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Weber iGrill pre Android™,

skúste prípadné problémy na strane zariadenia vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Uistite sa, že je termosonda iGrill 2 s vaším zariadením so systémom Android™ spárovaná prostredníctvom funkcie Bluetooth® a že je do jednotky zapojená teplotná sonda.
- Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončíte.
- Ťuknutím na ikonu aplikácie aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre termosondu iGrill 2 a vyžiadajte si pomoc.

Nemám žiadne zariadenie, s ktorým je možné termosondu iGrill 2 spárovať. Môžem ju napriek tomu používať?

Áno, termosonda iGrill 2 má displej, ktorý zobrazuje hodnoty teploty. Je možné ju teda používať na zobrazovanie teplôt nameraných vloženými sondami. Nastavenie výstrah, nástroj Časovač, Globe a funkcia premenovania sond na termosonde iGrill 2 však vyžadujú použitie aplikácie Weber iGrill a kompatibilné inteligentné zariadenie vybavené technológiou Bluetooth®.

Čo mám robiť, keď mám problémy s pripojením?

Ak sa zdá, že prvé párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, uistite sa, že na párovanie termosondy iGrill 2 používate aplikáciu Weber iGrill. Aplikácia Weber iGrill spracováva konektivitu termosondy iGrill 2, takže sa v ponuke Bluetooth® vášho zariadenia nezobrazí, pokiaľ sa s aplikáciou nespáruje. Navštívte App Store® alebo Google Play™ a stiahnite si aplikáciu Weber iGrill.

Na zariadení iPhone®, iPad® alebo iPod touch®:

Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, vráťte sa do nastavenia Bluetooth® na svojom zariadení a vyberte možnosť (i) vedľa termosondy iGrill 2. Teraz môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje zariadenie spárovať:

- Vyberte možnosť „Forget this Device“ (Zabudnúť toto zariadenie).
- Zatvorte nastavenie.
- Ukončíte aplikáciu Weber iGrill.
- Aplikáciu Weber iGrill znovu otvorte.

Na zariadení so systémom Android™:

Ak sa zdá, že párovanie trvá dlho alebo sa nepodarí, ťuknite na tlačidlo „More“ (Viac) v dolnej časti aplikácie a ťuknite na položku „Support“ (Podpora). Tu ťuknite na možnosť „Restart Android™ Bluetooth®“ (Reštartovať Android™ Bluetooth®) a tlačidlo „Restart“ (Reštartovať) a na svojom zariadení so systémom Android™ pripojenie Bluetooth® resetujte. Prejdite do správcu aplikácií a aplikáciu Weber iGrill ukončíte. Teraz môžete dokončiť nasledujúce kroky a svoje zariadenie spárovať:

- Ťuknutím na ikonu aplikácie Weber iGrill aplikáciu znovu otvorte.
- Ťuknutím na logo iGrill v hornej časti aplikácie zobrazíte dostupné zariadenia.
- Ťuknite na termosondu iGrill 2 a počkajte, pokým nedôjde k spárovaniu.

Ak po dokončení týchto krokov k problému stále dochádza, obráťte sa, prosím, na náš tím podpory pre zákazníkov a vyžiadajte si pomo

Vylúčenie zodpovednosti

Prístroj nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli dopredu poučené.

Deti by mali byť pod dohľadom a poučené, aby sa s prístrojom nehrali.

Ak chcete získať podrobné pokyny týkajúce sa aplikácie Weber iGrill, stiahnite si používateľskú príručku z webových stránok spoločnosti Weber na adrese www.weber.com.

Predpisy

VYHLÁSENIE O ZHODE S PREDPISMI FCC:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu funkciu.

INFORMÁCIE PO POUŽÍVATEĽA:

Toto zariadenie bolo testované a bolo uznané, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak zariadenie nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby skúsil rušenie odstrániť jedným alebo niekoľkými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.