


Aktualisiere die Firmware deines Grills.



15
MIN.

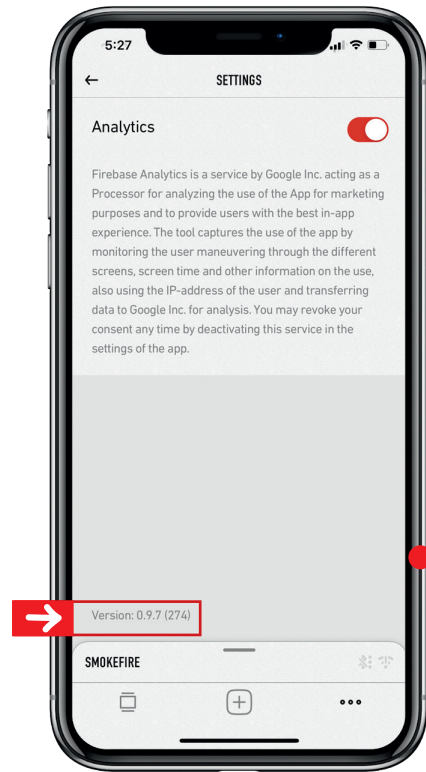


- 1** Kontrolliere, dass du die aktuelle Version der Weber Connect App hast.




iOS: 0.9.8
Android: 0.9.8

- 2**
- Kopple den SmokeFire mit der Weber Connect App über Bluetooth®.
 - Kontrolliere, dass du die aktuelle Softwareversion **juneOS Lite 1.3 (1683)** hast. Wenn du die aktuelle Software nicht hast, wirst du aufgefordert, sie herunterzuladen. Nach Abschluss des Downloads wähle Ausschalten auf deinem SmokeFire, schalte ihn aus und dann wieder ein.

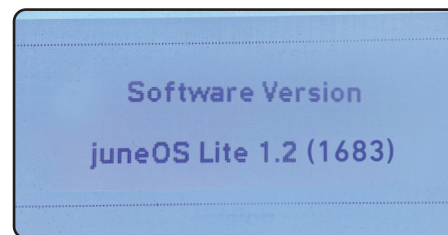

- Wenn du ihn verbunden hast, warte 15 Minuten, bis das Update abgeschlossen ist.
- **Hinweis:** Achte darauf, dass dein Smartphone in der Nähe des SmokeFire (Bluetooth®-Reichweite) liegt, bis das Update abgeschlossen ist.

- 3**
- Nach 15 Minuten wähle Ausschalten auf deinem SmokeFire, schalte ihn aus und dann wieder ein.
 - Warte eine Minute und gehe dann zum „Über“-Bildschirm.

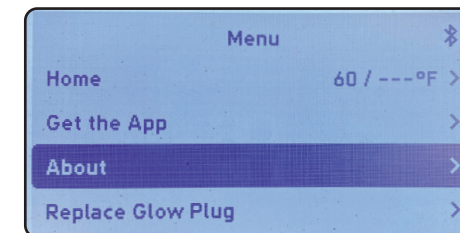

- Kontrolliere, dass die **Firmwareversion jetzt 04025** ist. Dein Firmware-Update ist abgeschlossen!

