


GENESIS II

LX

E-340 GBS · S-640 GBS

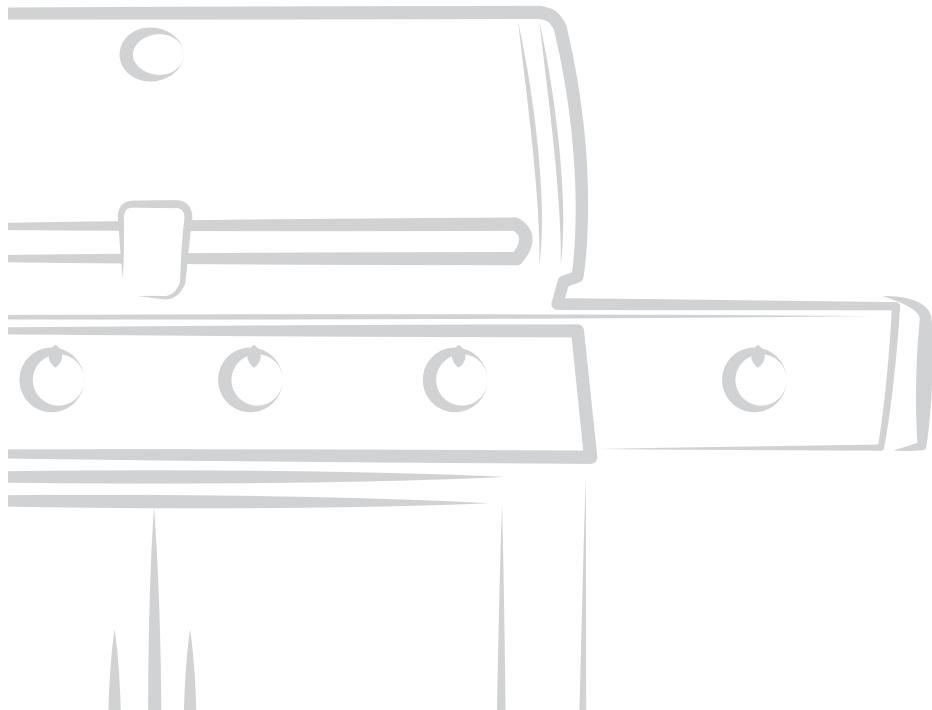

คู่มือการประกอบชิ้นส่วน

PANDUAN PERAKITAN

ASSEMBLY GUIDE

59557

080217
TH/ID/EN



FOR LIFE!

TH


- ⚠️ ประกอบเตาฯงบนพื้นผิวแบบ เรียบ และนุ่ม
- ⚠️ นำฟิล์มป้องกันออกจากชิ้นส่วนเด่นและก่อนติดตั้ง
- ⚠️ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการประกอบ
- ⚠️ ต้องใช้ 2 คนในการประกอบ
- ⚠️ ภาพอาจแตกต่างกันที่ชิ้นไปอาจแตกต่างกัน
- ⚠️ วัสดุที่ใช้ห่อทั้งหมดดำเนินการใช้เคลื่อนได้

ID

- ⚠️ Rakitlah pemanggang pada permukaan yang rata, datar, dan lembut.
- ⚠️ Lepaskan lapisan pelindung dari komponen baja antikarat sebelum memasang.
- ⚠️ Jangan menggunakan alat-alat listrik untuk merakit.
- ⚠️ Dibutuhkan 2 orang untuk merakit.
- ⚠️ Mungkin ada perbedaan visual antara ilustrasi dan model yang dibeli.
- ⚠️ Semua bahan kemasan dapat didaur ulang.

EN

- ⚠️ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠️ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠️ Do not use power tools for assembly.
- ⚠️ 2 people required for assembly.
- ⚠️ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠️ All packing material is recyclable.

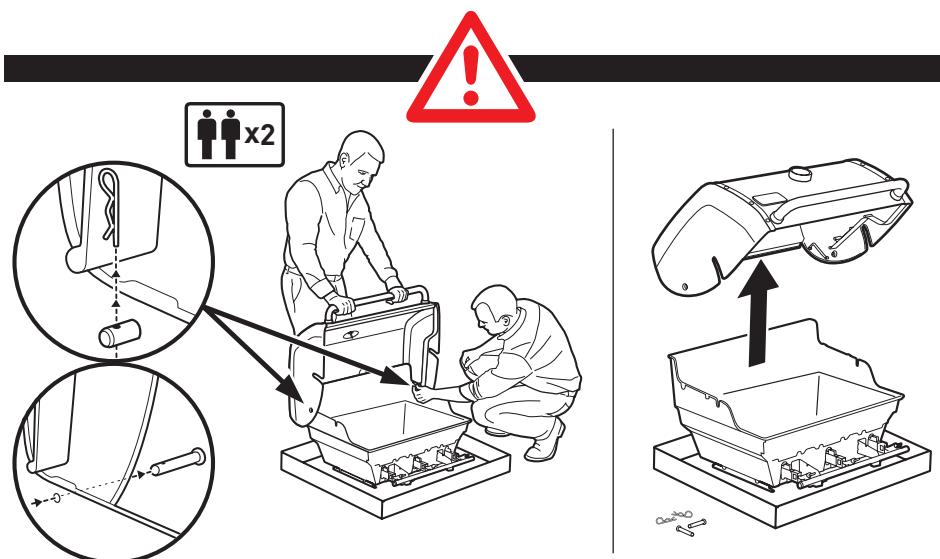


ເຄື່ອງຈຸນ:
HANYA CONTOH:
MODELS ONLY:

 340

 640

ເຄື່ອງມືອີ່ຕ້ອງໃຫ້:


PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:
TOOLS REQUIRED:

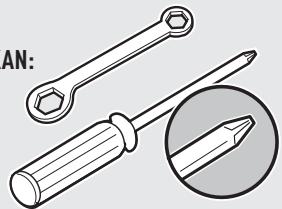

A




-14

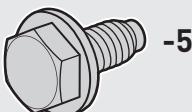

-5

B

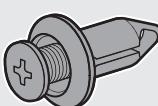

-8



-2




-1


C



-2

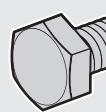

-4

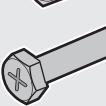

-2




-2


E



-2

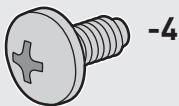


-4

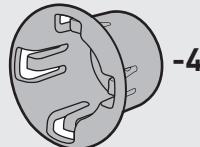


-4

J

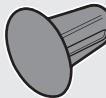


-4

G

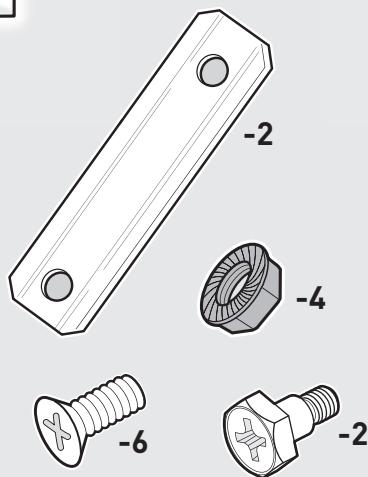

H

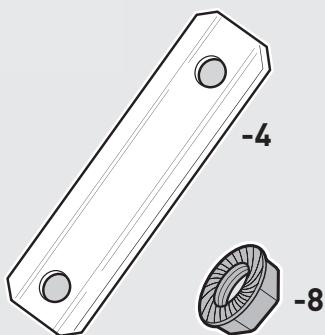


340

640


1	1		340 640
1	2		340 640
2	2		1 0
1	1		1 0
0	1		1 1
5	11		
3	6		
1	1		
1	1		
1	1		
1	1		

340
640

1 1

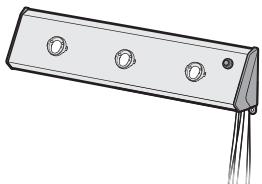


1 1

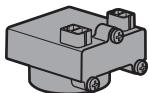


1 1




1 1

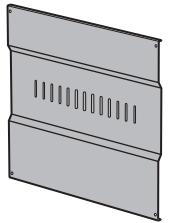


1 1

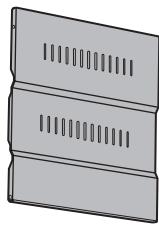

1 1

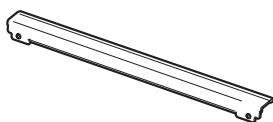

1 1

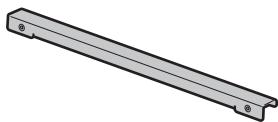

340
640


1 1




1 1



2 2

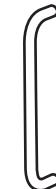

1 1

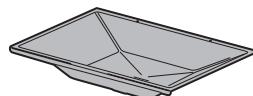


1 0



1 0




0 1

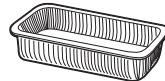

0 1



1 1

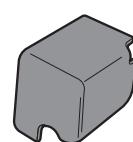

340

640

2

2



2

2



2

2



1

2



3

6




1

1



1

1

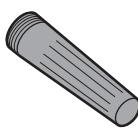


3

6



2

2

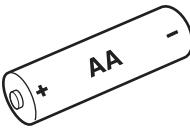

1

1




340

640


3

3

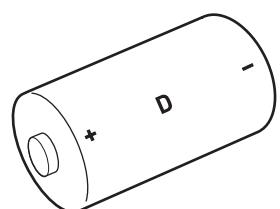


1

1

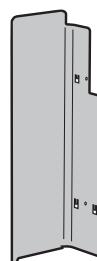




1


1

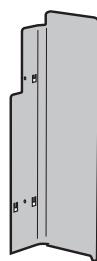




1







1-

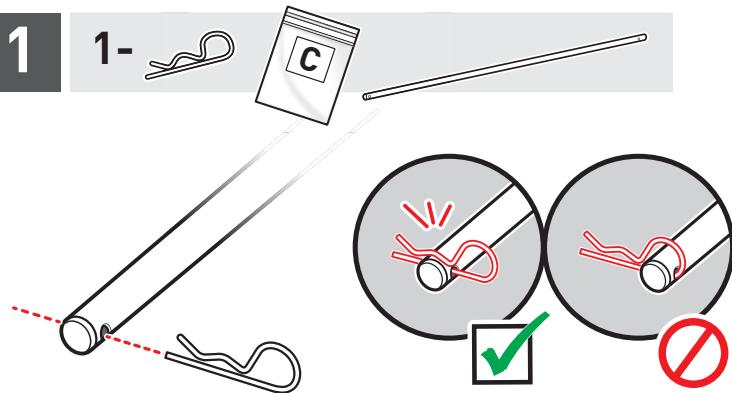
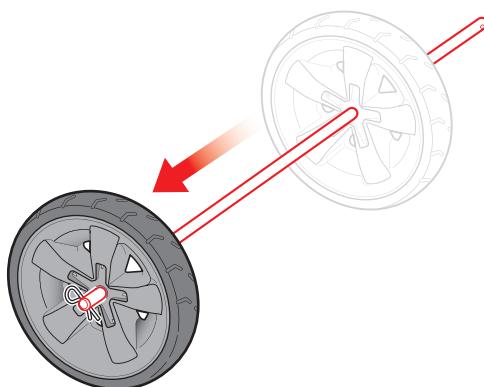
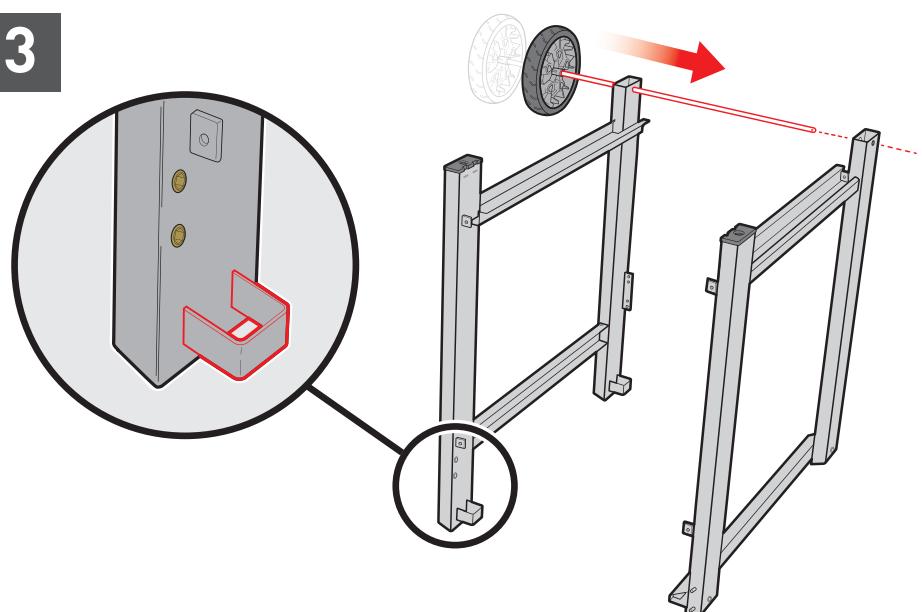
**2****3**

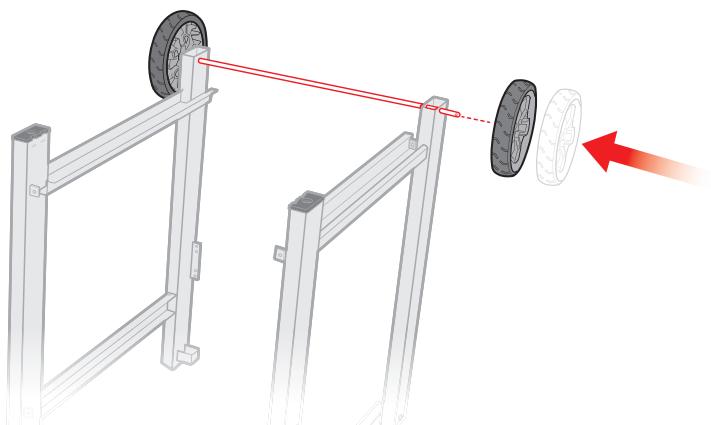4**5**

1-

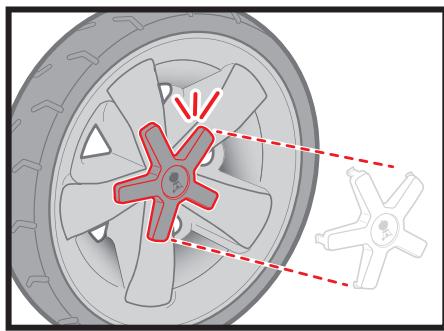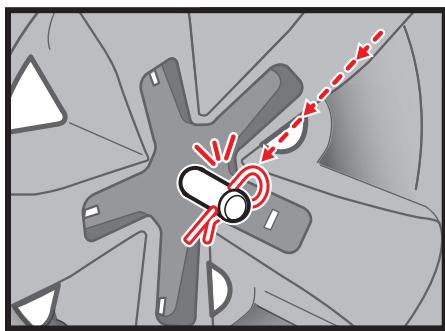
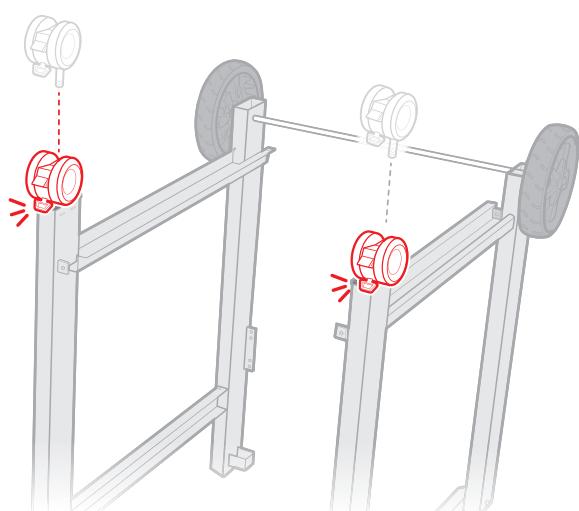
**6**

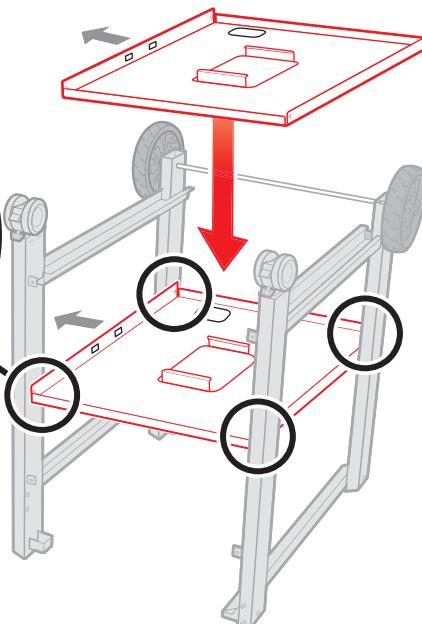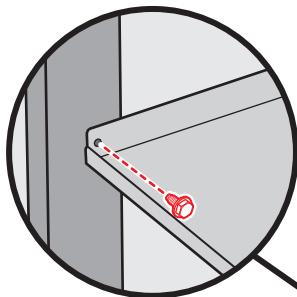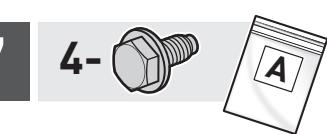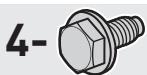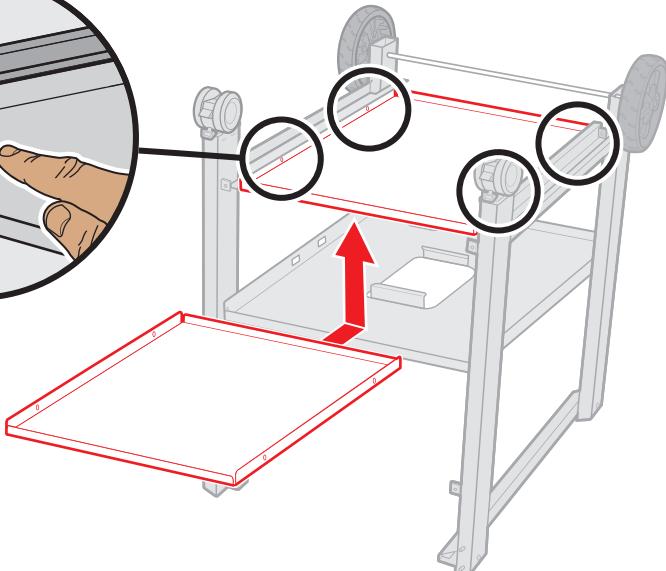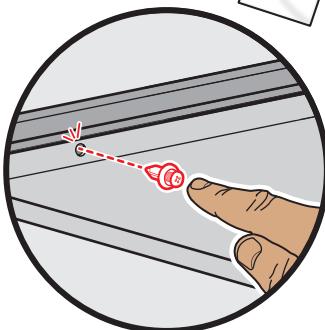7**8**

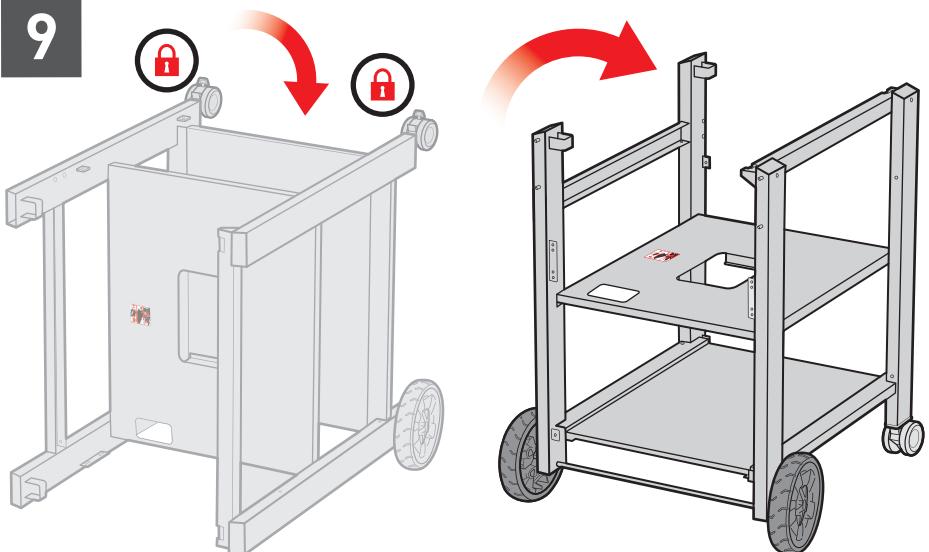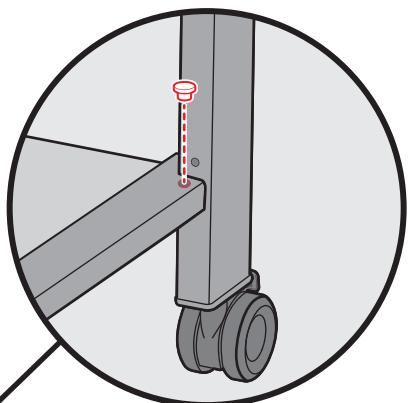
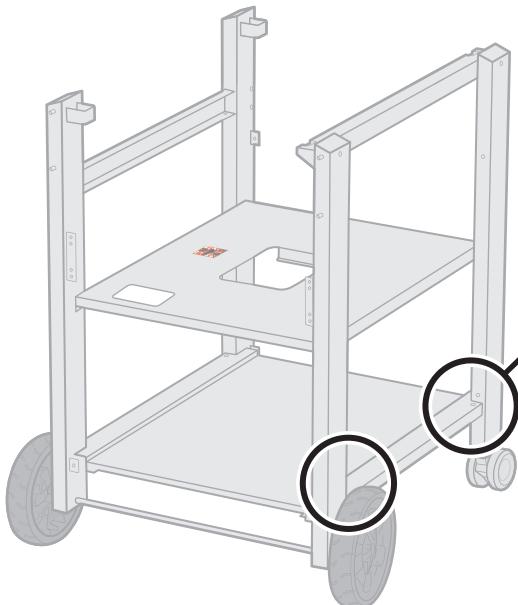
9**10**


11

4-

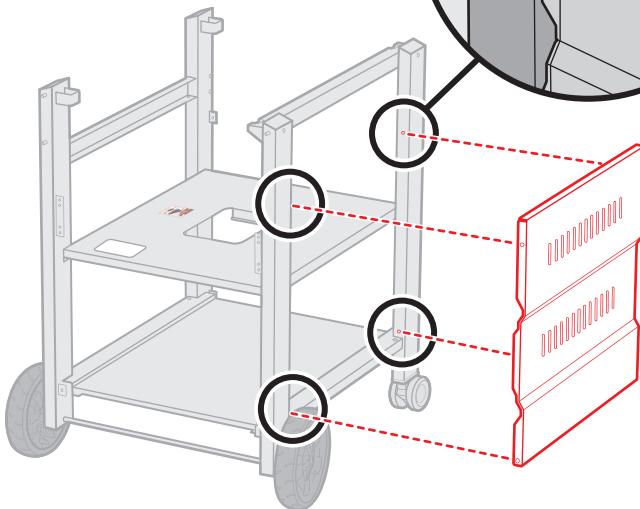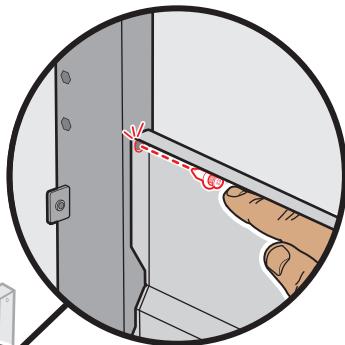
**12**

6-

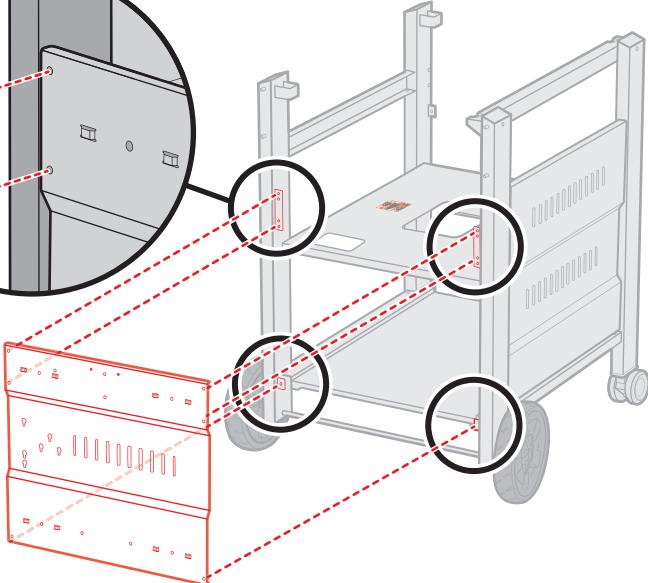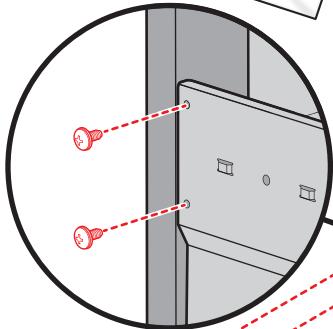

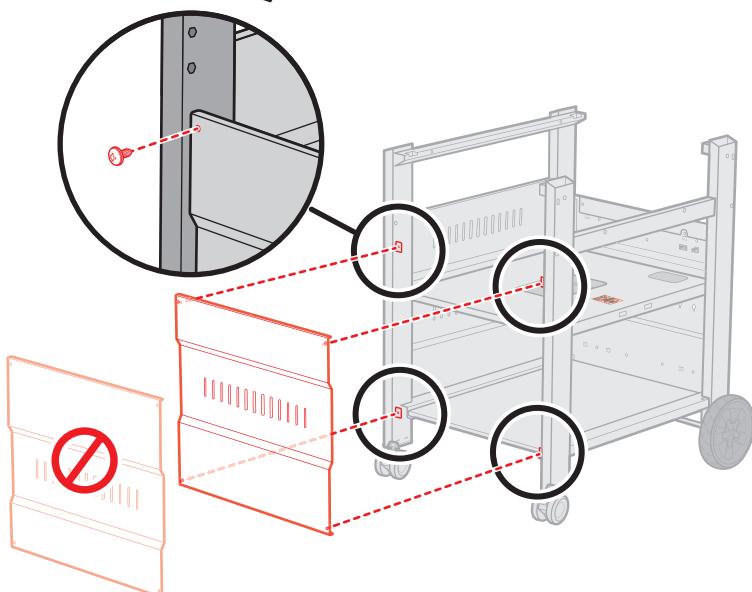134-**14** **ข้อสำคัญ!** **PENTING!** **IMPORTANT!**

-  ต้องเดินสายไฟและไม้ถุงด้านในของโครงเตาบ่ำ
-  Kabel dan modul harus dipasang di bagian dalam rangka pemanggang.
-  Wires and module must be routed to the inside of the grill frame.

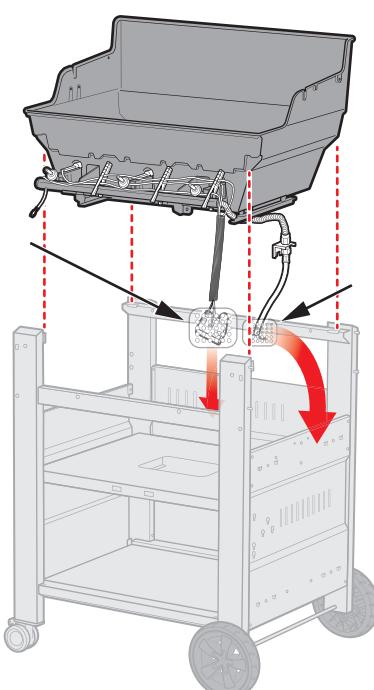

-  ต้องเดินสายแก๊ส ภายนอกโครงของเตาบ่ำ


-  Pipa gas harus dipasang di BAGIAN LUAR rangka pemanggang.
-  Gas line must be routed on the OUTSIDE of the grill frame.

15



เดินสายยังด้านนอกของท่อแก๊สแบบฉุกเฉิน





Atur rute kabel di bagian luar saluran gas bergelombang.





Route wires to the outside of the corrugated gas line.

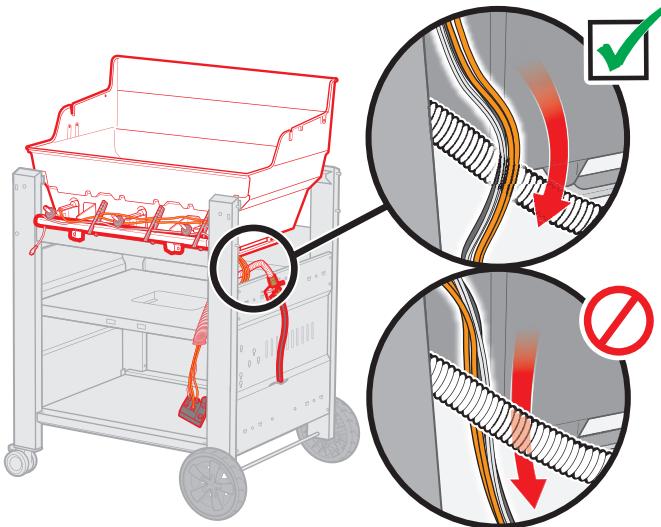

16

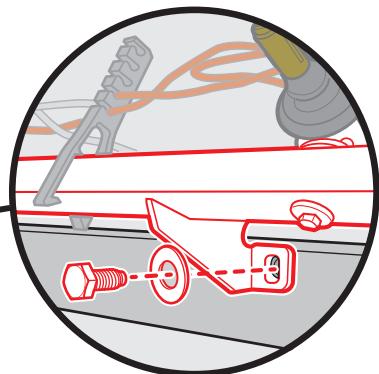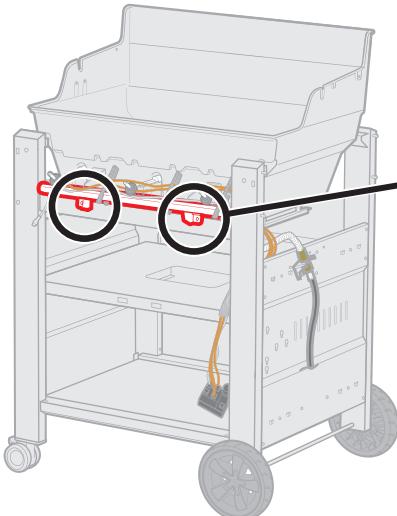

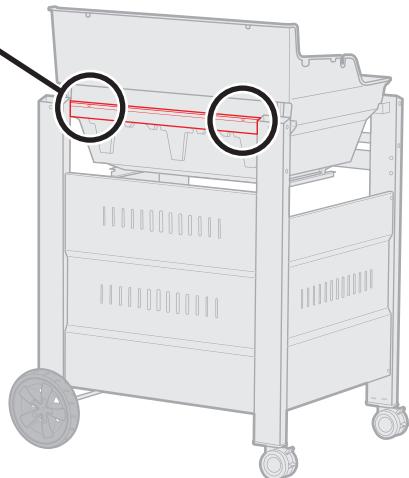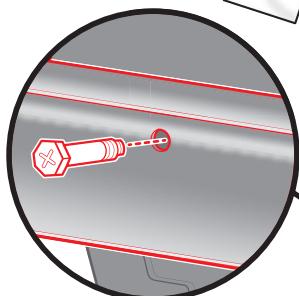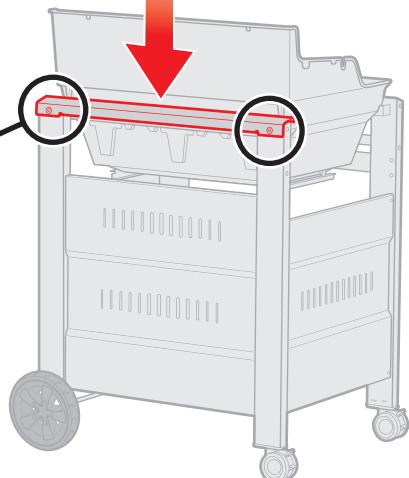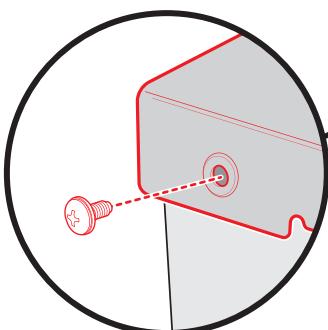
172- **18**2- 

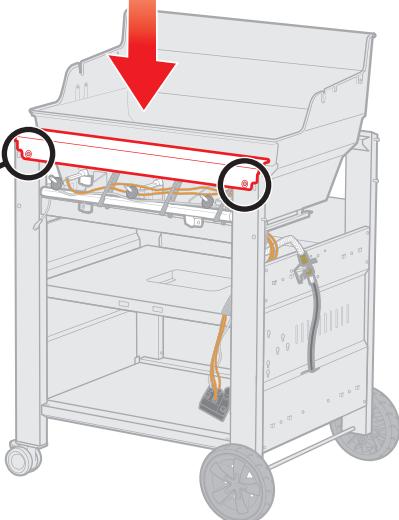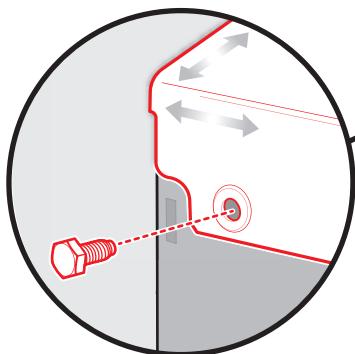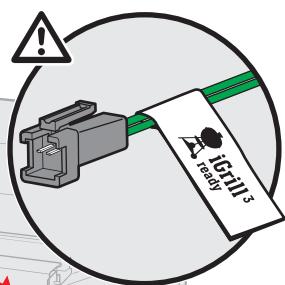
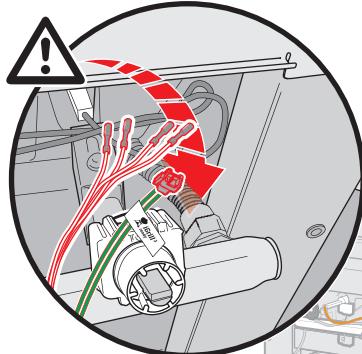
19**20**

สาย iGrill³ Ready มีให้สำหรับ
อุปกรณ์เสริม iGrill³ (จำหน่าย
แยกต่างหาก)


Kabel yang kompatibel
dengan iGrill³ disertakan
untuk aksesoris iGrill³ (dijual
terpisah).

iGrill³ ready wires are
included for iGrill³ accessory
(sold separately).



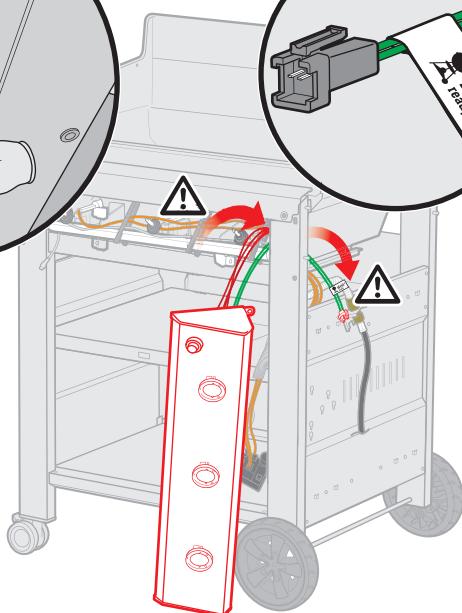


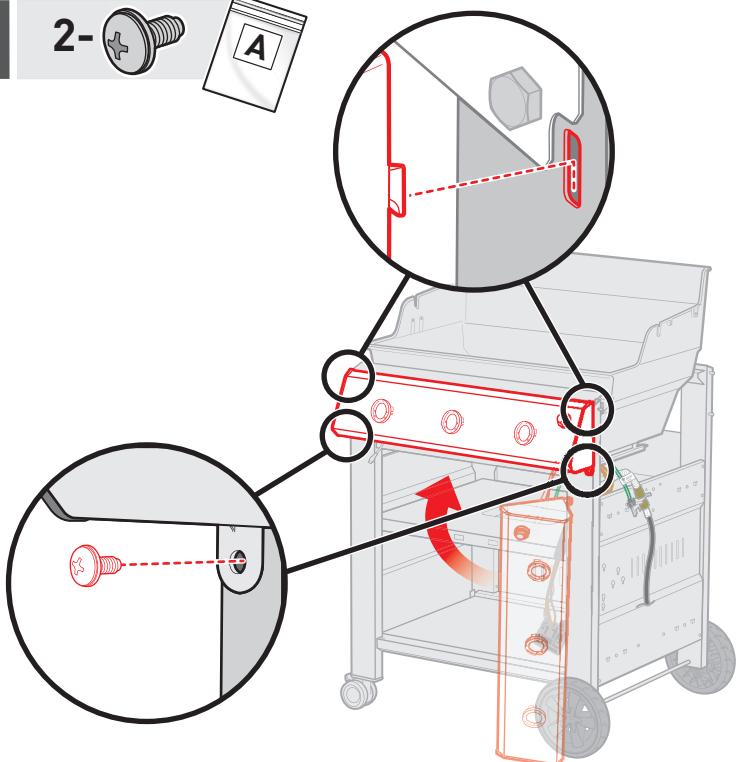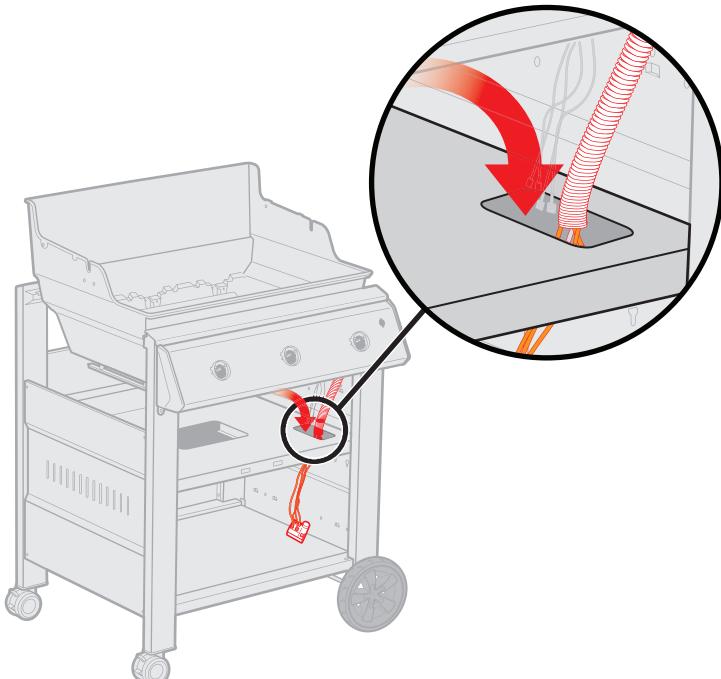212-**22**


23

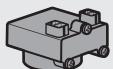

ต่อสายไฟ
Pasang kabel.
Attach wires.


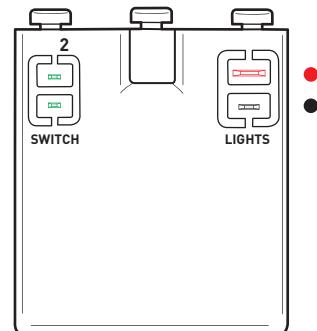
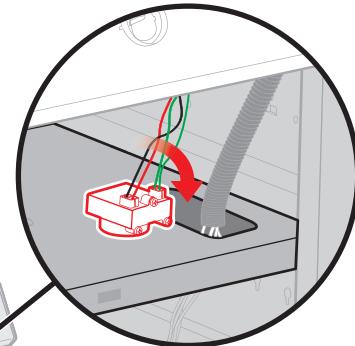
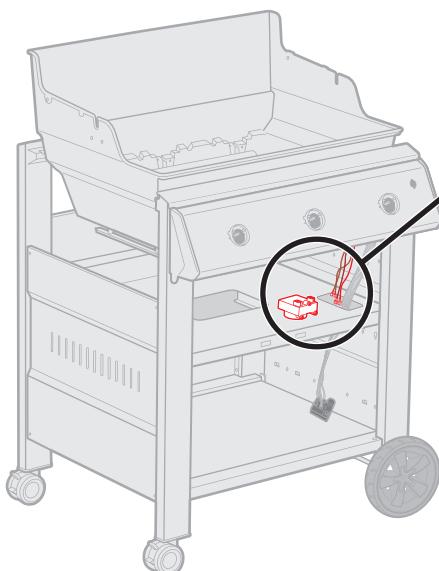


24

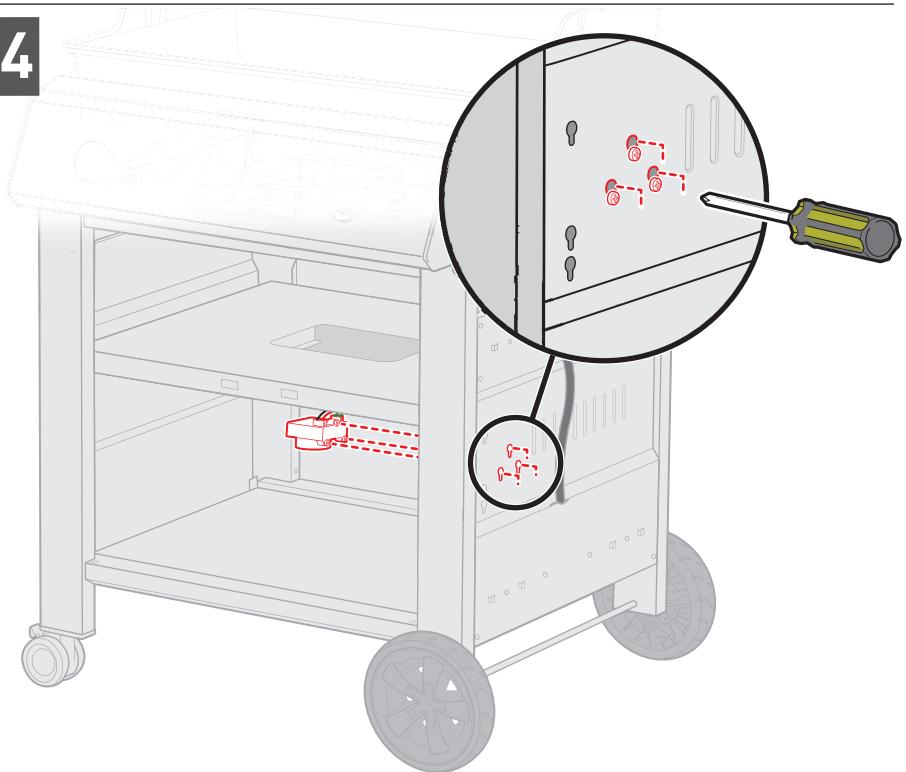

25

3- (- D + Ø)

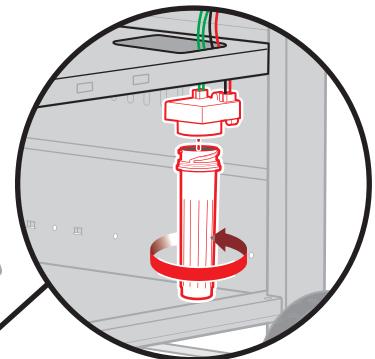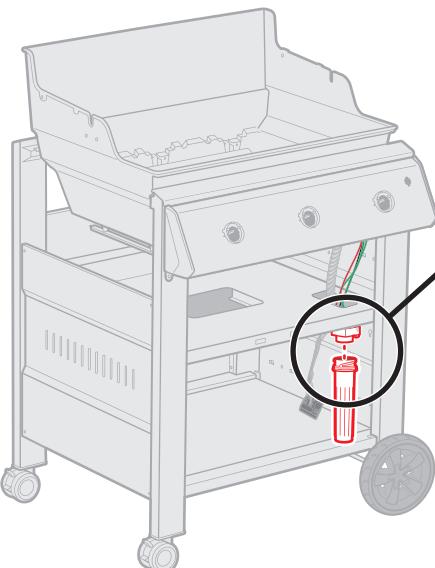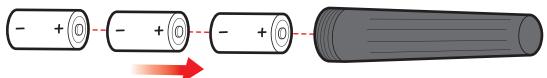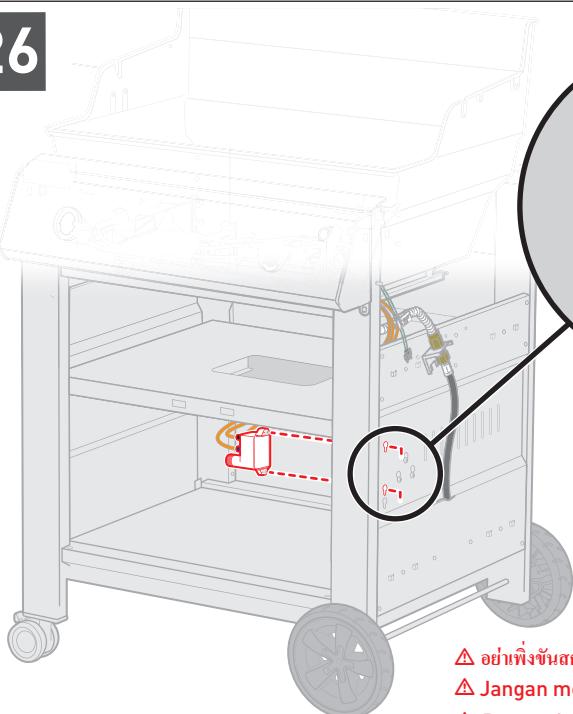**26**

△ อาย่าพิ่งขันสกรูแน่น

△ Jangan mengencangkan sekrup pada saat ini.

△ Do not tighten screws at this time.


27




1-




a.

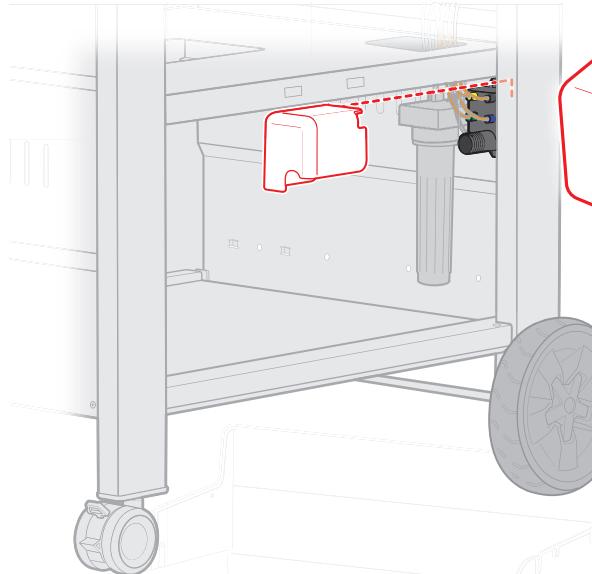


b.

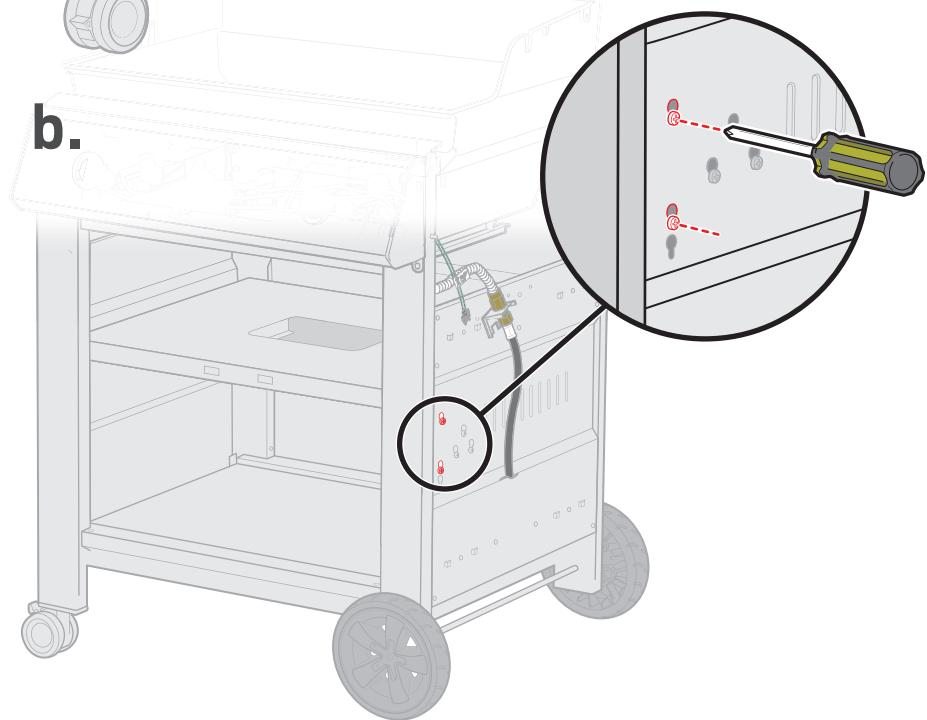



C.

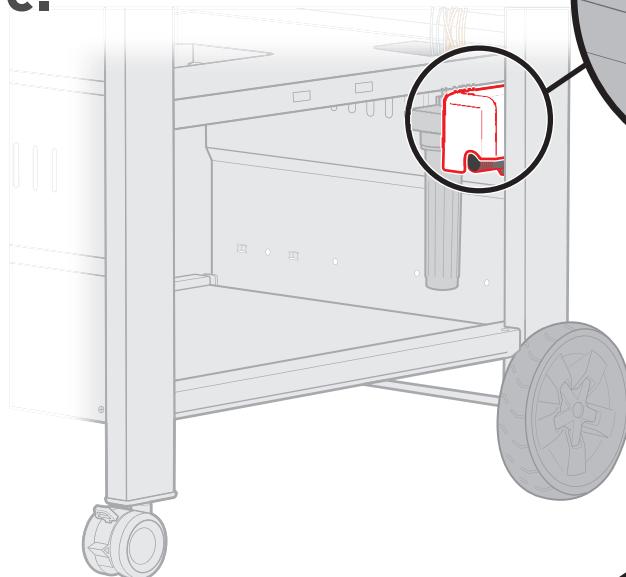




d.

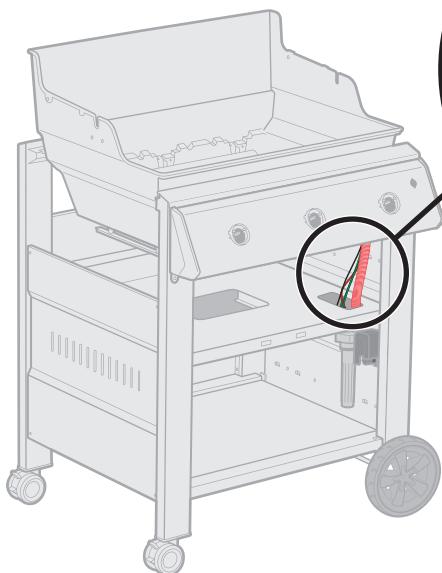

28

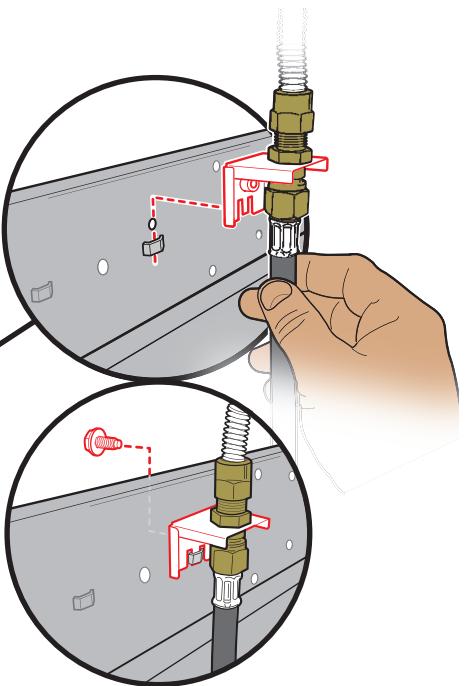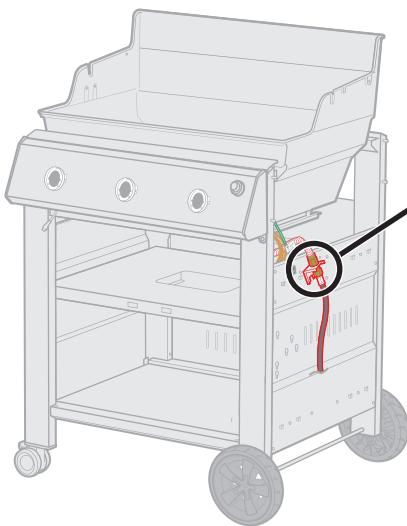

29

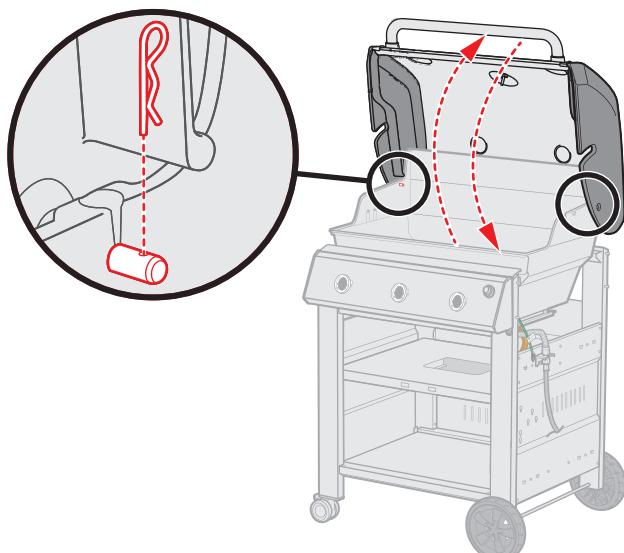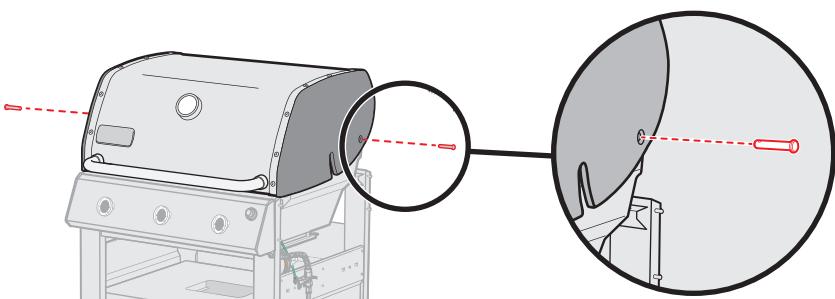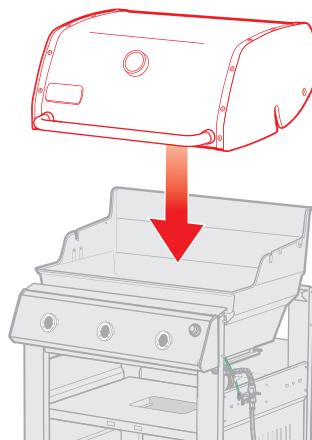


คำเตือน: ปิดฝาปิดเตมอเมื่อประกอบ
หรือเคลื่อนย้ายเตาฯ



PERINGATAN: Pastikan
tutup selalu terpasang ketika
merakit atau memindahkan
pemanggang.




WARNING: Always keep lid
closed when assembling or
moving your grill.

30

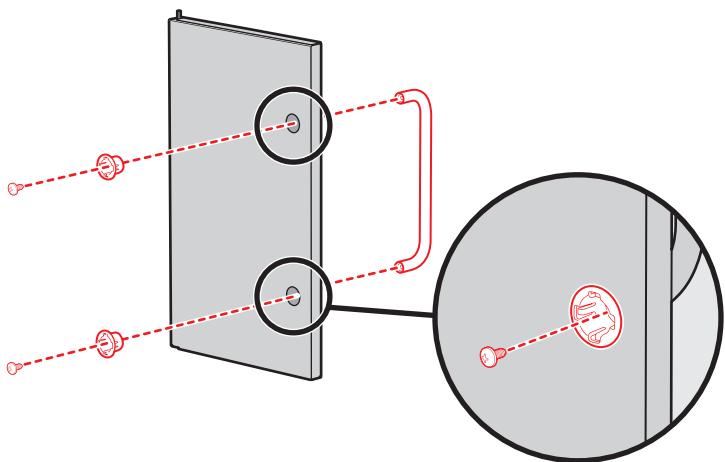


31


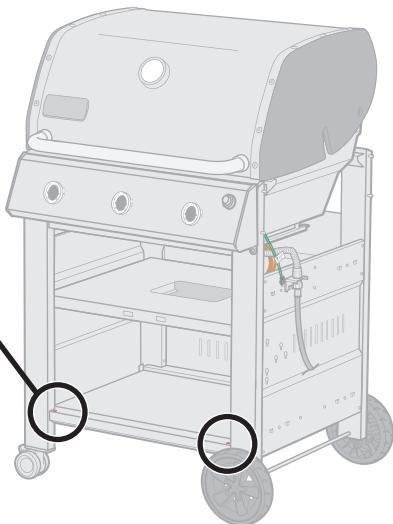
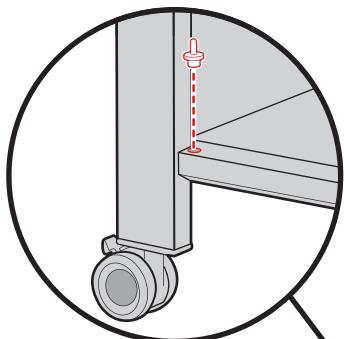


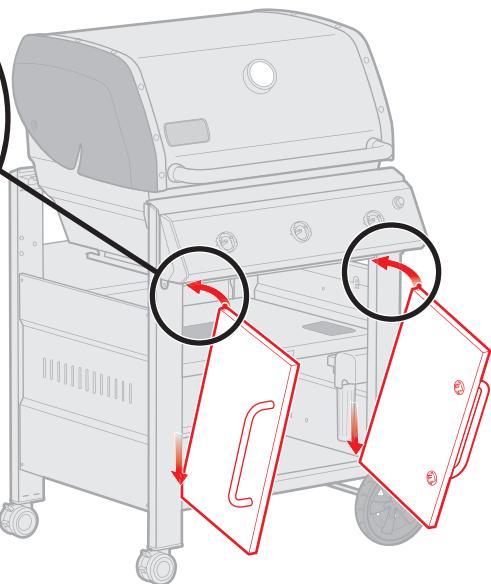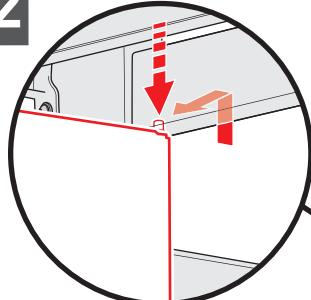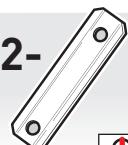32**33**


340

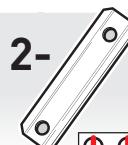


640

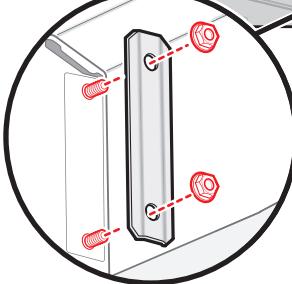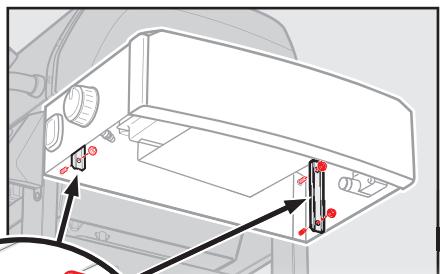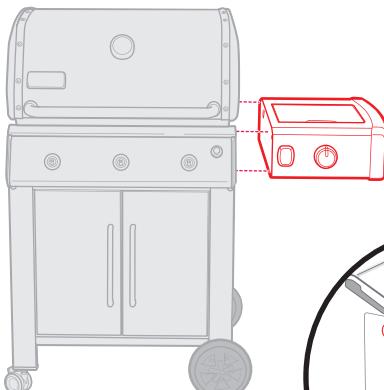

34


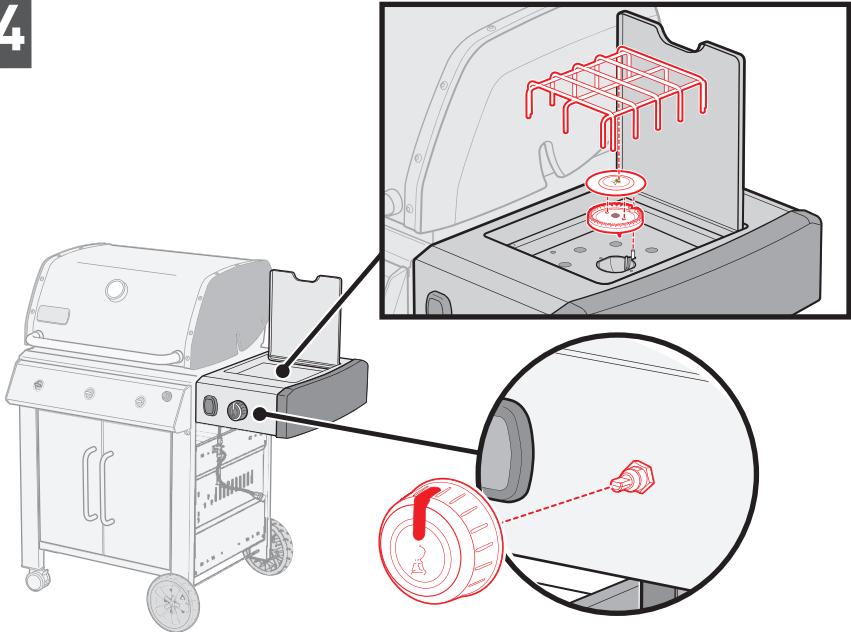


35

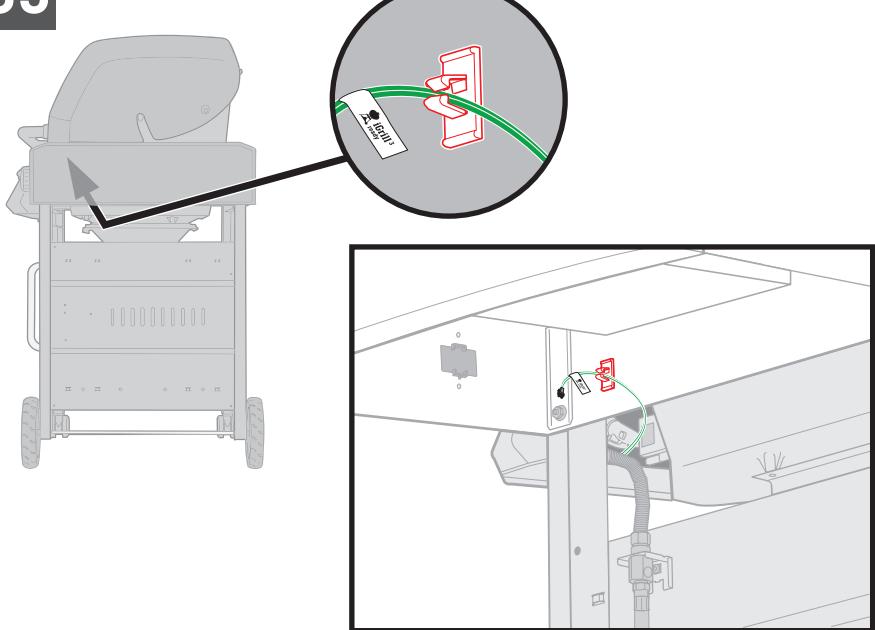


36

1- + AA -

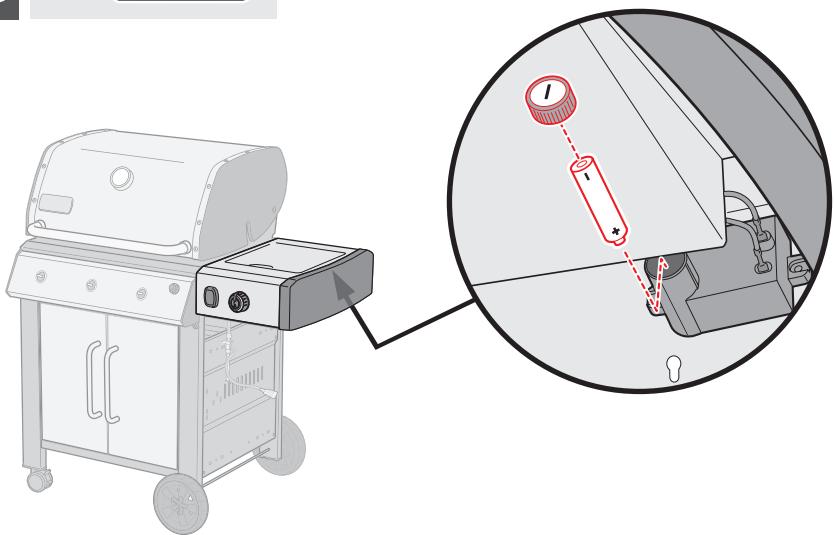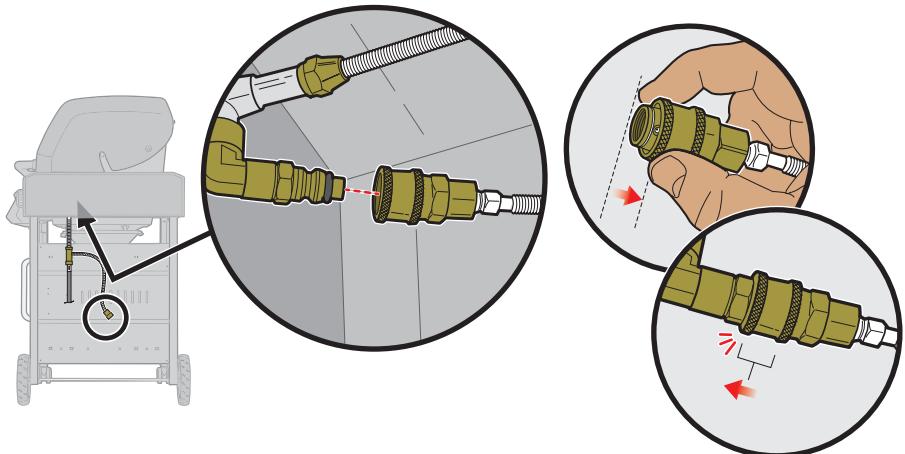
**37**

38A2- 

340

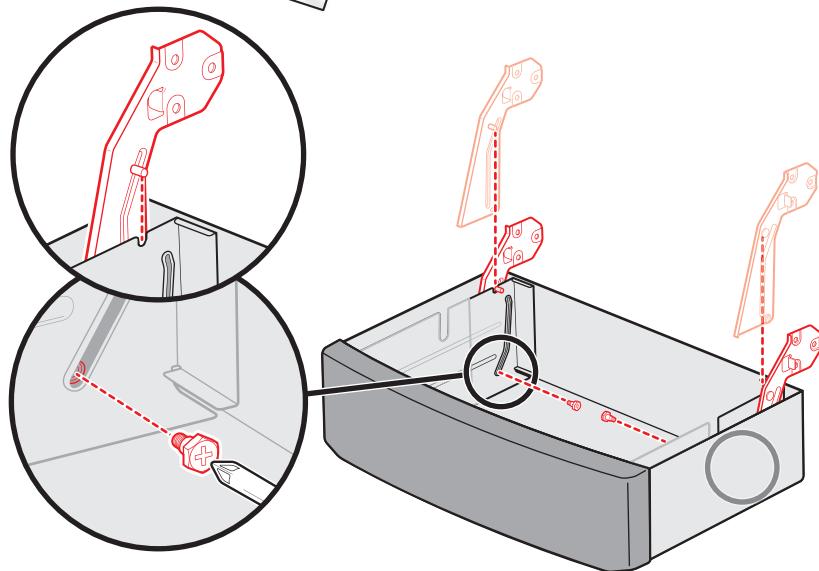
**38B**6- 

340

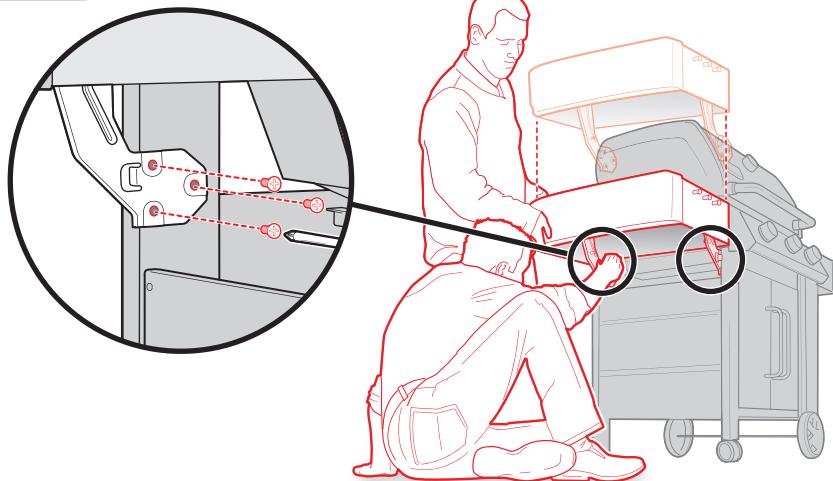 x2

38c

340




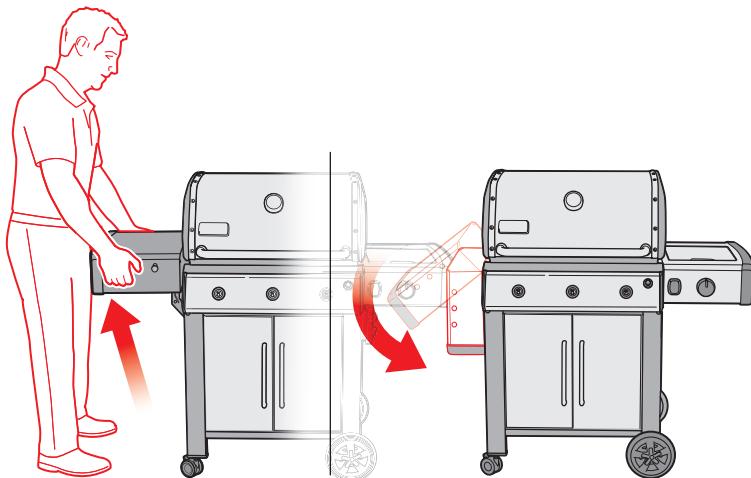
**39**

4-

2-



640

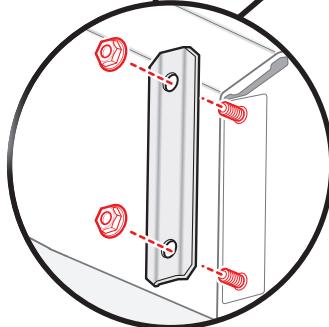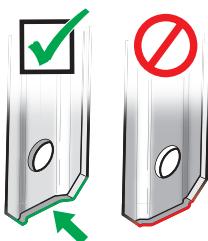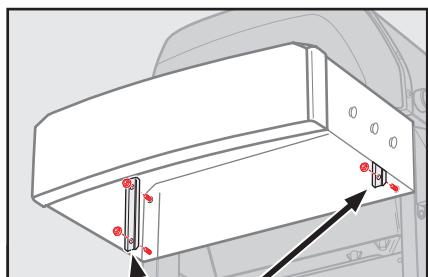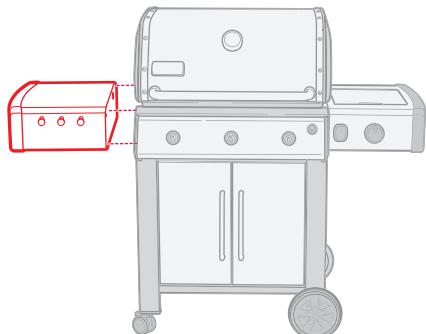


40


2- ⚡





a.

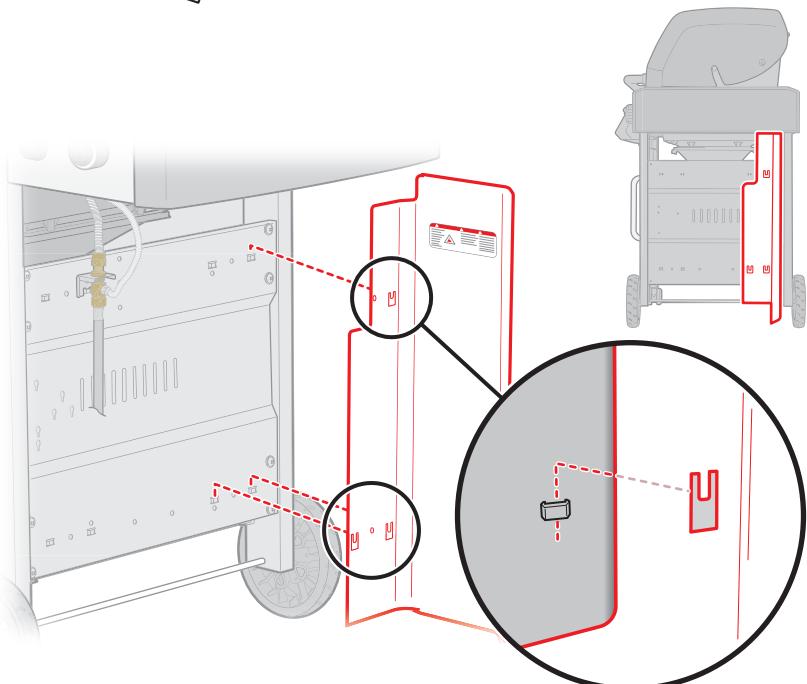


b.

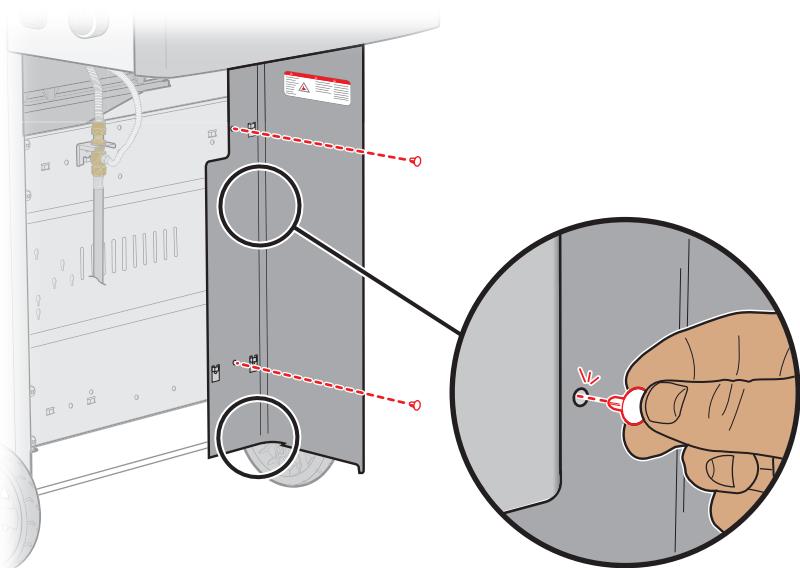

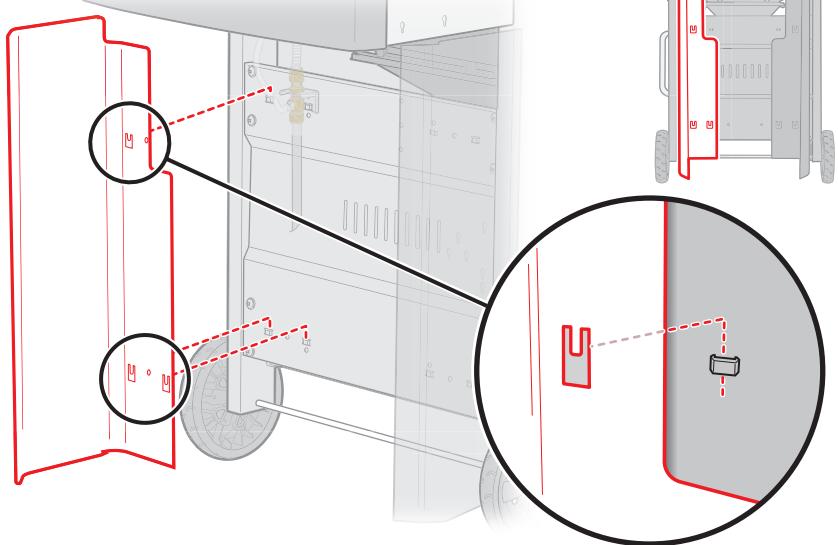
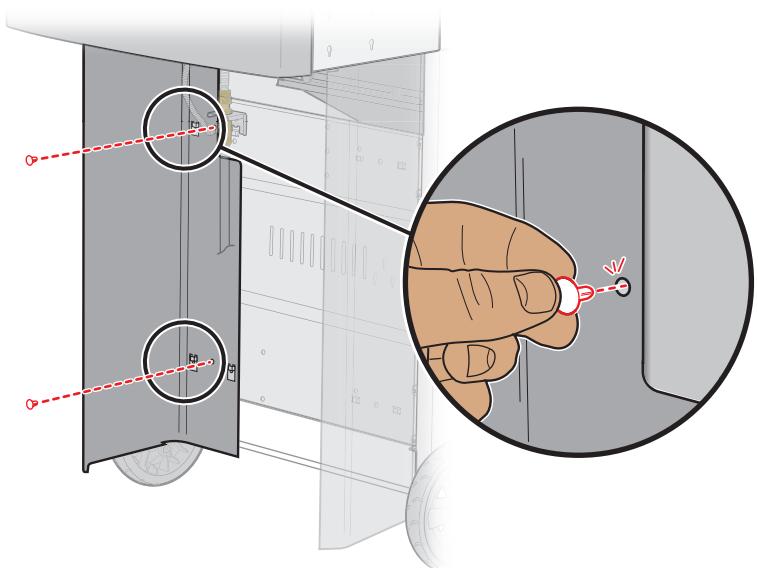
41**2-****a.****b.**

42

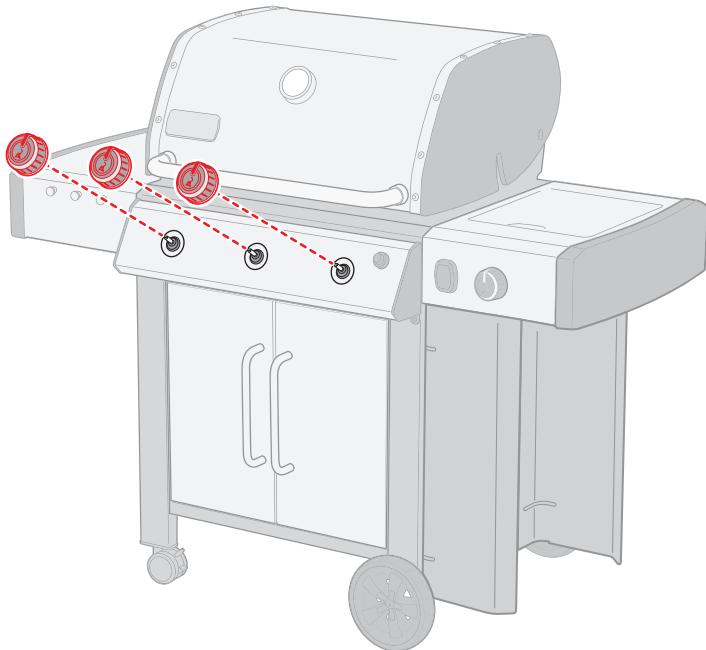


43




1- 1-




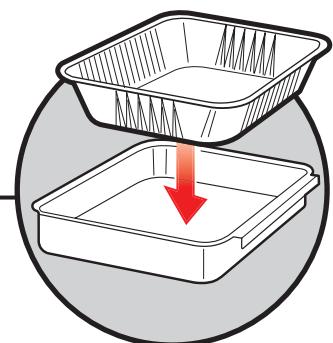
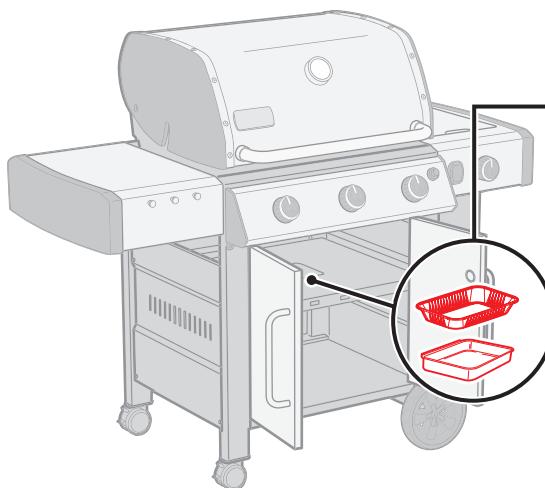








44

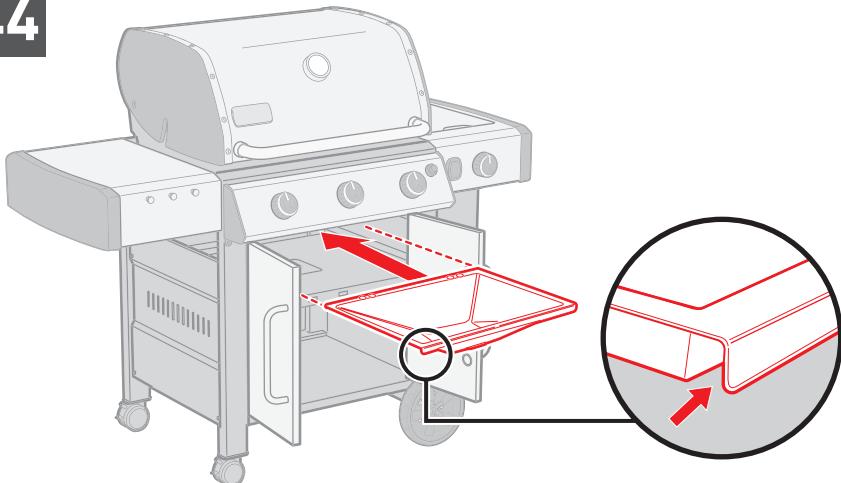

45

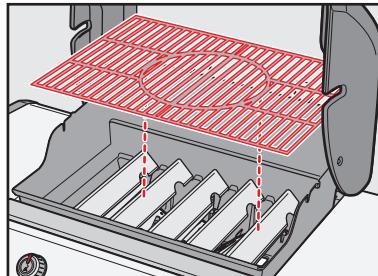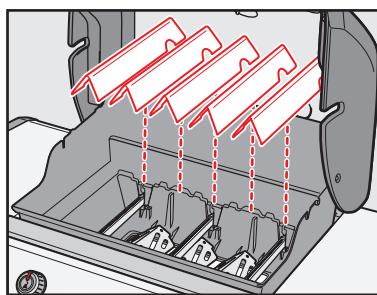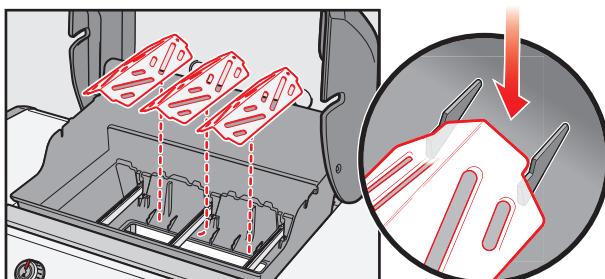

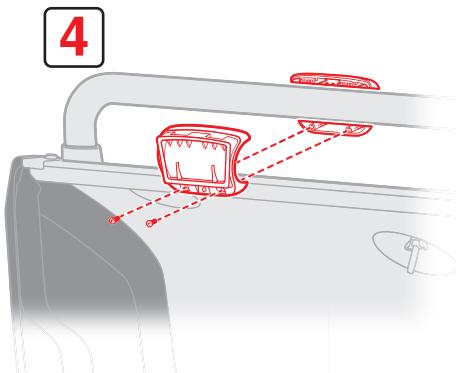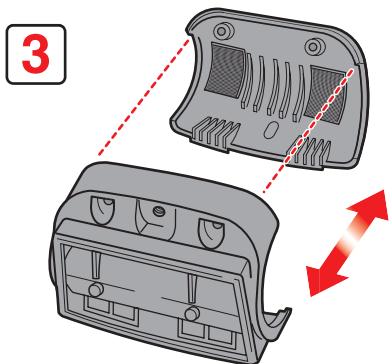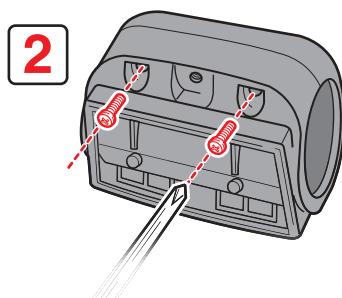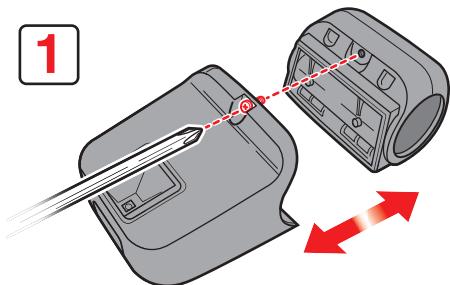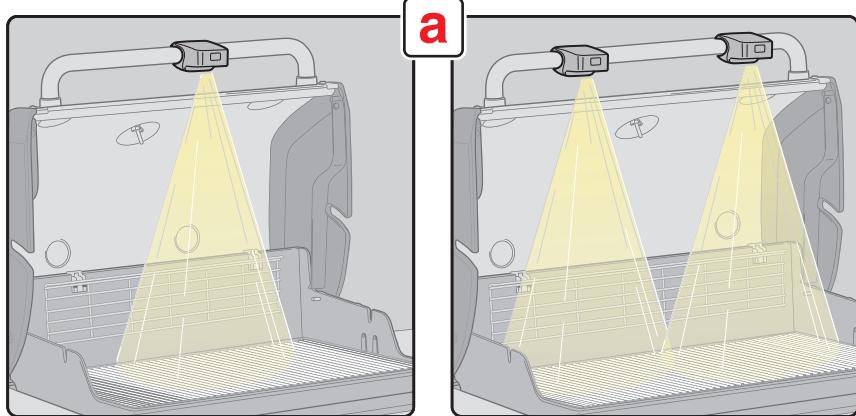

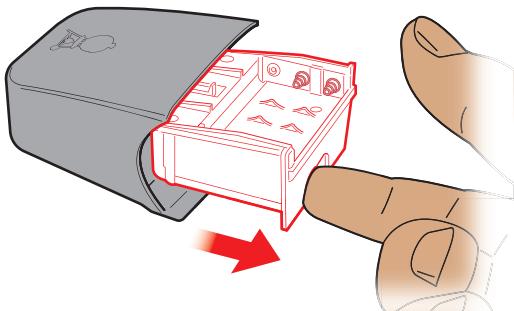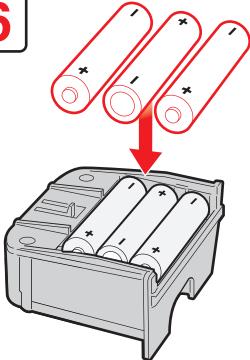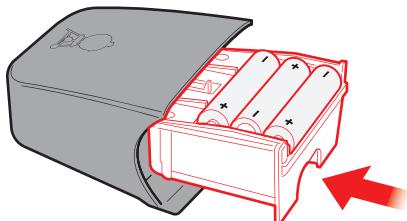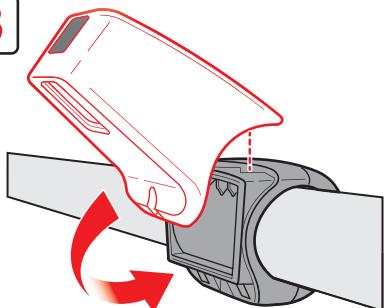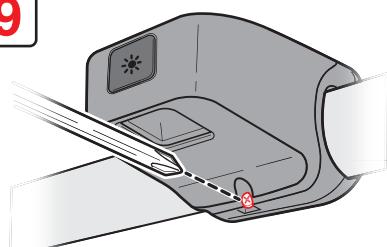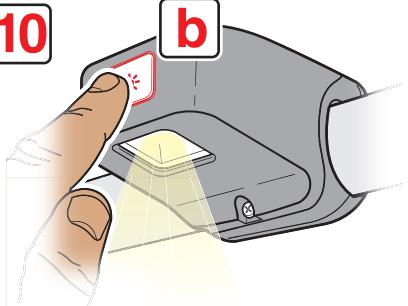5**6****7****8****9****10**

ก่อนนำไปใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไฟติดต่ออย่างไร ตามที่แสดงในภาพด้านขวามือ (a) กดปุ่ม AWAKE เพื่อเปิดไฟติดต่ออย่าง หลอดไฟนี้มี 'เซ็นเซอร์การยก' ซึ่งจะเปิดไฟ หากเปิดฝาต่ออย่าง ระยะเวลาราวๆ 30 นาที ไฟติดต่อจะปิดลง หากต้องการเปิด ไฟอีกครั้ง ให้กดปุ่ม AWAKE (b)


หมายเหตุ: การกดปุ่ม AWAKE ไม่ทำให้ไฟปิด

Sebelum digunakan, lampu pemanggang harus di tempatkan seperti yang ditunjukkan pada gambar (a). Tekan tombol AWAKE untuk mengaktifkan lampu pemanggang. Lampu ini memiliki 'sensor kemiringan' yang akan menyala lampu jika tutup pemanggang dibuka dan mematikan lampu saat tutup pemanggang ditutup. Jika tutup dibiarkan terbuka atau tertutup selama lebih dari 30 menit, maka lampu pemanggang akan nonaktif. Untuk menyala kembali lampu, tekan tombol AWAKE (b).


CATATAN: Lampu tidak akan MATI dengan menekan tombol AWAKE.

Before use, the grill light should be positioned as shown in illustration (a). Press the AWAKE button to activate the grill light. The light has a 'tilt sensor' that will turn on the light if the grill lid is opened and turn off the light when the grill lid is closed. If the lid is left open or closed for more than 30 minutes, the grill light will deactivate. To turn the light back on, press the AWAKE button (b).



NOTE: The light does not turn OFF by pressing the AWAKE button.

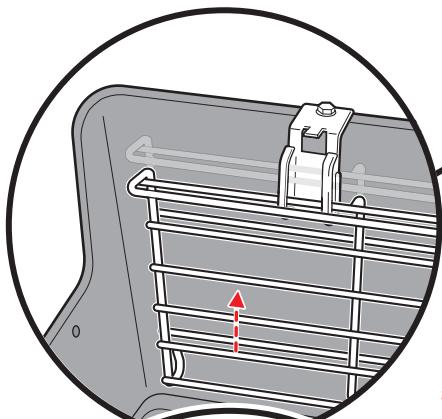

ขึ้น
ATAS
UP

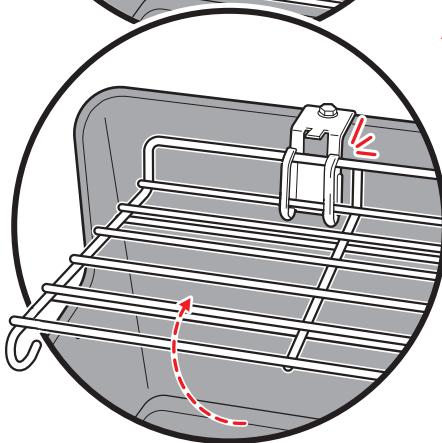


ลง
BAWAH
DOWN

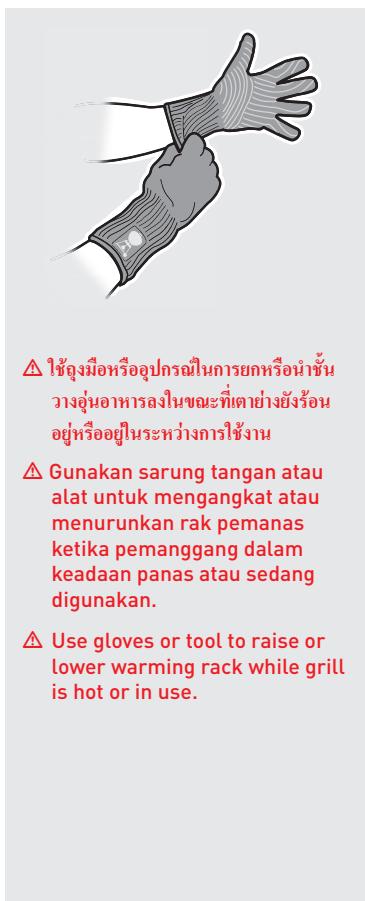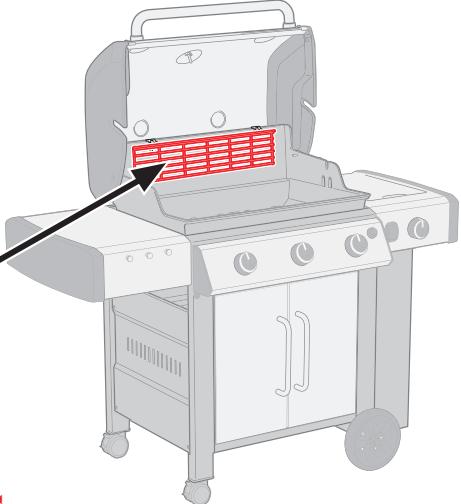

⚠️ ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการยกหรือลงรacks วางอุ่นอาหารลงในขณะที่เตาถ่านยังร้อนอยู่ห้ามอยู่ในระหว่างการใช้งาน

⚠️ Gunakan sarung tangan atau alat untuk mengangkat atau menurunkan rak pemanas ketika pemanggang dalam keadaan panas atau sedang digunakan.

⚠️ Use gloves or tool to raise or lower warming rack while grill is hot or in use.

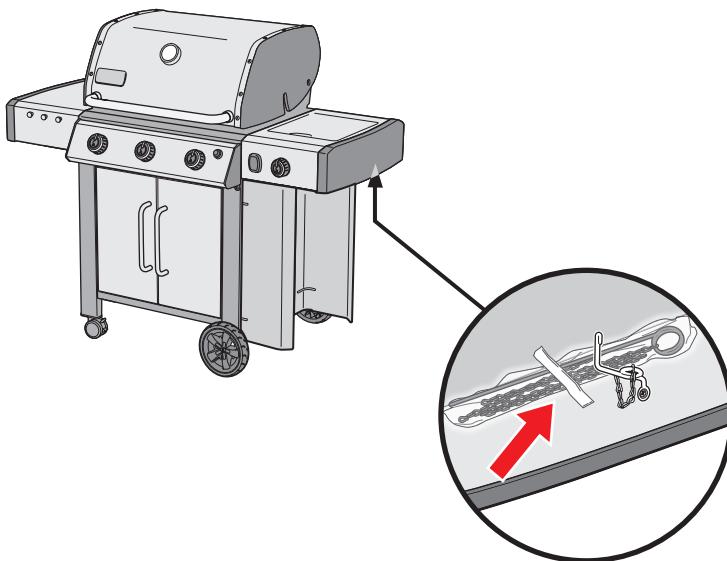

⚠️ ခုနက်ပမာဏနာရေးမှုပါနီ၏ဖို့ပြုချက်များကိုပါနီအတွက်
စံလောင်းများမှာ ပေါ်လောင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၏
ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၏

⚠️ Lihat bagian Pemecahan Masalah pada Panduan
Pemilik untuk petunjuk menyalaikan korek.

⚠️ Refer to the Troubleshooting section of your
Owner's Guide for match lighting instructions.

ลงทะเบียนวันนี้
Daftar Sekarang.
Register Today.

