



Summit

E-670 · S-670

52653



02/01/20

EN ASIA — INTERNATIONAL ENGLISH

ZH — CHINESE

JA — JAPANESE

PARTS LIST • 零部件列表 • 部品リスト

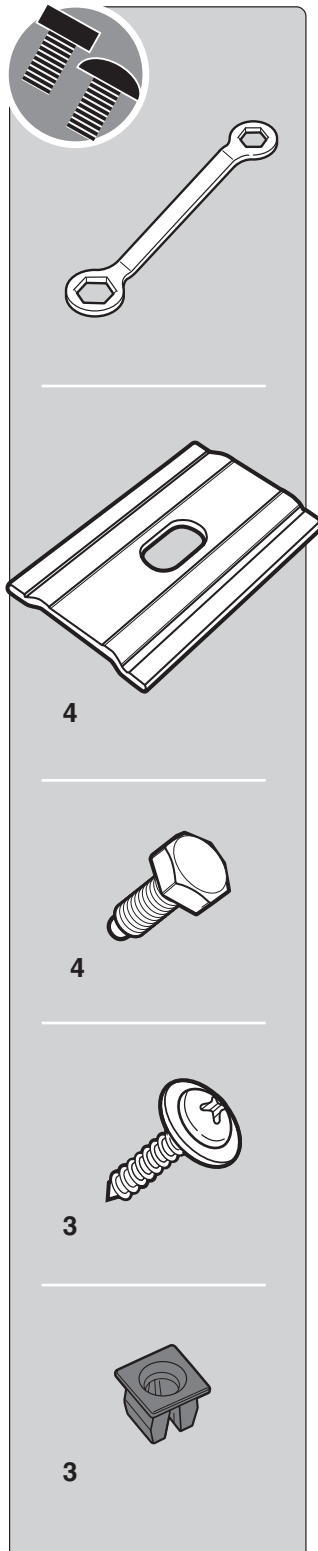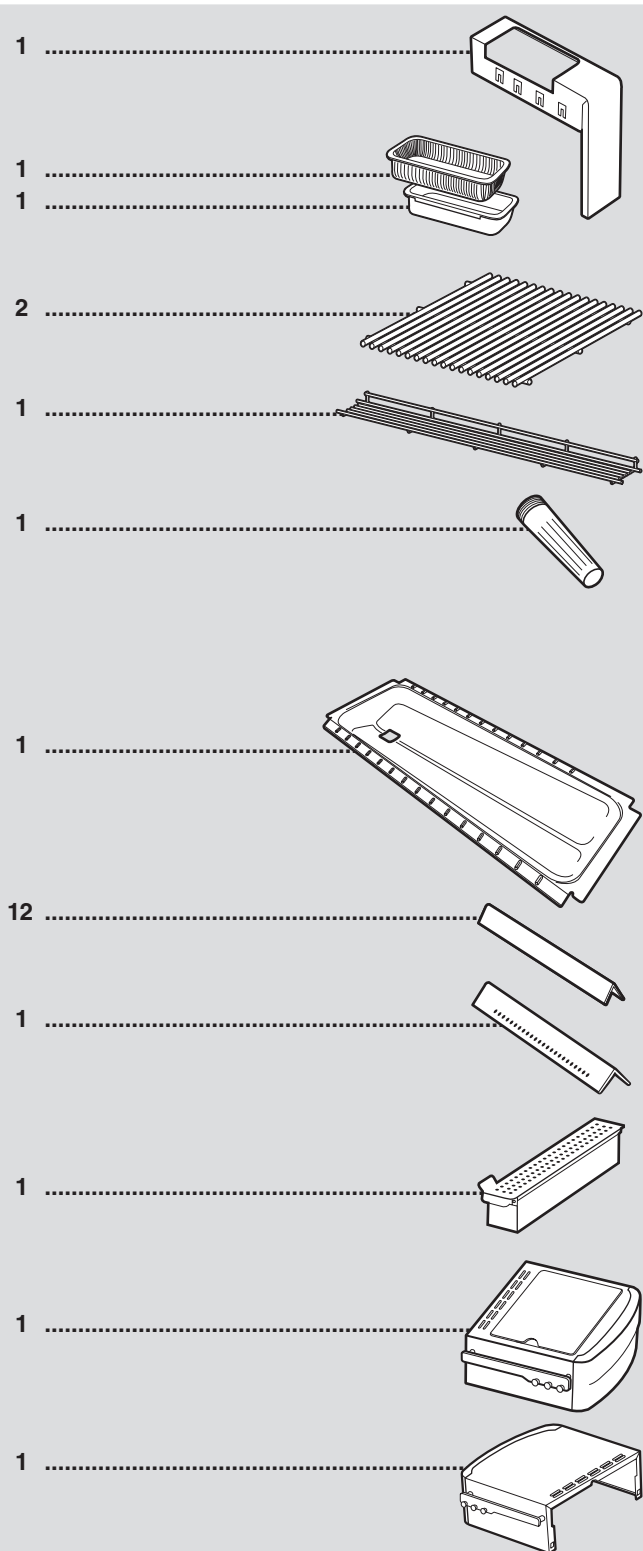


EN ZH JA EN TH ID

ASSEMBLY INSTRUCTIONS •

3-

TOOLS NEEDED:
需要的工具:
必要な工具:

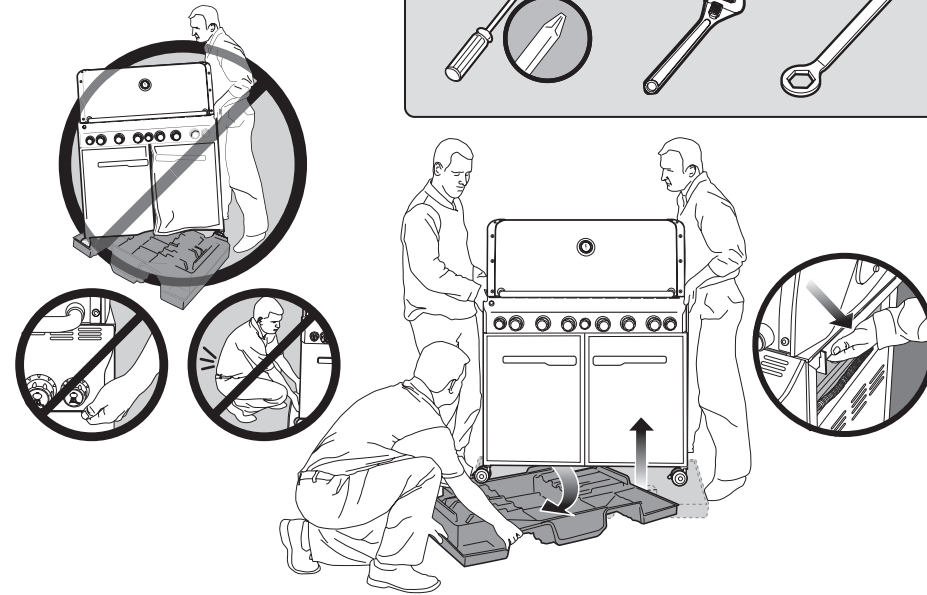


△ IMPORTANT: TO PROPERLY ALIGN FRAME AND DOORS, ASSEMBLE GRILL ON A FLAT AND LEVEL SURFACE.

△ 重要提示: 为了恰当地使框架和门对齐, 请在平坦的水平表面上组装烤炉。



△ 重要: フレームやドアを正しく調整するために、水平で平らな場所でグリルを組み立ててください。


- Adjust doors, if necessary
- 必要时调整门。
- 必要な場合、ドアを調整してください。

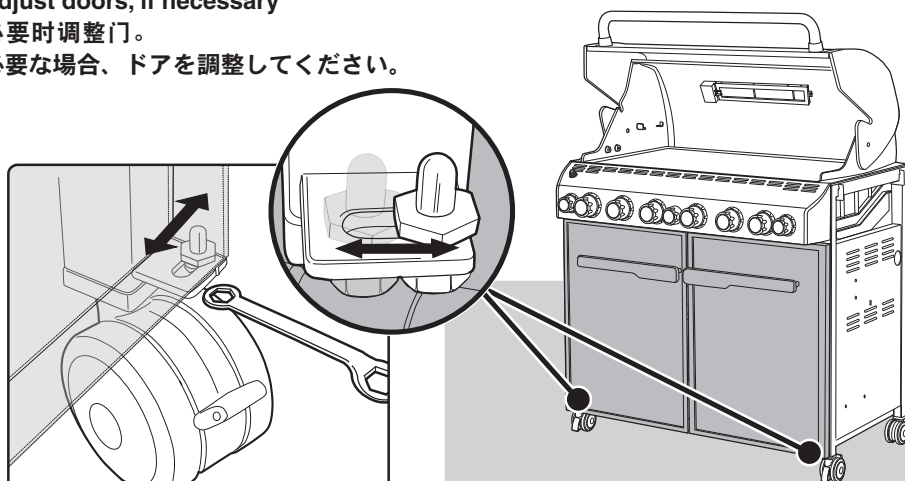


组装说明 •

組立指示

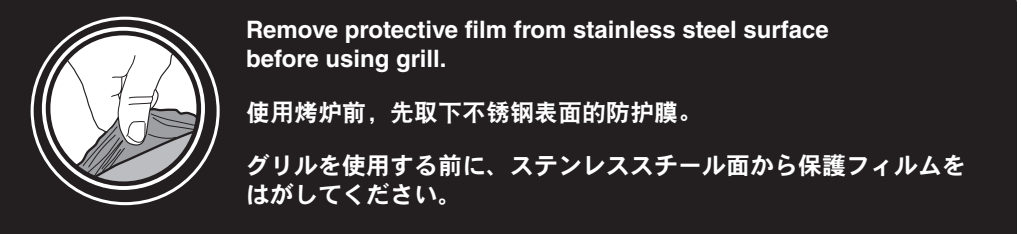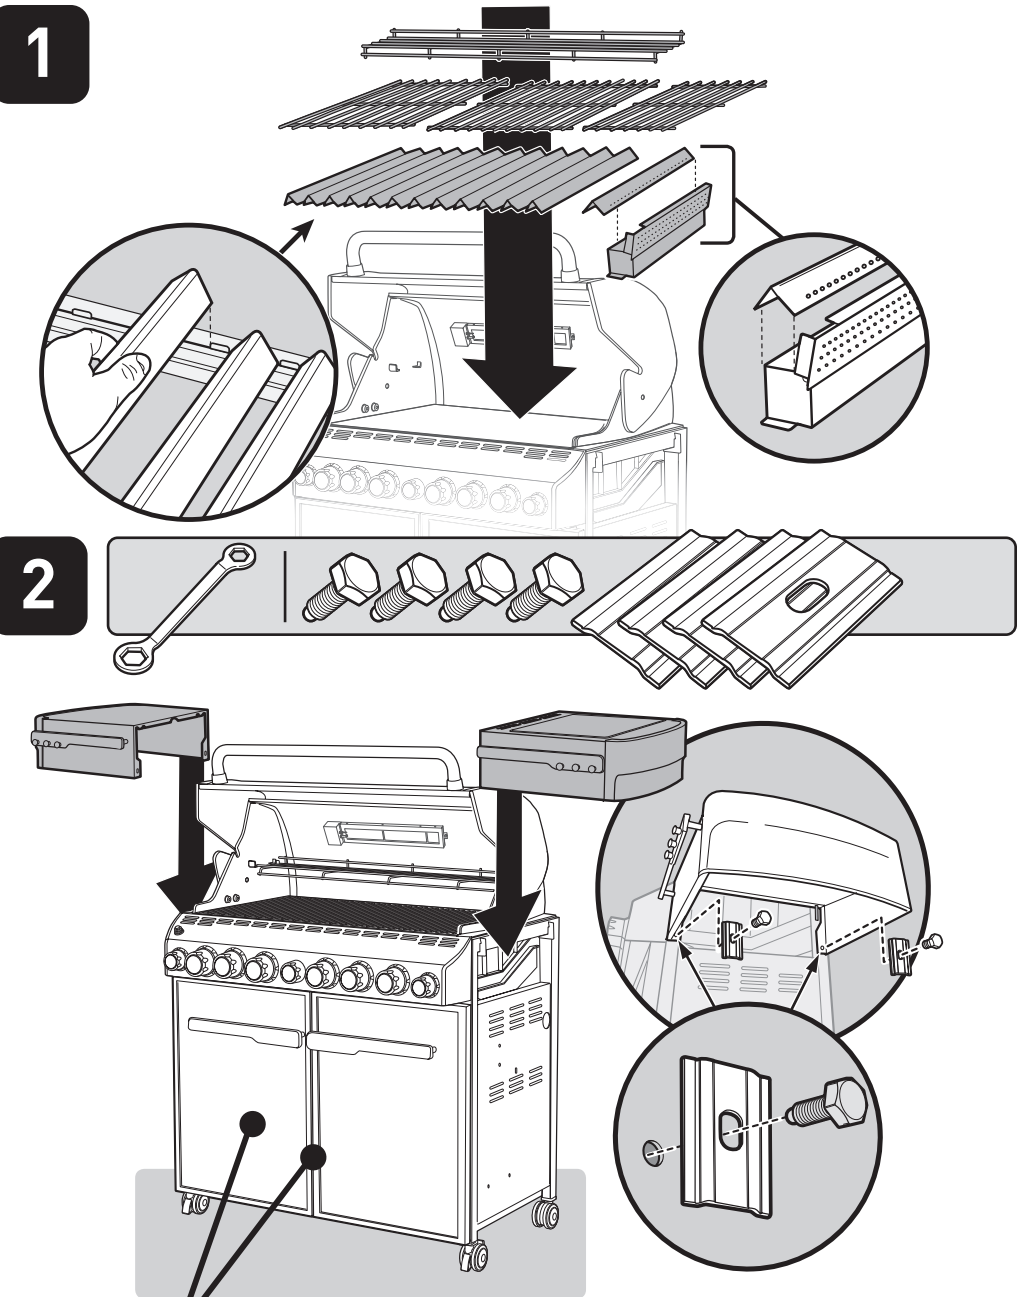

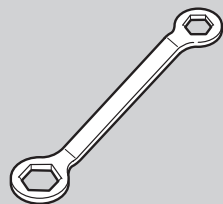

4

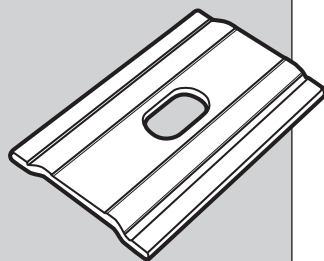


4





3




3




3

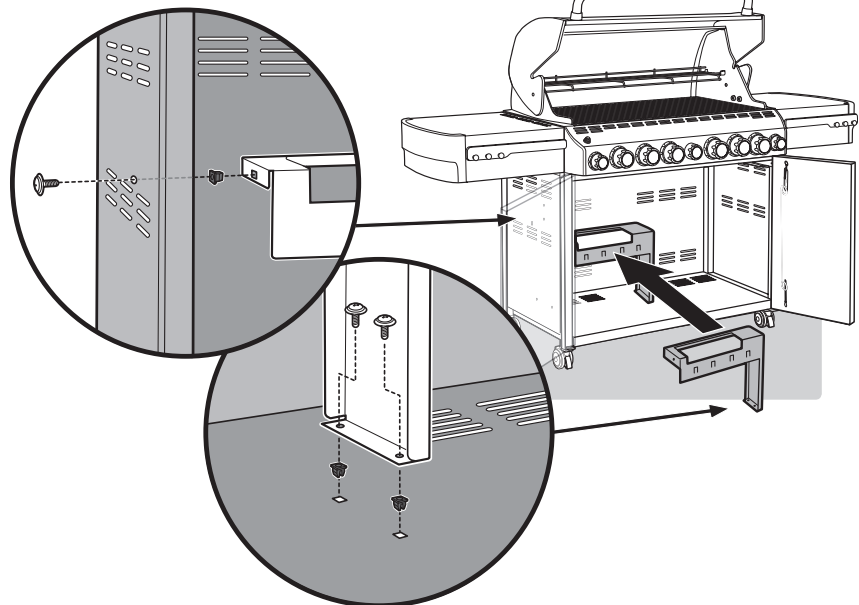

4



A




Requires 3 "D" alkaline batteries (Included). Use alkaline batteries only. Do not mix old and new batteries or different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable).


需要使用三节“D型”碱性电池（内附）。只能使用碱性电池。切勿混合使用新旧电池或不同类型的电池（标准电池、碱性电池或可充电电池）。

単1アルカリ電池3本（同梱されています）が必要です。アルカリ電池のみ使用してください。古い電池と新しい電池または違う種類の電池（マンガン、アルカリまたは充電式）を混ぜて使用しないでください。


B

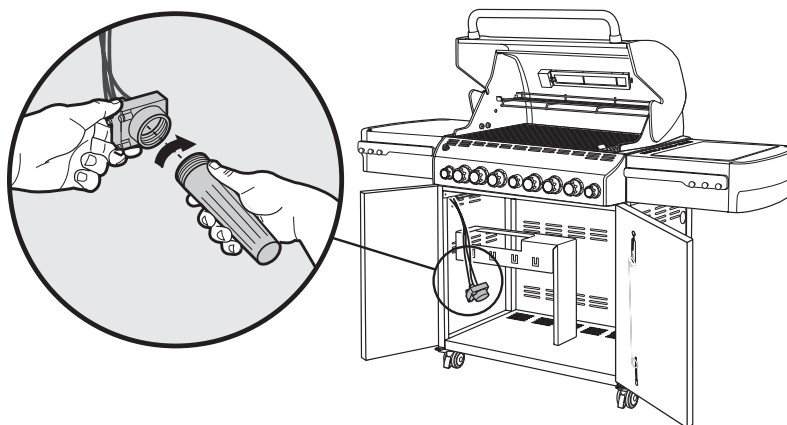


C

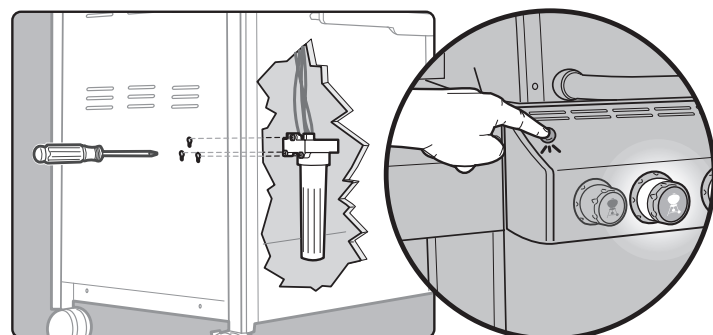

5

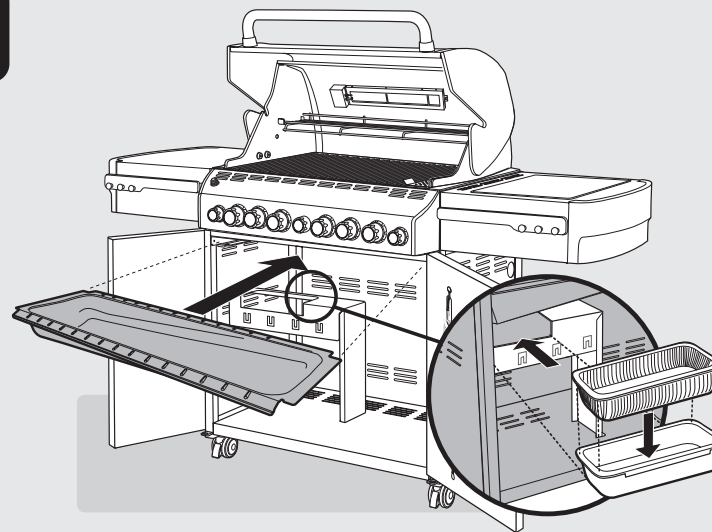

6

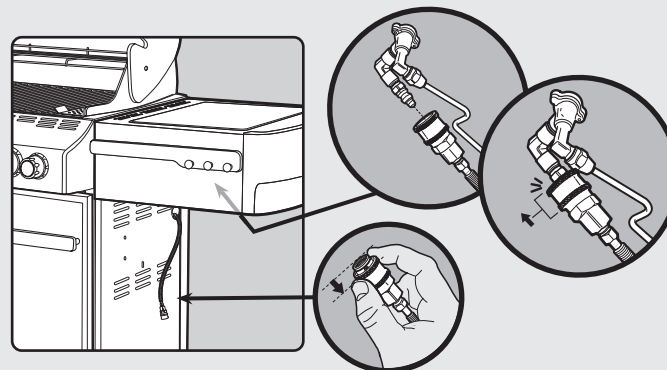


See Owner's Guide for complete gas instructions.

请参阅使用手册中有关燃气使用的完整说明。

ガスについての詳しい説明は、取扱説明書を参照してください。

7

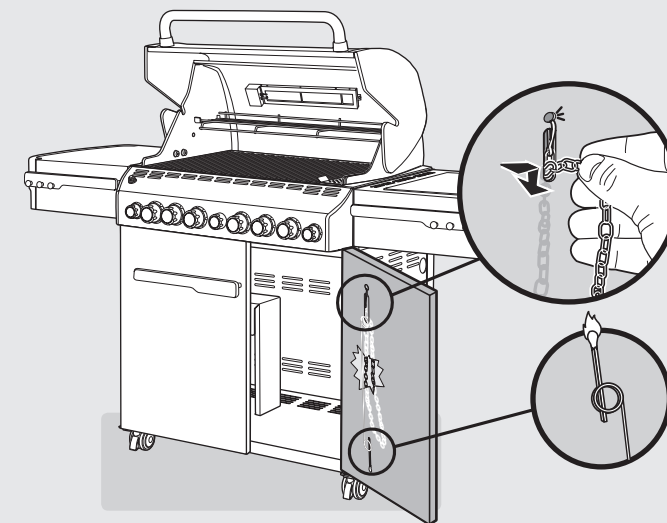

Weber-Stephen Products LLC
www.weber.com

© 2019 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.



Summit

E-670 · S-670

52653



02/01/20

EN ASIA — INTERNATIONAL ENGLISH
ID — BAHASA INDONESIA
TH — THAI

PARTS LIST •

DAFTAR KOMPONEN

• รายการชิ้นส่วนอุปกรณ์

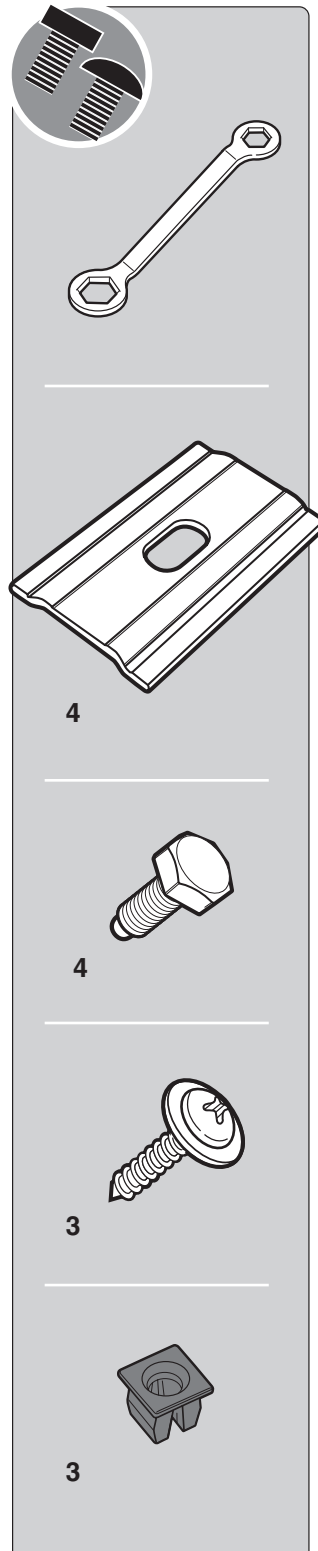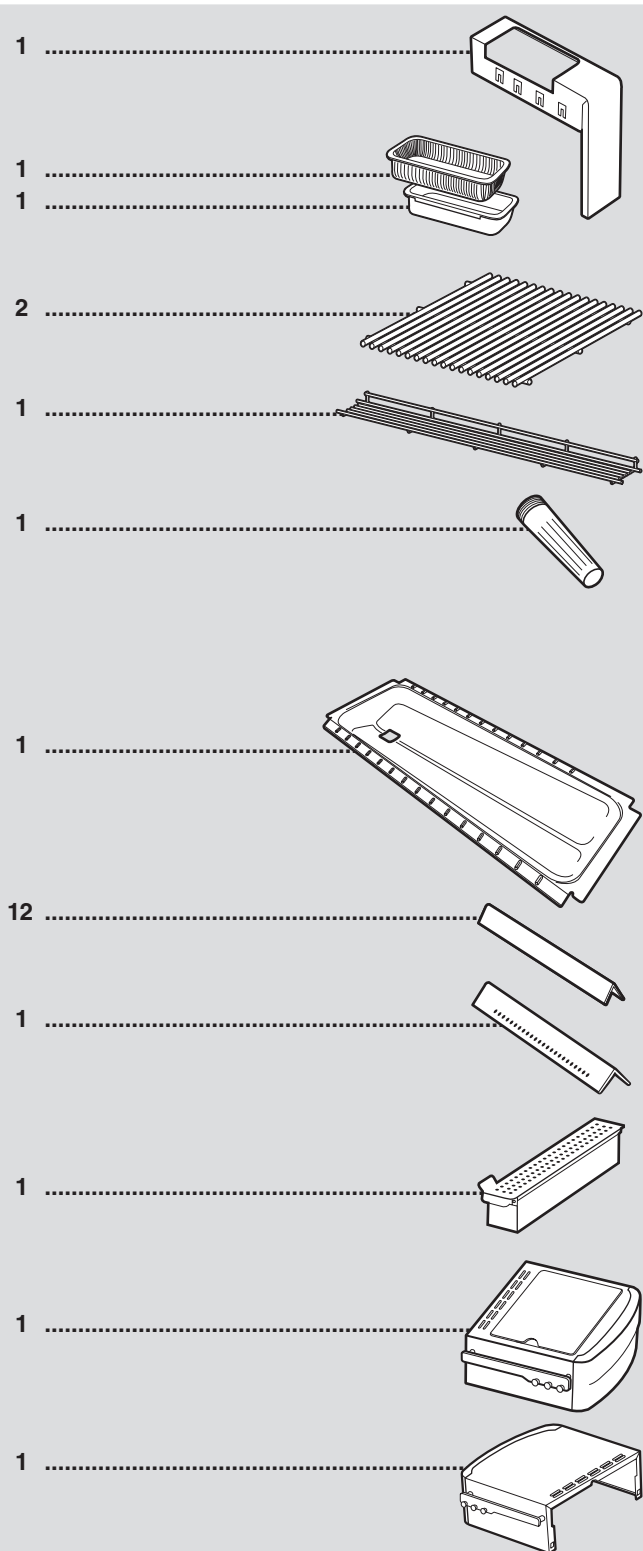

EN ID TH



ASSEMBLY INSTRUCTIONS •

PETUNJUK PERAKITAN •

คำแนะนำสำหรับการประกอบเครื่อง

3-

TOOLS NEEDED:
ALAT YANG DIPERLUKAN:
อุปกรณ์ที่จำเป็น:

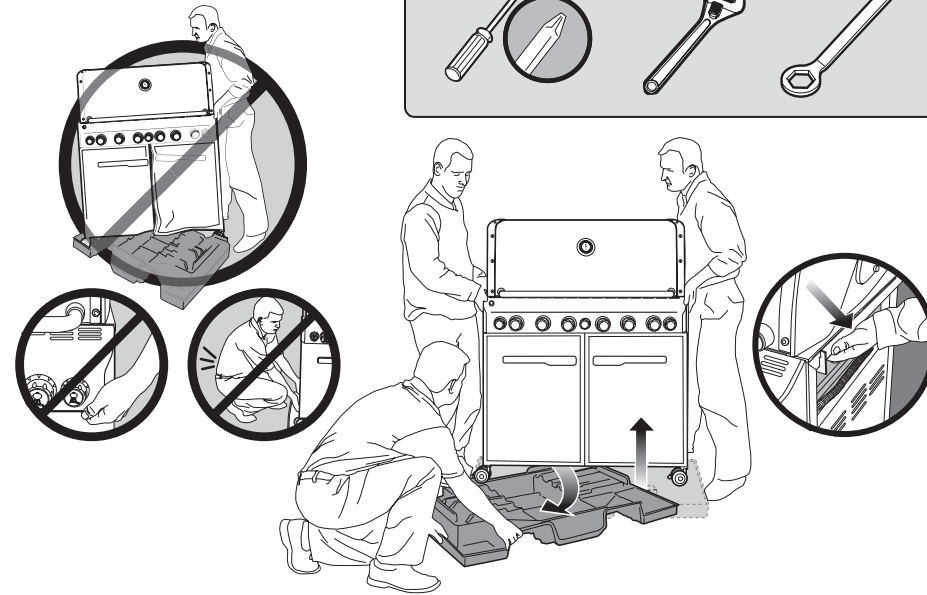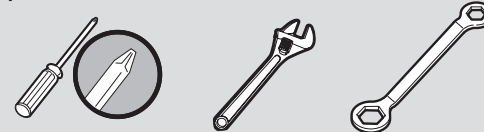


⚠ IMPORTANT: TO PROPERLY ALIGN FRAME AND DOORS, ASSEMBLE GRILL ON A FLAT AND LEVEL SURFACE.


⚠ PENTING: AGAR RANGKA DAN PINTU LURUS SEMPURNA, RAKIT GRILL DI PERMUKAAN YANG RATA DAN DATAR.

⚠ สำคัญ: เพื่อให้โครงของเตาย่างและประตูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โปรดประกอบตะแกรงย่างบนพื้นที่ยเรียบและอยู่ในระดับเดียวกัน


- Adjust doors, if necessary
- Sesuaikan pintu bila perlu
- ปรับระดับของประตู หากจำเป็น

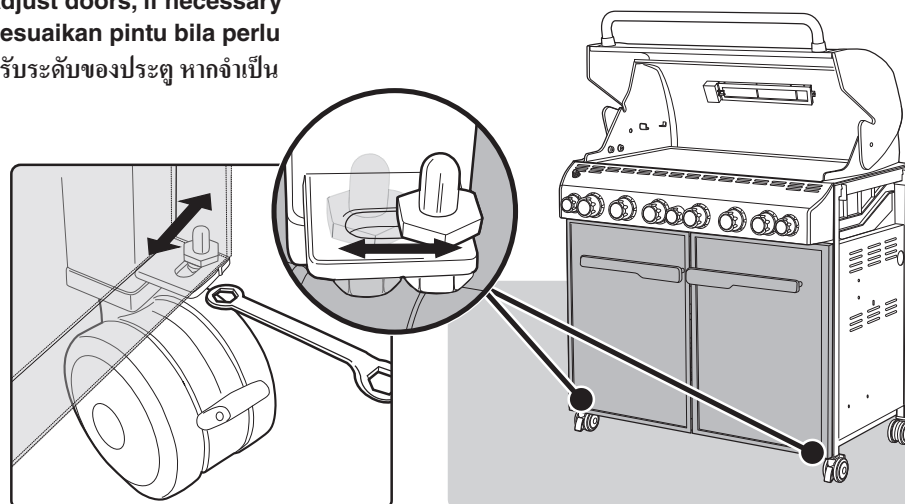

1

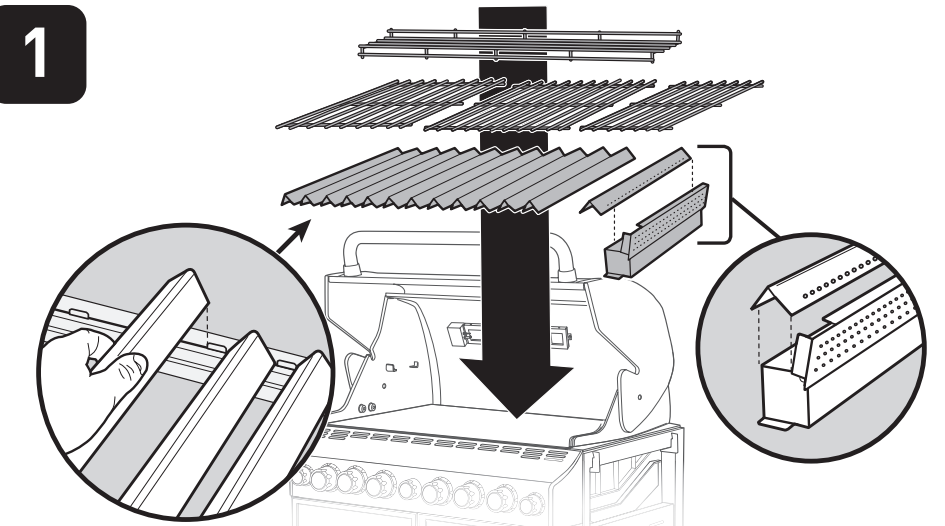


2

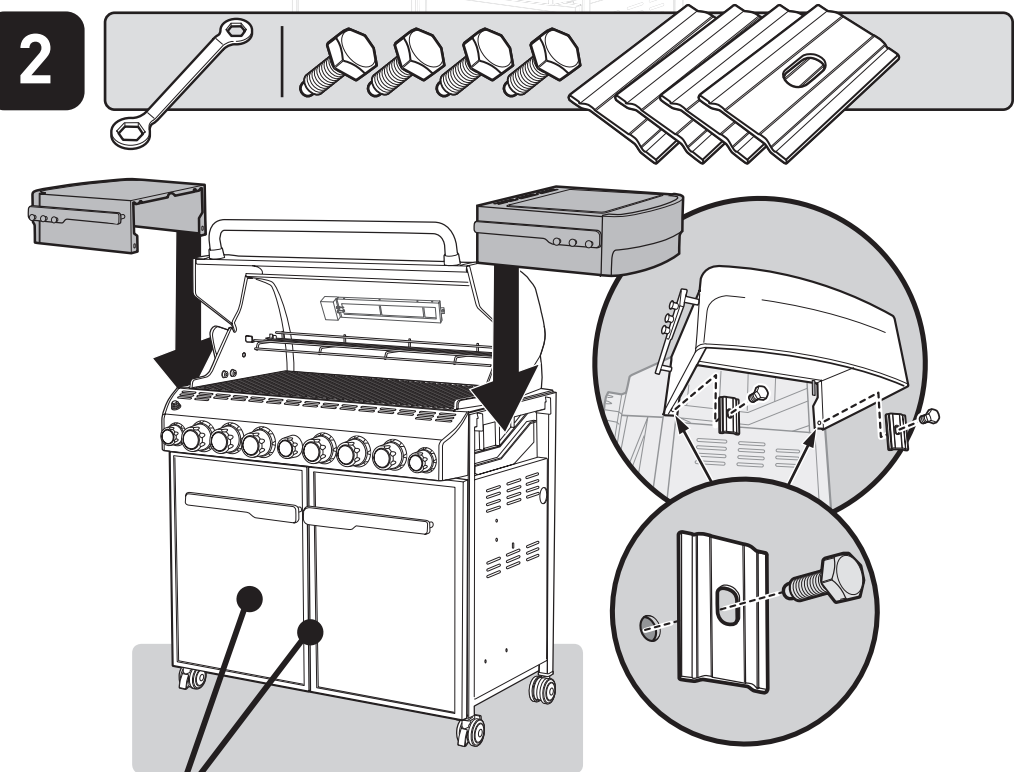


Remove protective film from stainless steel surface before using grill.

Lepaskan lapisan film pelindung dari permukaan baja tahan karat sebelum menggunakan grill.

ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากพื้นผิวของสแตนเลสก่อนทำการย่าง

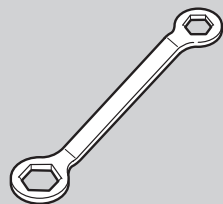

4

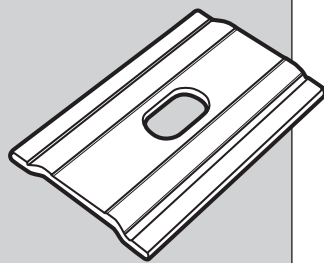


4





3




3




3

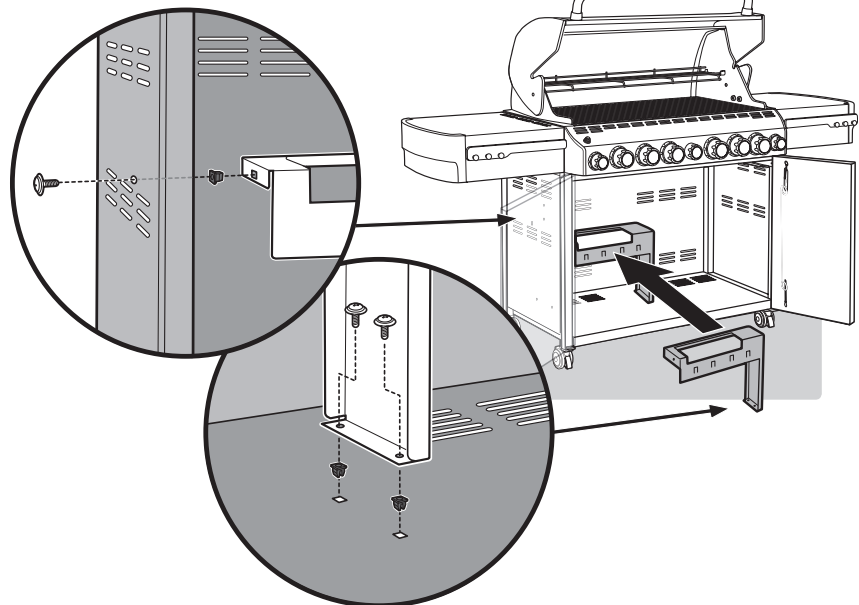

4



A




Requires 3 "D" alkaline batteries (Included). Use alkaline batteries only. Do not mix old and new batteries or different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable).


Diperlukan 3 buah baterai alkaline "D" (sudah disertakan). Gunakan baterai alkaline saja. Jangan campur baterai lama dan baru atau dari jenis yang berbeda-beda (baterai standar, alkaline, atau isi ulang).

ต้องใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด "D" 3 ก้อน (มีให้) ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์เท่านั้น ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่เก่าและใหม่รวมกันหรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน (แบบมาตรฐาน อัลคาไลน์หรือแบบชาร์จไฟได้)


B

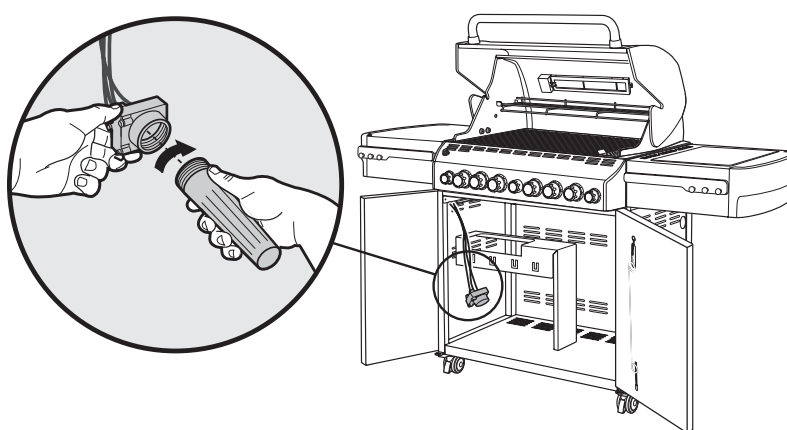


C

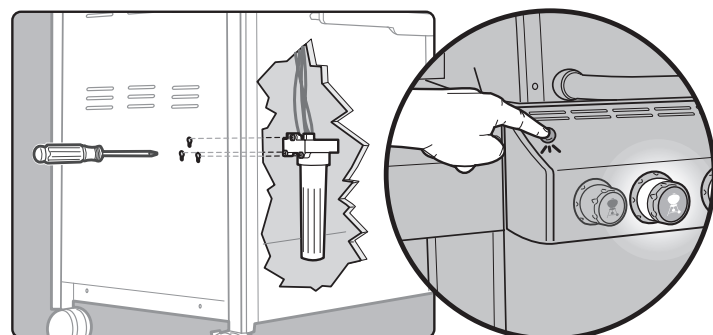

5

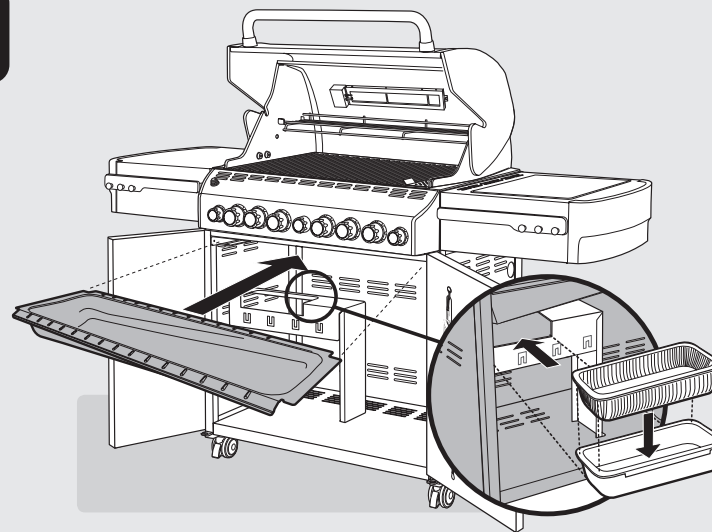

6

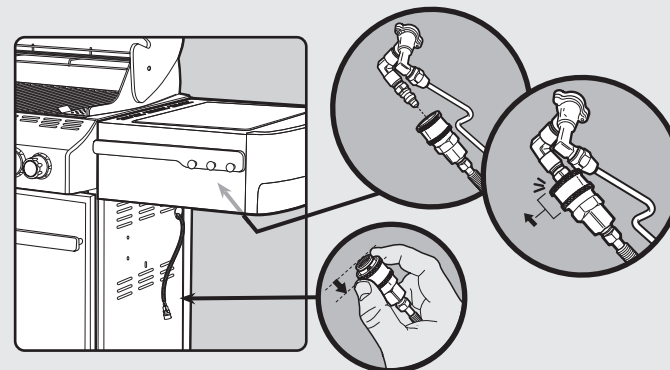


See Owner's Guide for complete gas instructions.

Lihat Panduan Pemilik untuk petunjuk lengkap tentang gas.

ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับคำแนะนำแบบสมบูรณ์ในการใช้งานแก๊ส

7

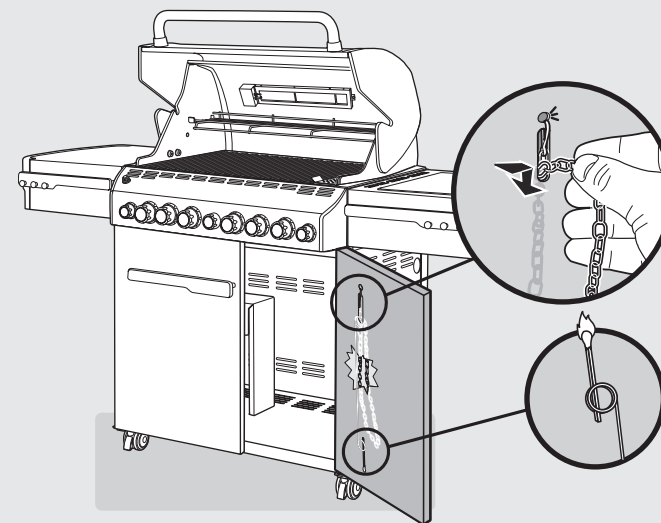

Weber-Stephen Products LLC
www.weber.com

© 2019 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.