

GENESIS II

E-310 GBS




คู่มือการประกอบชิ้นส่วน PANDUAN MERAKIT ASSEMBLY GUIDE

51663

111119
TH / ID / EN



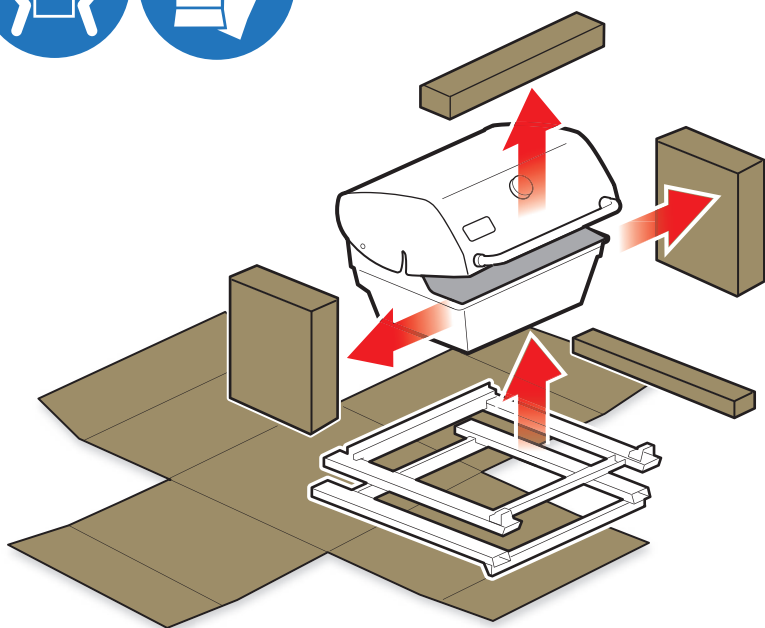

TH

- ⚠ ประกอบเตาย่างบนพื้นผิวแบน เรียบ และนุ่ม
- ⚠ นำฟิล์มป้องกันออกจากชิ้นส่วนสแตนเลสก่อนติดตั้ง
- ⚠ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการประกอบ
- ⚠ ต้องใช้ 2 คนในการประกอบ
- ⚠ ภาพสาธิตกับรุ่นที่ซื้อไปอาจแตกต่างกัน
- ⚠ ปิดฝาปิดเสมอเมื่อประกอบหรือเคลื่อนย้ายเตาย่าง

ID

- ⚠ Rakitlah pemanggang pada permukaan yang rata, datar, dan lembut.
- ⚠ Lepaskan lapisan pelindung dari komponen baja antikorosi sebelum memasang.
- ⚠ Jangan menggunakan alat-alat listrik untuk merakit.
- ⚠ Dibutuhkan 2 orang untuk merakit.
- ⚠ Mungkin ada perbedaan visual antara ilustrasi dan model yang dibeli.
- ⚠ Pastikan tutup selalu terpasang ketika merakit atau memindahkan pemanggang.

EN

- ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠ Do not use power tools for assembly.
- ⚠ Two people required for assembly.
- ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

เครื่องมือรวมถึง:

PERALATAN YANG DISERTAKAN:


TOOLS INCLUDED:














เครื่องมือที่ต้องใช้:







PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:



TOOLS REQUIRED:













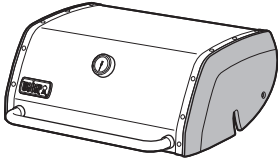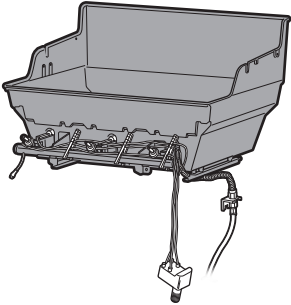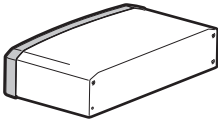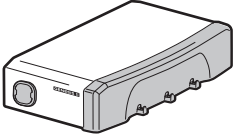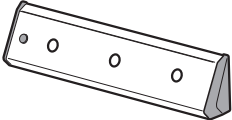

310	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	
2	
2	

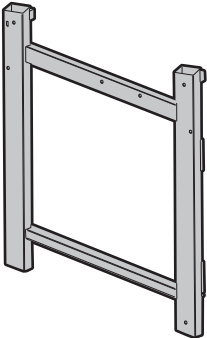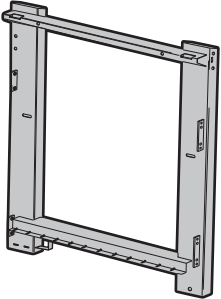310	
1	
1	
1	
1	
1	
1	



310	
1	
1	
1	
1	
1	
2	
5	
3	
1	
8	

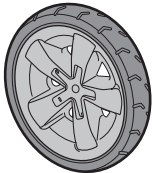310	
2	
2	
1	
3	

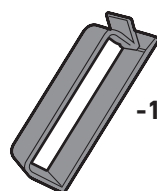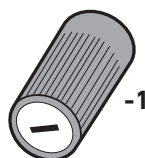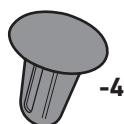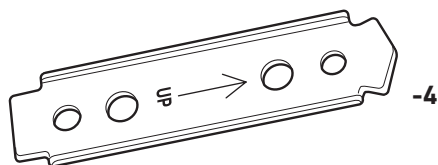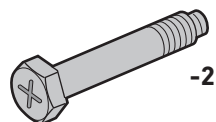


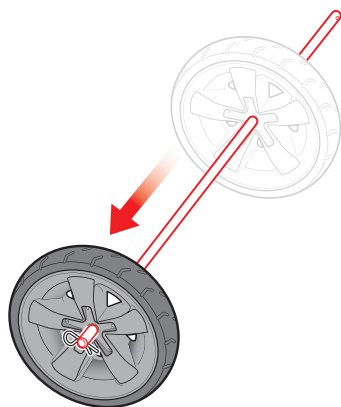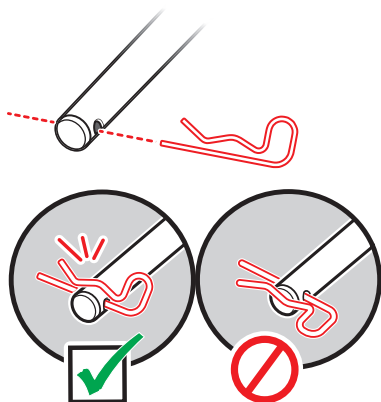



2

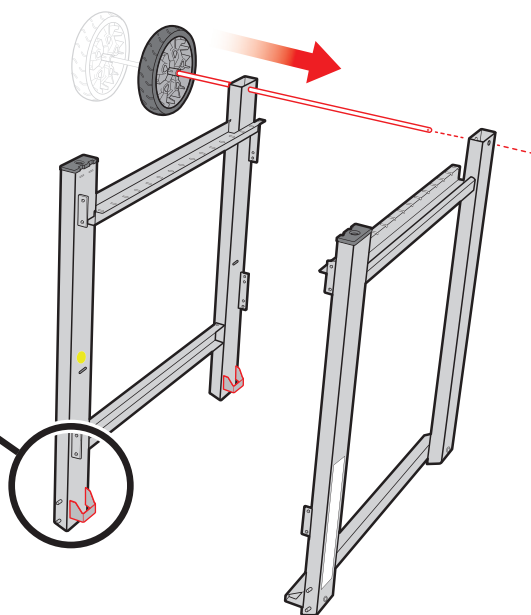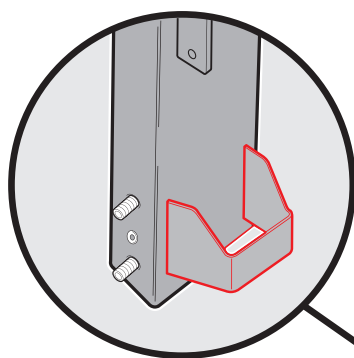



3

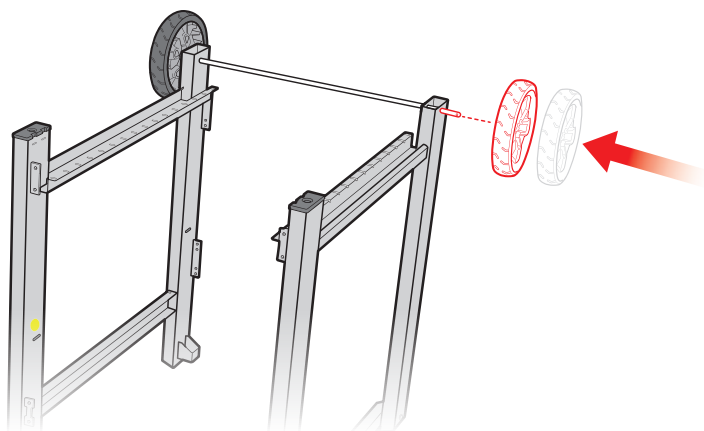



4

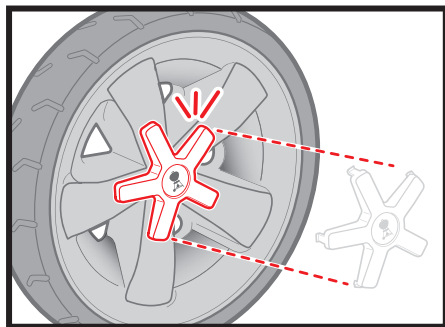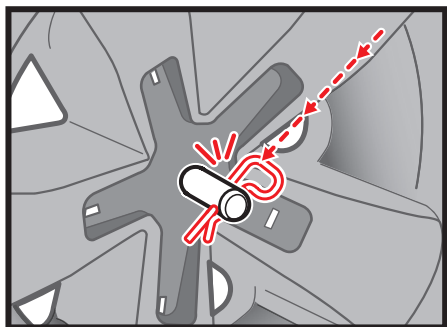




5

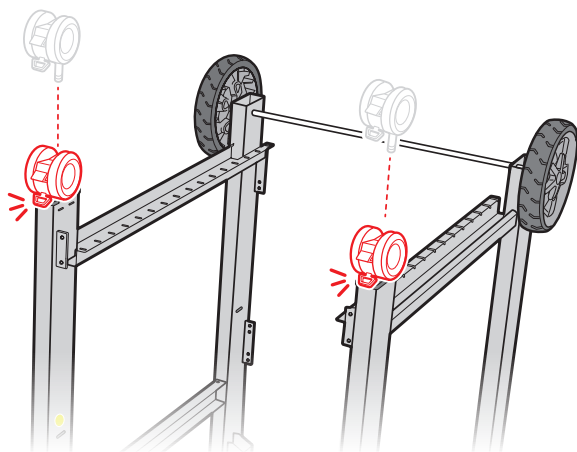



6

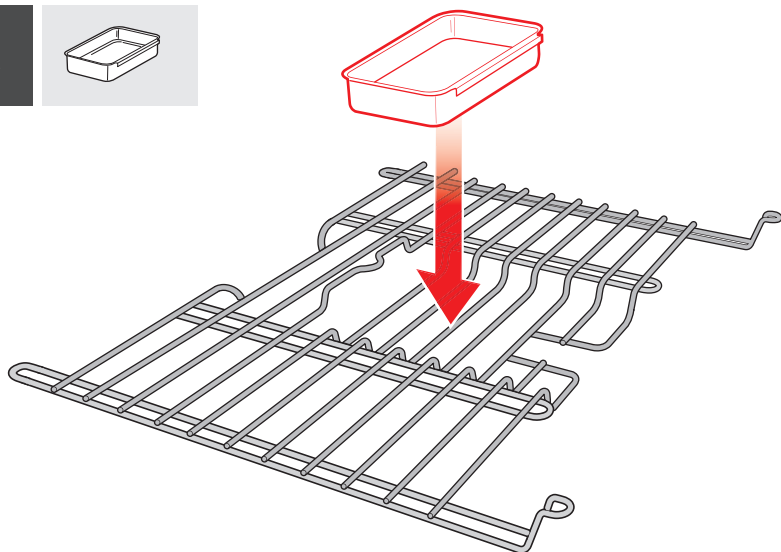

7

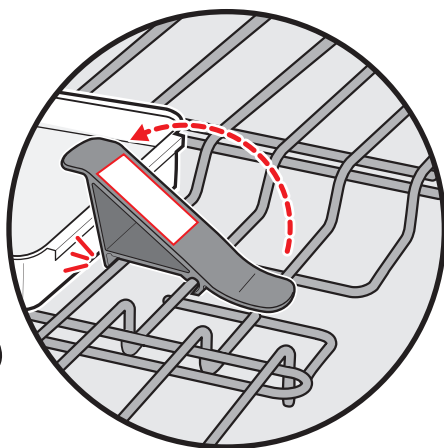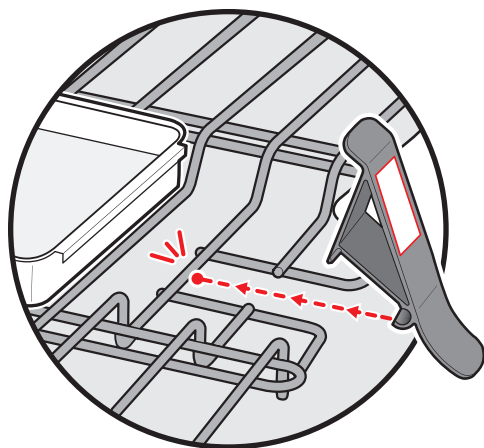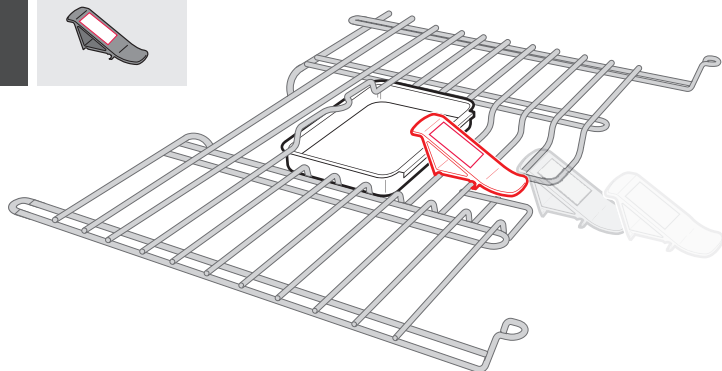



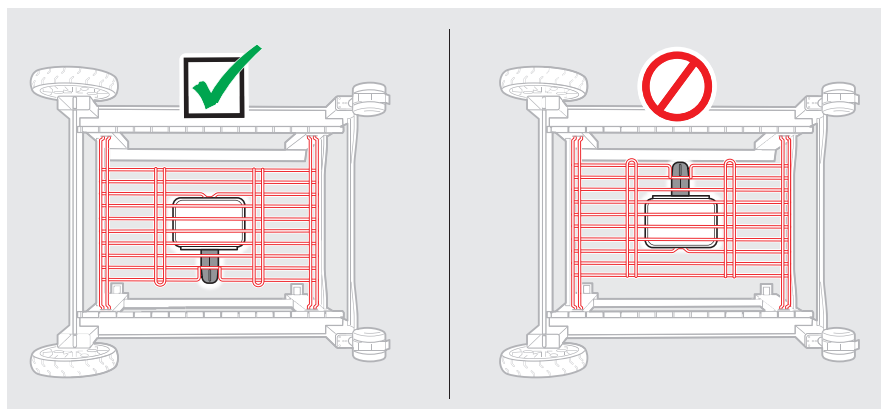
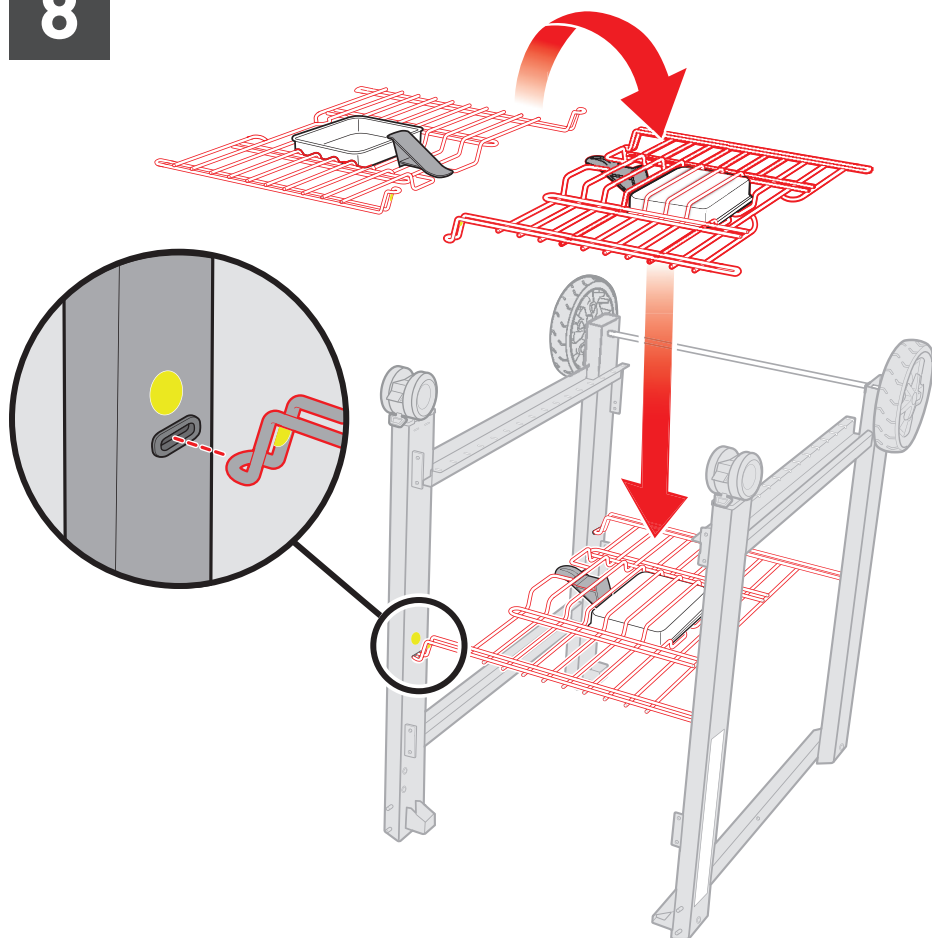


9







-8

A

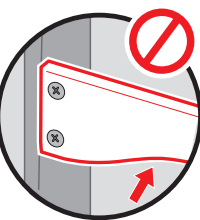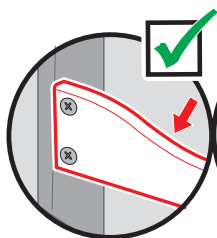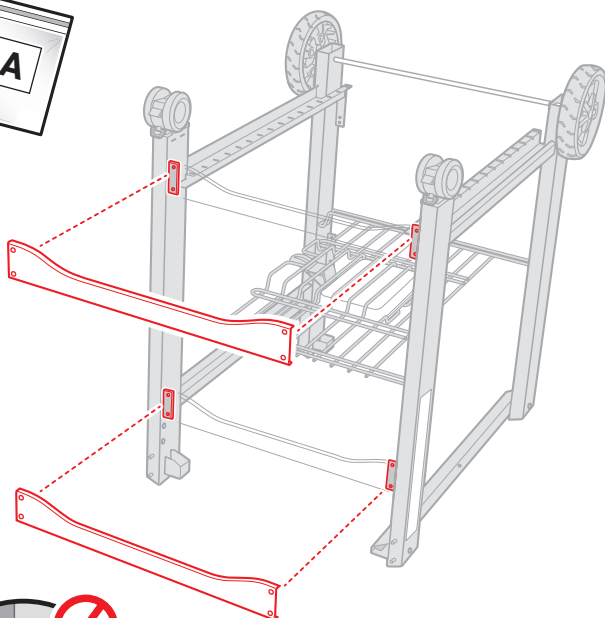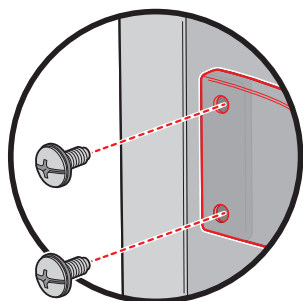

10

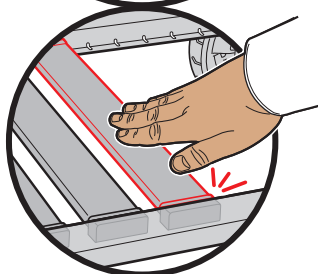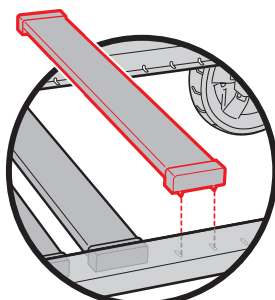
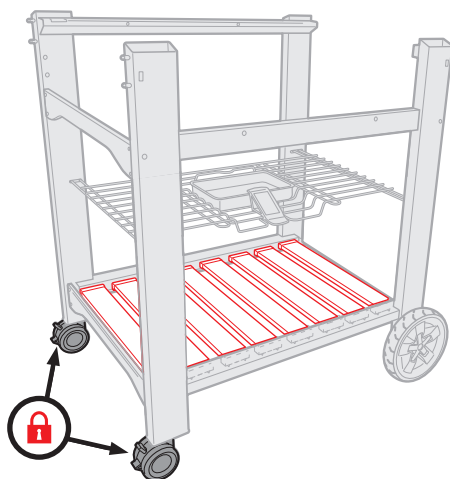


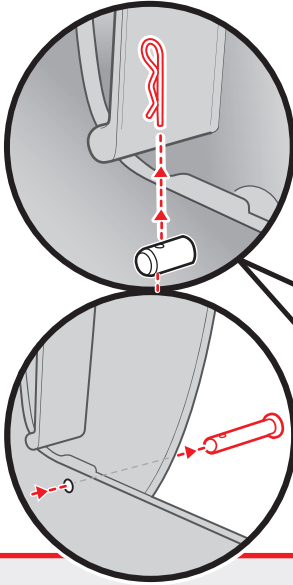

⚠️ เก็บรักษาชิ้นส่วน

⚠️ Komponen pengaman.



⚠️ Save hardware.

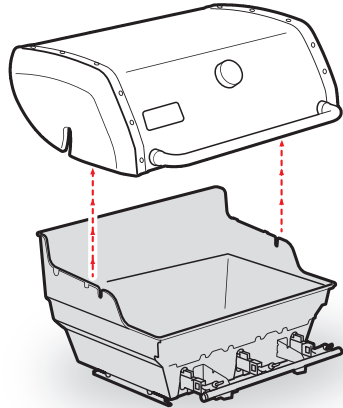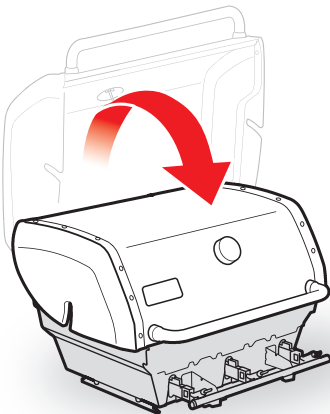

ต้องเดินสายไฟและโมดูลด้าน
ในของโครงเตาย่าง

Kabel dan modul harus
dipasang di bagian dalam
rangka pemanggang.

Wires and module must
be routed to the inside of
the grill frame.


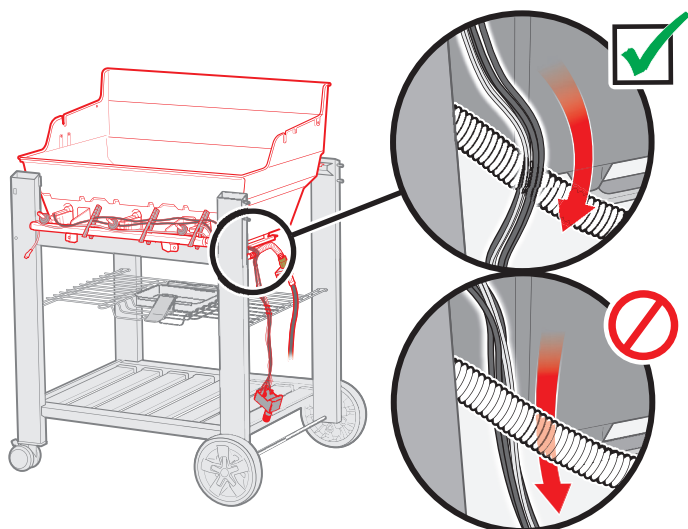
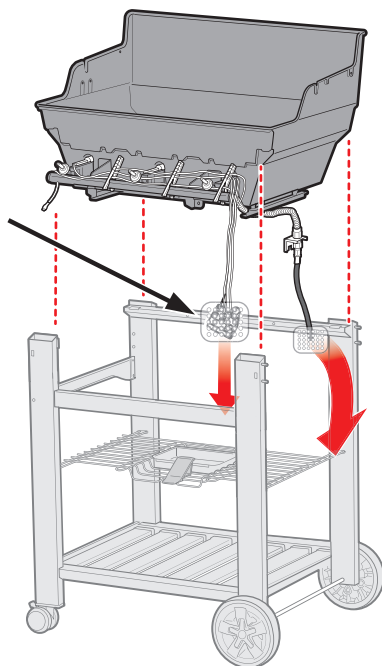


เดินสายฝั่งด้านนอกของท่อแก๊ส
แบบถูกต้อง





Atur rute kabel di
bagian luar saluran
gas bergelombang.

Route wires to
the outside of the
corrugated gas line.




13

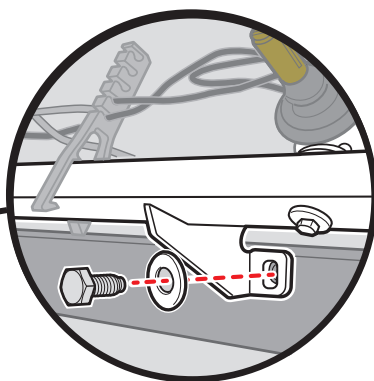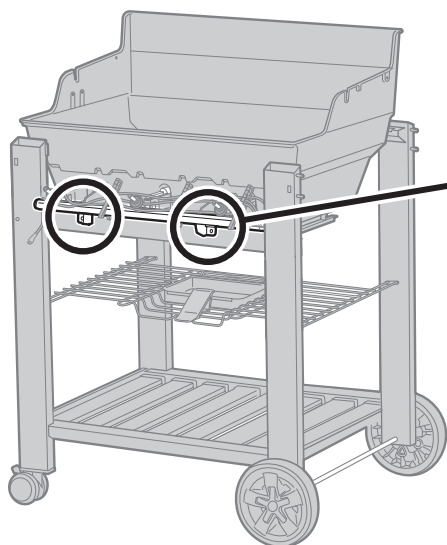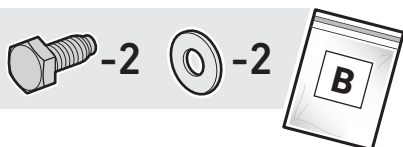

14

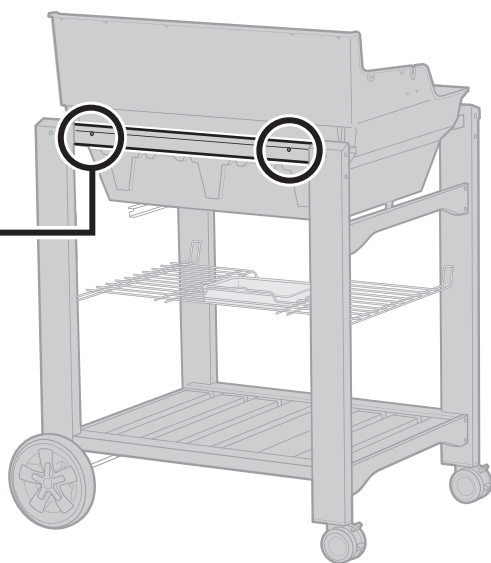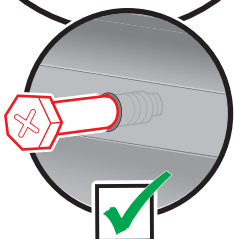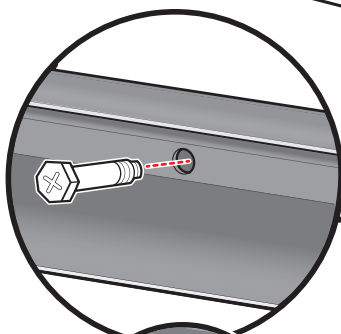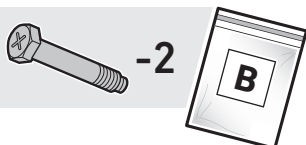



15

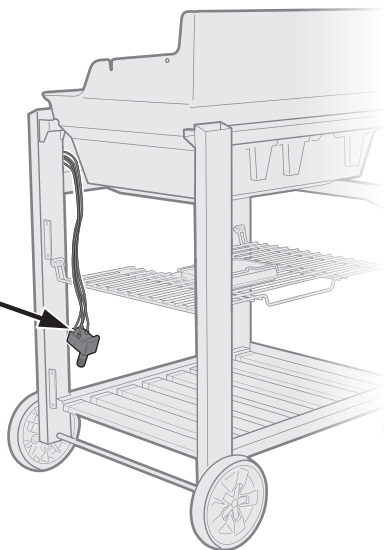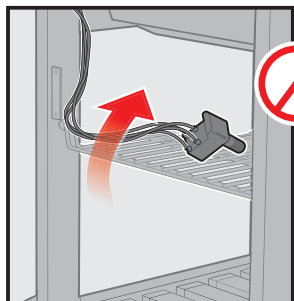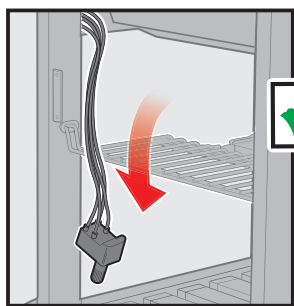

16





-8

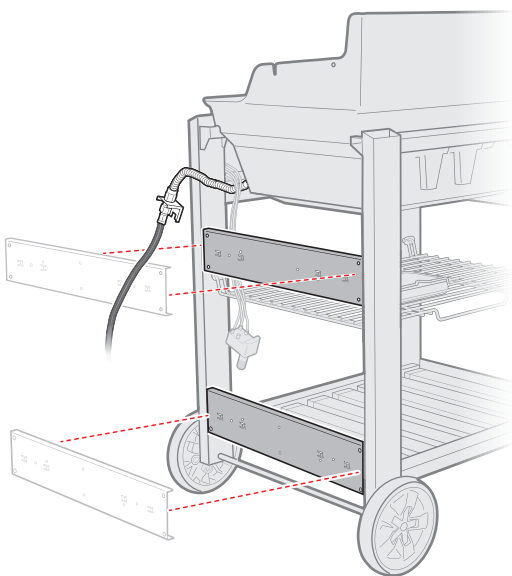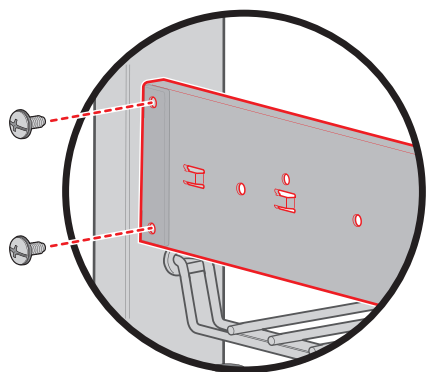

17





-1

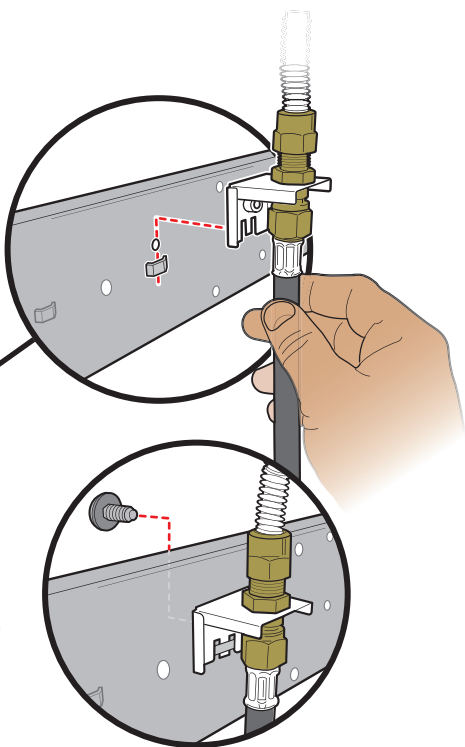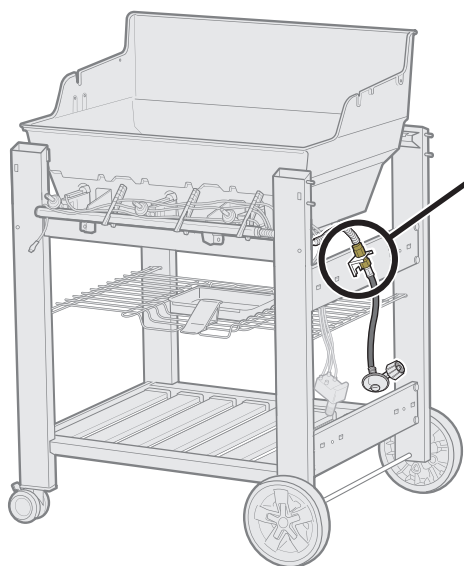

18




-2

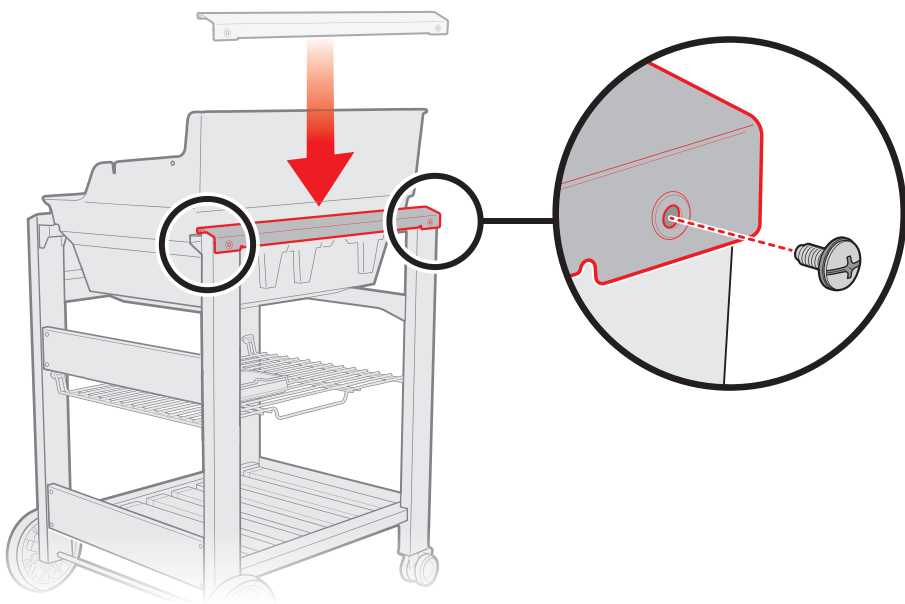


19







-2

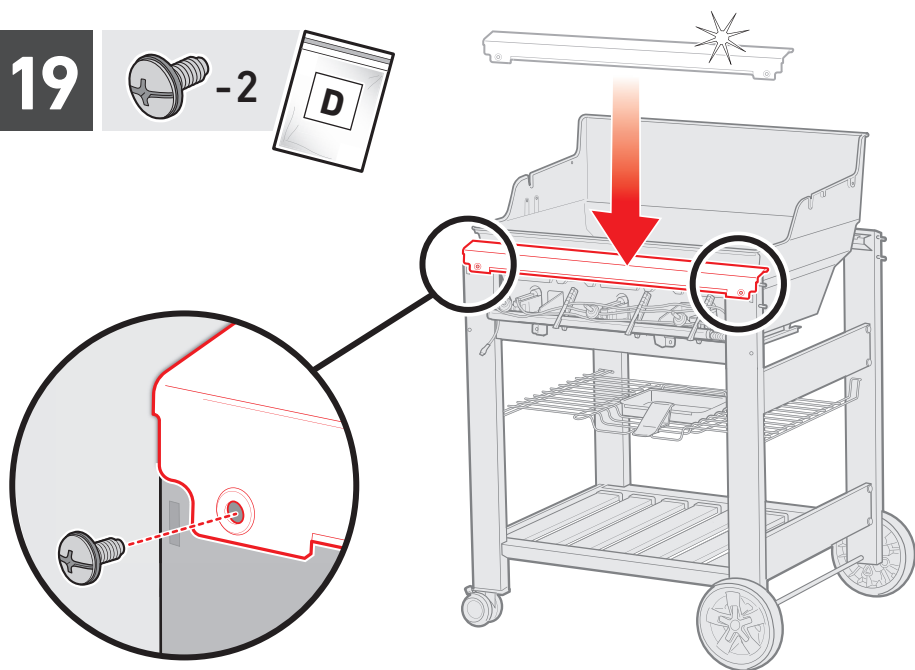



20

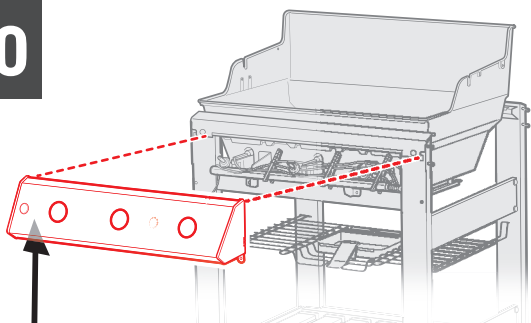








ต่อสายไฟ
Pasang kabel.
Attach wires.

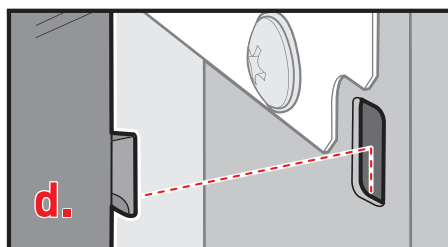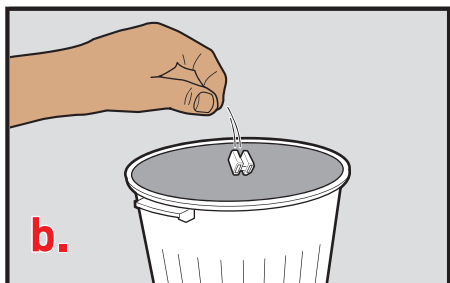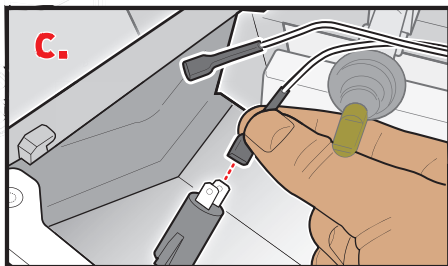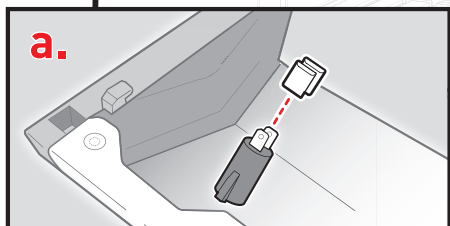

21

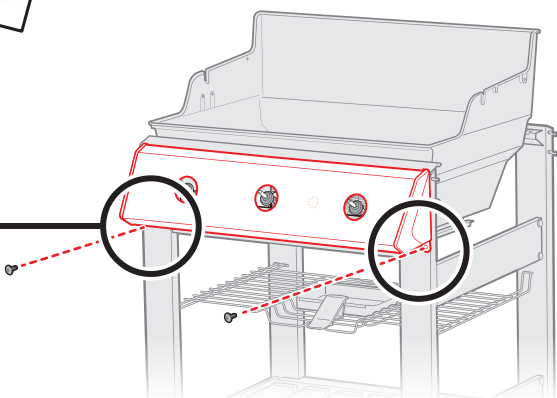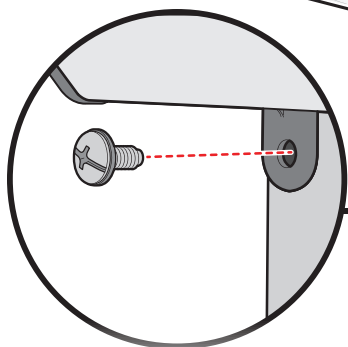






22

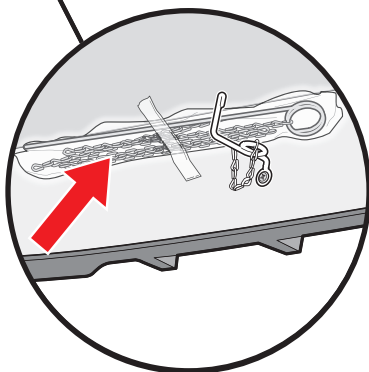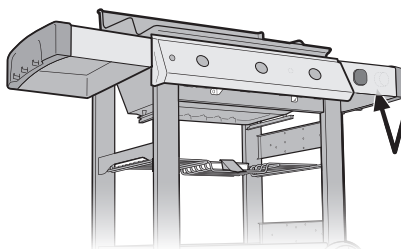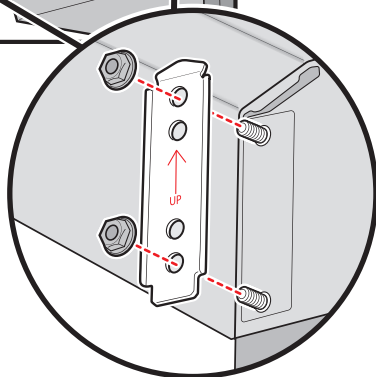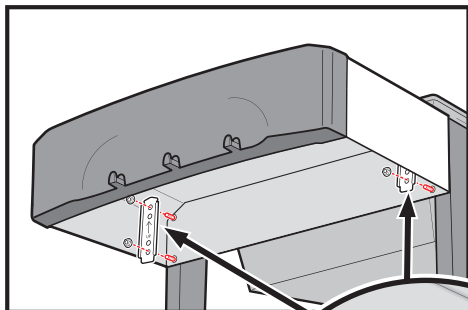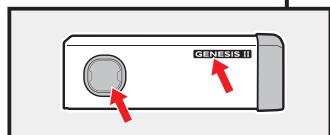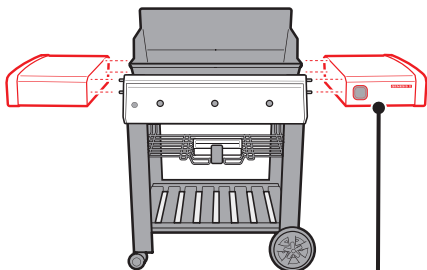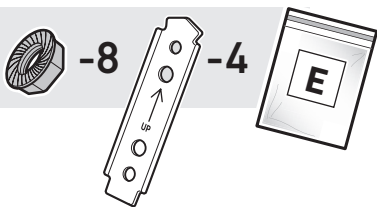

- ⚠ อ่านคำแนะนำการจุดไฟไม่ใช้ไฟในส่วนการแก้ไขปัญหาในคู่มือสำหรับเจ้าของ
- ⚠ Lihat bagian Pemecahan Masalah pada Panduan Pemilik untuk petunjuk menyalakan korek.
- ⚠ Refer to the Troubleshooting section of your Owner's Guide for match lighting instructions.

23


-2

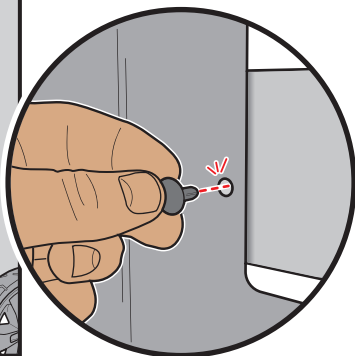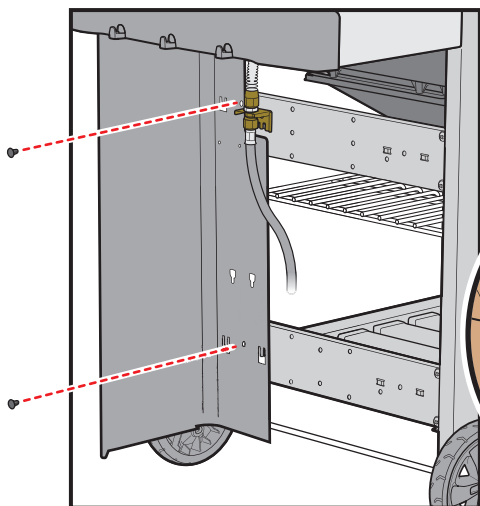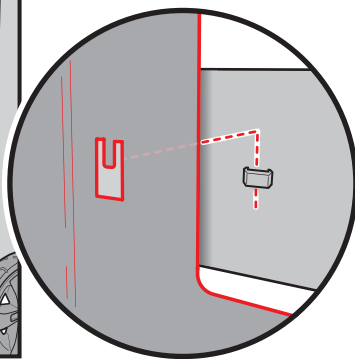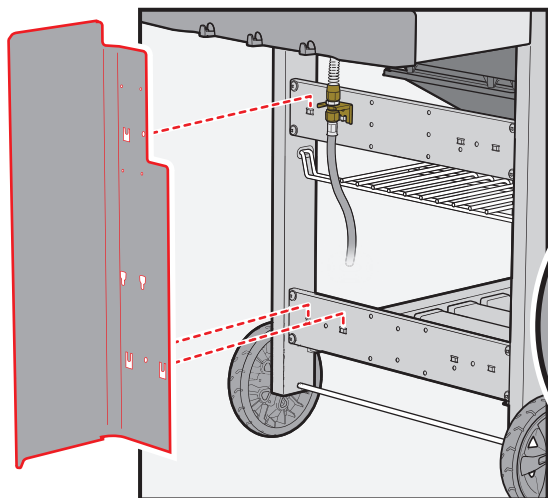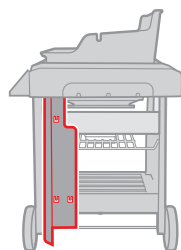




24



-2

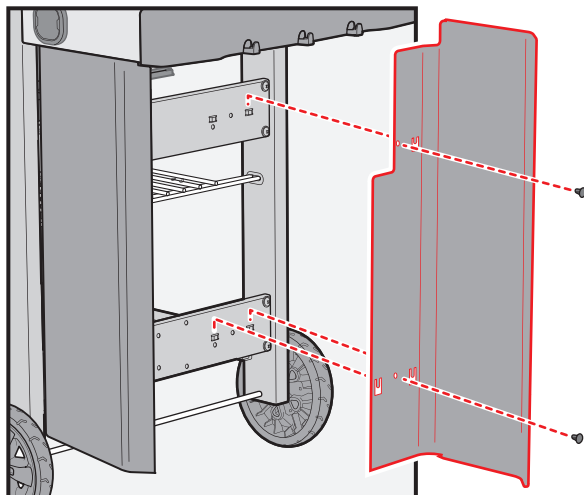

25

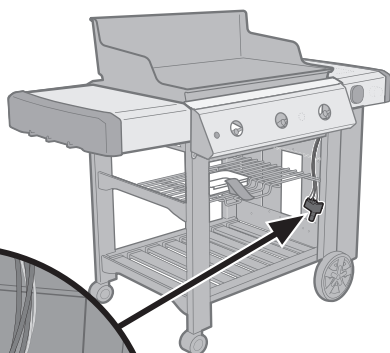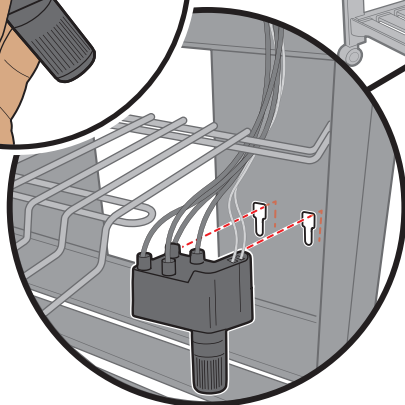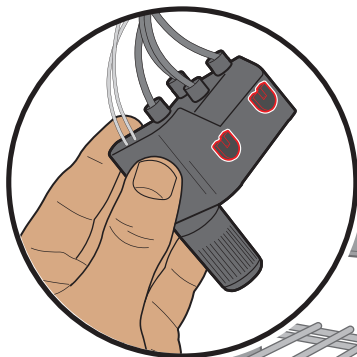



26



-1







-1

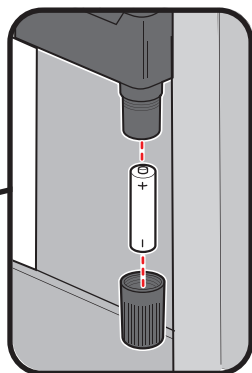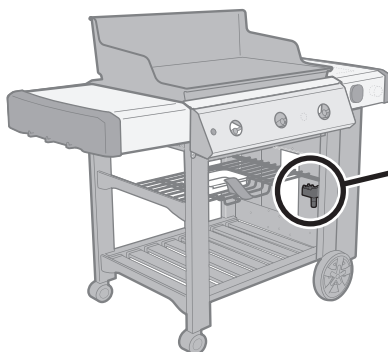


27




-1

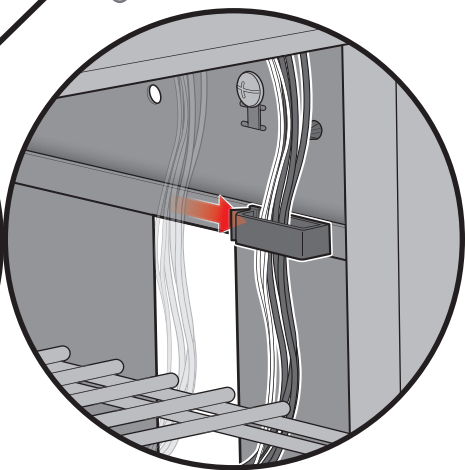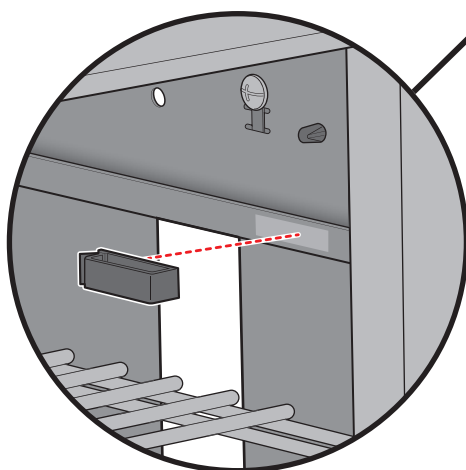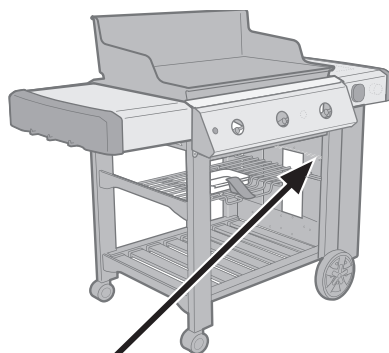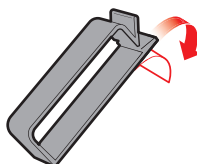





28

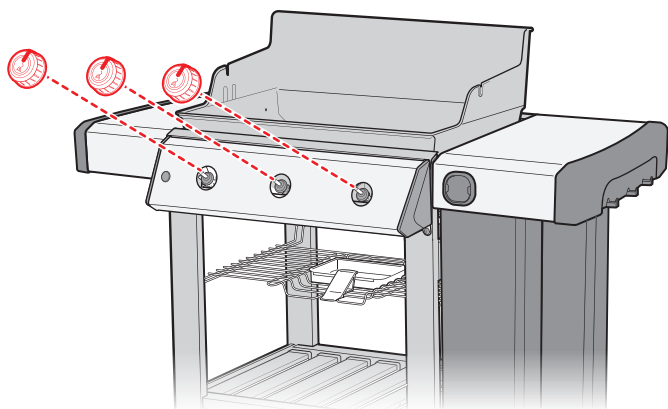



29



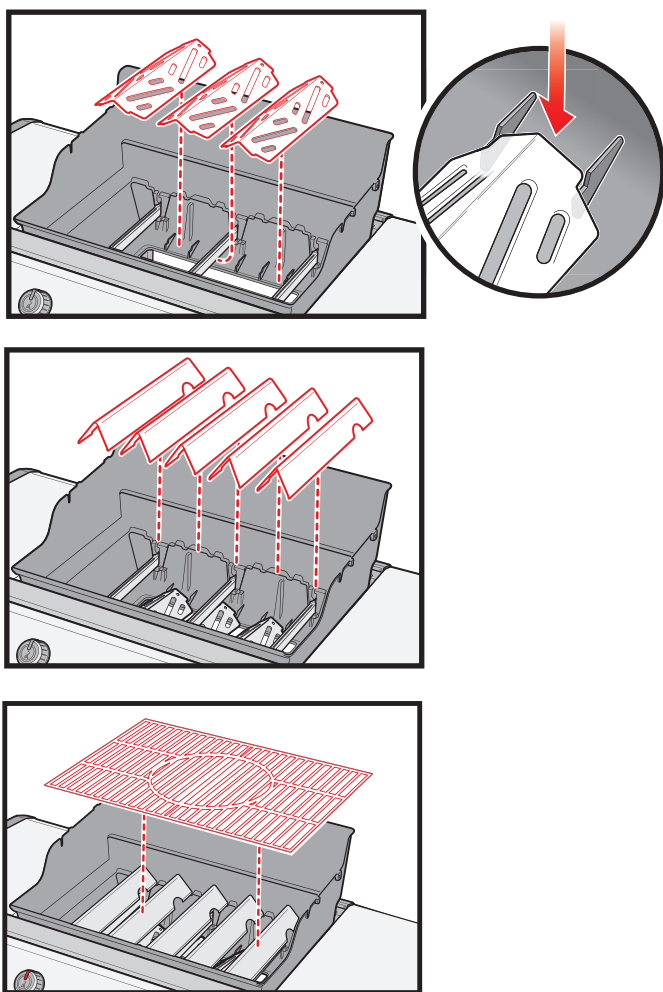


30

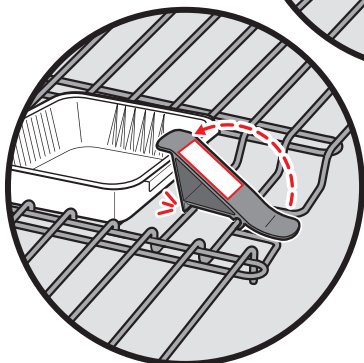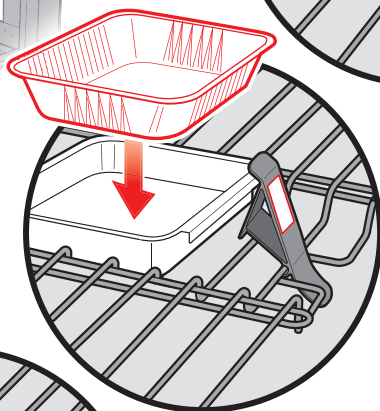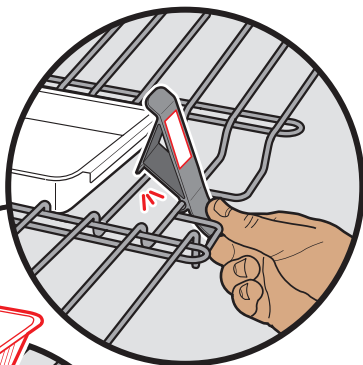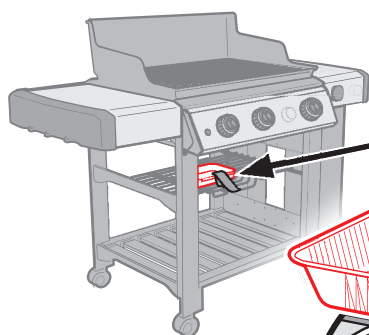

31

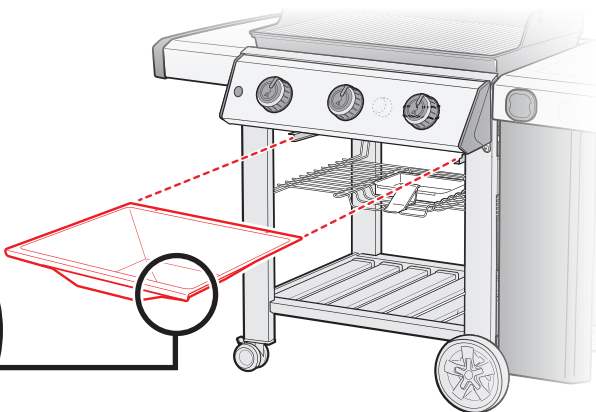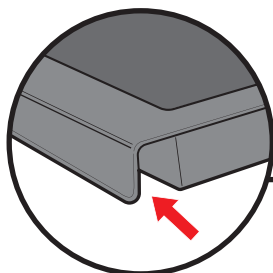

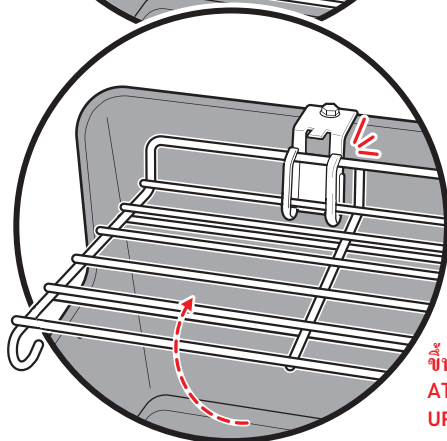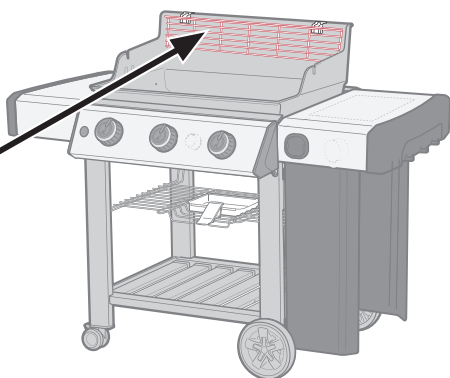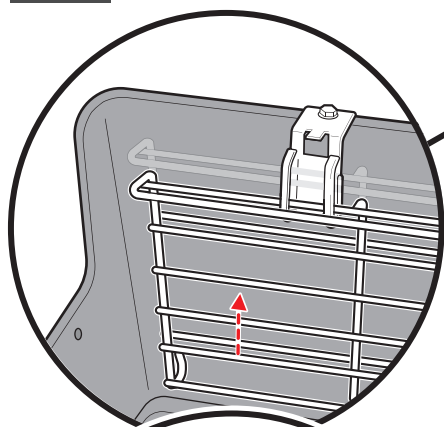


ขึ้น
ATAS
UP



⚠ ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการยก
หรือนำชั้นวางอุ่นอาหารลงใน
ขณะที่ยังร้อนอยู่หรืออยู่ใน
ระหว่างการใช้งาน

⚠ Gunakan sarung
tangan atau alat
untuk mengangkat
atau menurunkan
rak pemanas ketika
pemanggang dalam
keadaan panas atau
sedang digunakan.

⚠ Use gloves or tool to
raise or lower warming
rack while grill is hot or
in use.

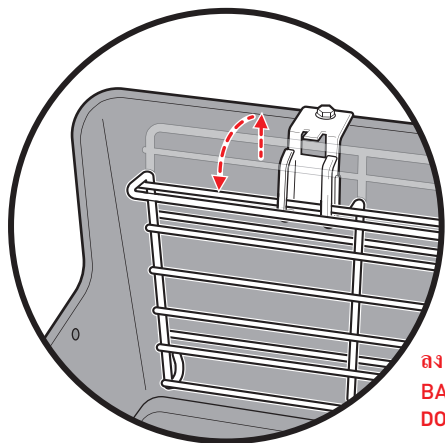

ลง
BAWAH
DOWN

33



-2



-2




-1




ตัวเกี่ยวพิเศษ
Penguat Tambahan
Extra fastener(s).


a.

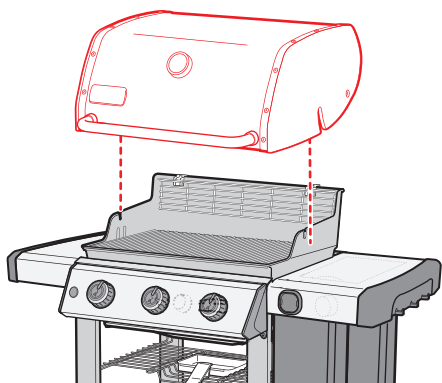

b.

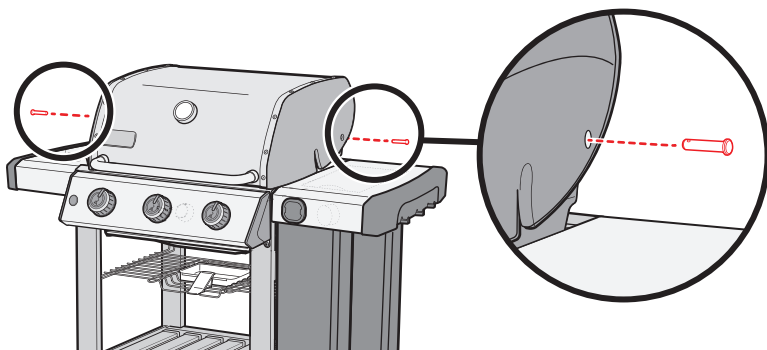

c.

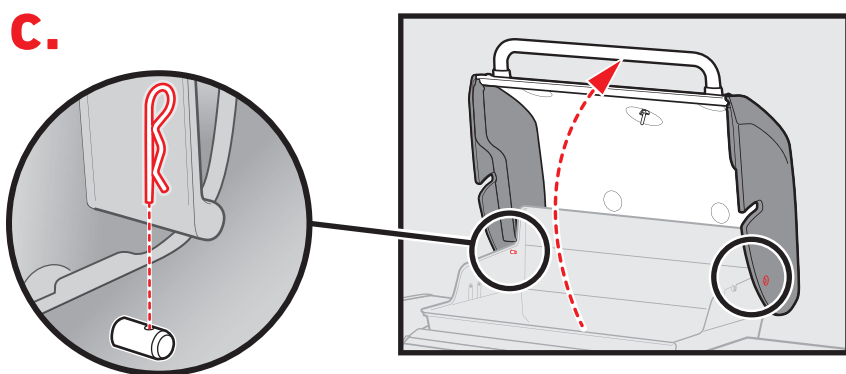

⚠ ปิดฝาปิดเสมอเมื่อประกอบหรือเคลื่อนย้ายเตาย่าง

⚠ Pastikan tutup selalu terpasang ketika merakit atau memindahkan pemanggang.

⚠ WARNING: Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

[illegible]

⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกอบทุกชิ้นส่วนและขันอุปกรณ์ให้แน่นก่อนที่จะใช้เตาย่างบาร์บีคิว

⚠ Sebelum mengoperasikan pemanggang, pastikan semua komponen sudah dirakit dan tidak ada komponen yang longgar.

⚠ Make sure all parts are assembled and all hardware is tightened before operating your barbecue.

ลงทะเบียนวันนี้
Daftarkan Sekarang.
Register Today.

