

GENESIS II

E-415 GBS




คู่มือการประกอบชิ้นส่วน PANDUAN MERAKIT ASSEMBLY GUIDE

51703

111119
TH / ID / EN



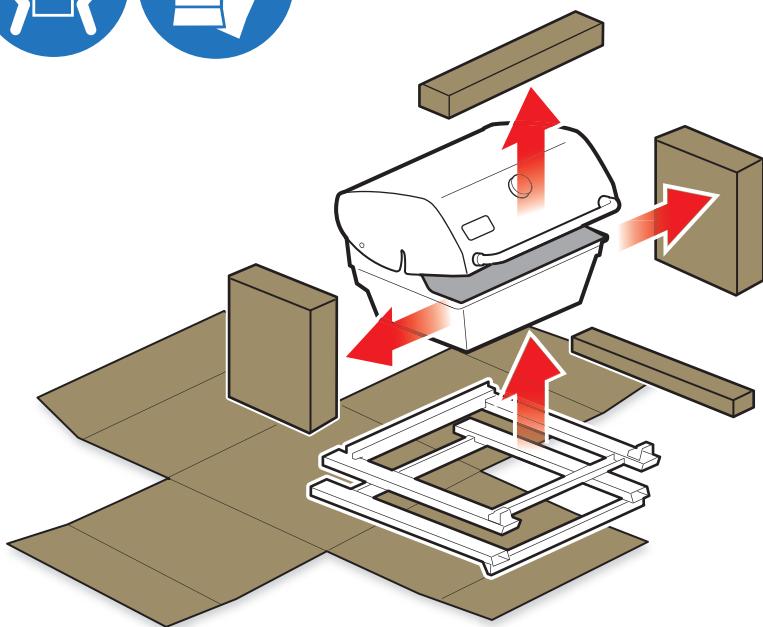

TH


- △ ประคบเคราเจางบนพื้นผิวแบบเรียบ และนุ่ม
- △ นำฝาล็อกป้องกันออกจากชั้นส่วนสเตนเลสก่อนติดตั้ง
- △ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการประคบ
- △ ต้องใช้ 2 คนในการประคบ
- △ ภาพถูกตัดกันรุ่นที่ซื้อไปอาจแตกต่างกัน
- △ ปิดฝาปิดเสมอเมื่อประคบหรือเคลื่อนย้ายเตาฯ

ID


- △ Rakitlah pemanggang pada permukaan yang rata, datar, dan lembut.
- △ Lepaskan lapisan pelindung dari komponen baja antikarat sebelum memasang.
- △ Jangan menggunakan alat-alat listrik untuk merakit.
- △ Dibutuhkan 2 orang untuk merakit.
- △ Mungkin ada perbedaan visual antara ilustrasi dan model yang dibeli.
- △ Pastikan tutup selalu terpasang ketika merakit atau memindahkan pemanggang.

EN

- △ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- △ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- △ Do not use power tools for assembly.
- △ Two people required for assembly.
- △ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- △ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

เครื่องมือรวมถึง:**PERALATAN YANG DISERTAKAN:****TOOLS INCLUDED:****เครื่องมือที่ต้องใช้:****PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:****TOOLS REQUIRED:**

415

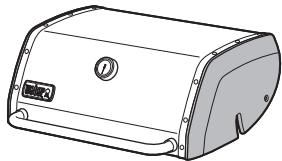

1




2



1




1

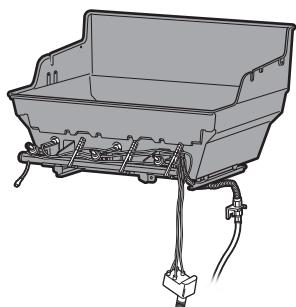


1



1

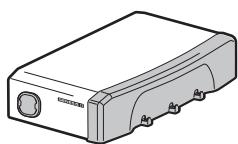


1

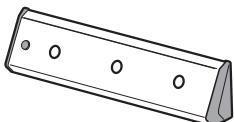

1




1




1


415

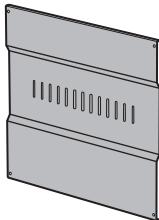


1

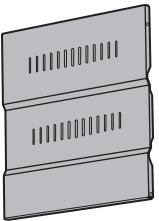


1

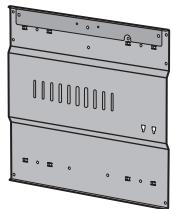

1

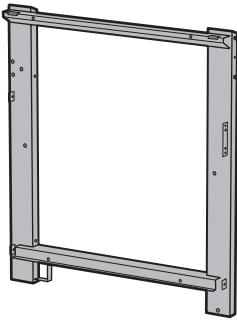

1

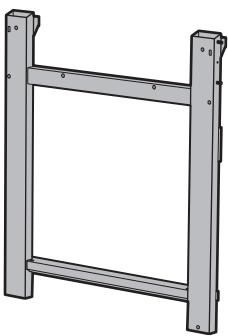


1




1

415

1




1



1



1



1



1



7



4



1



1



415

1



1



2



2



2



4




2






-10



-2




-2

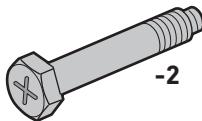


-2




-6

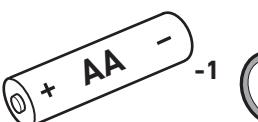

-1




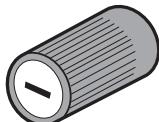






-1



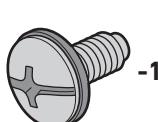


-1

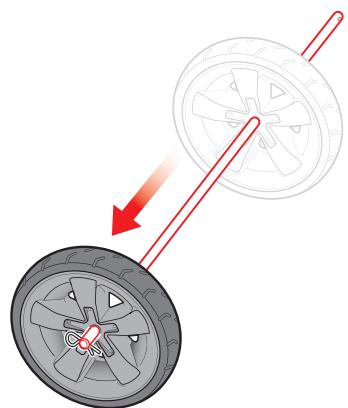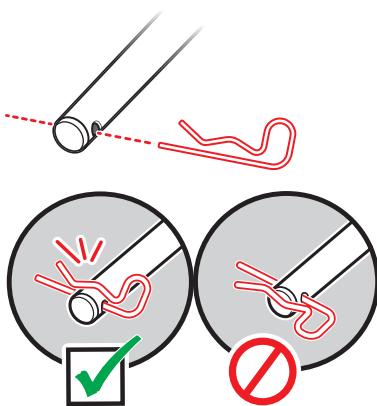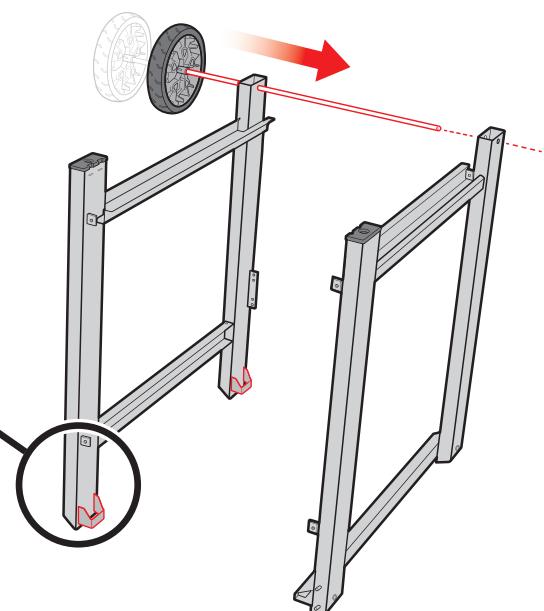
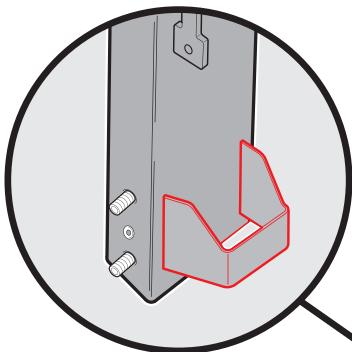


1**2**

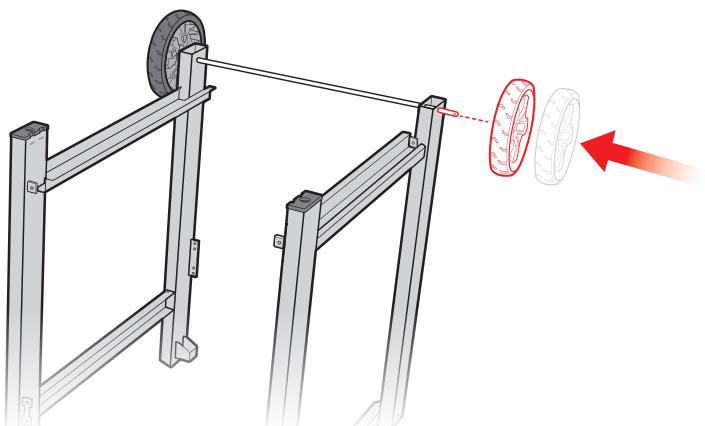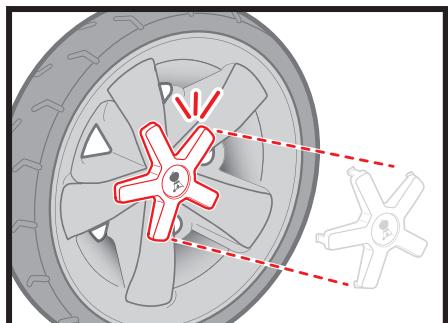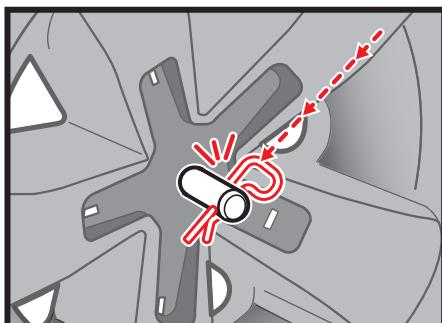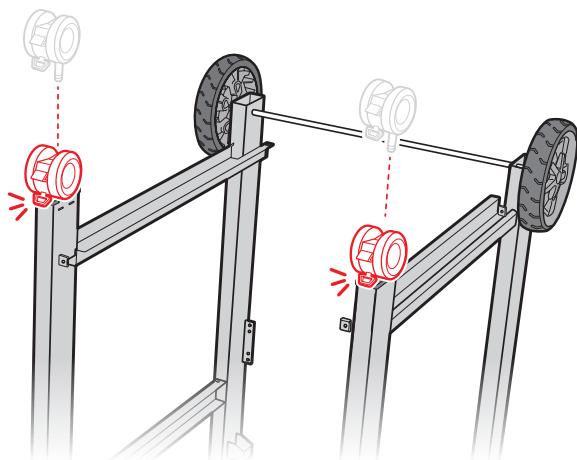3**4****5**

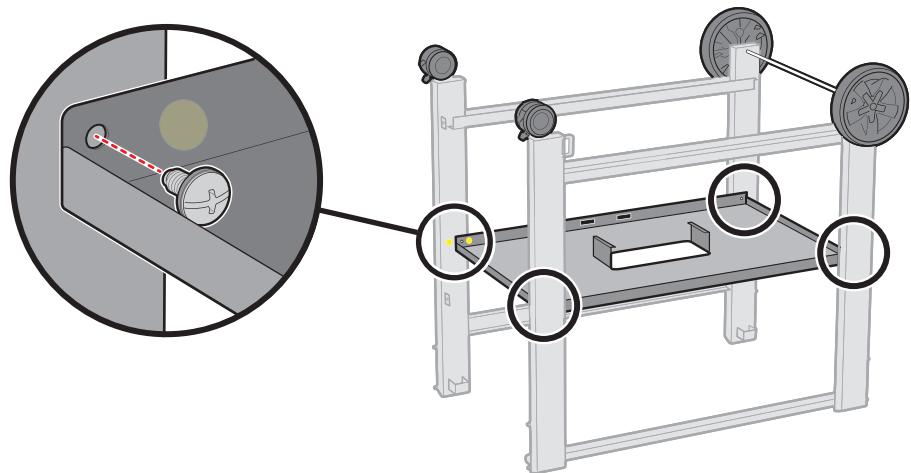
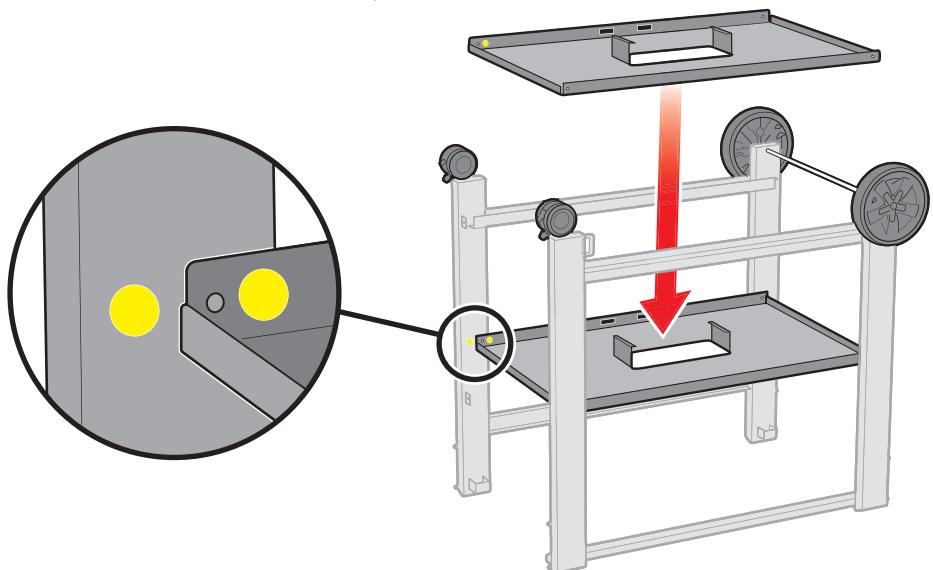
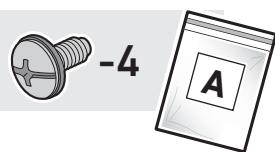
6

7


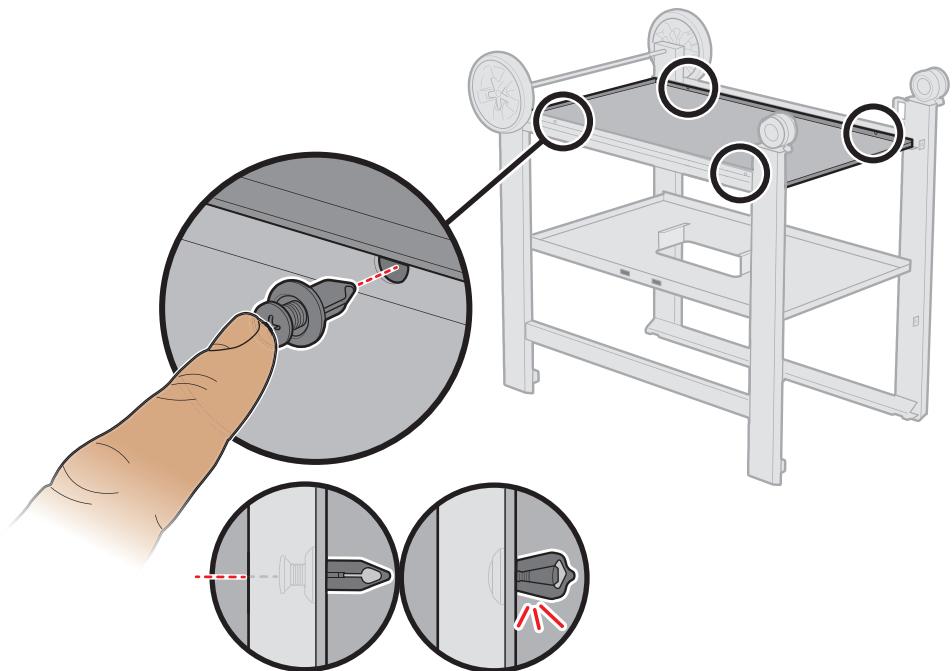
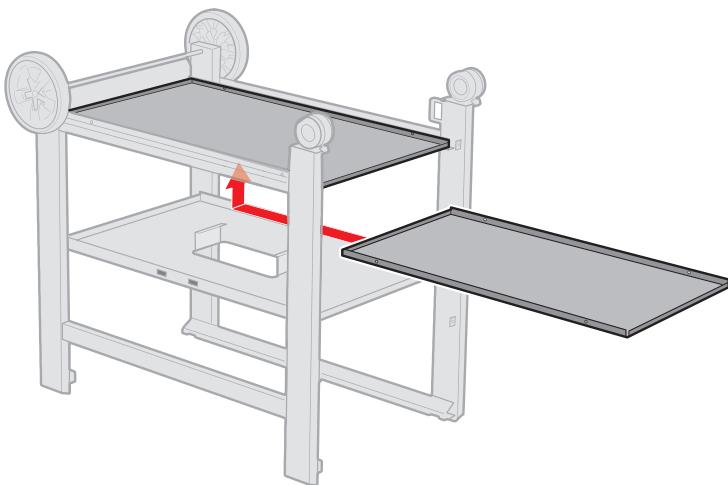


8

-2

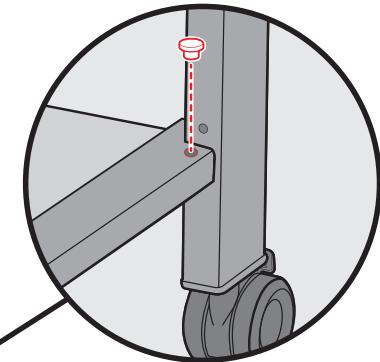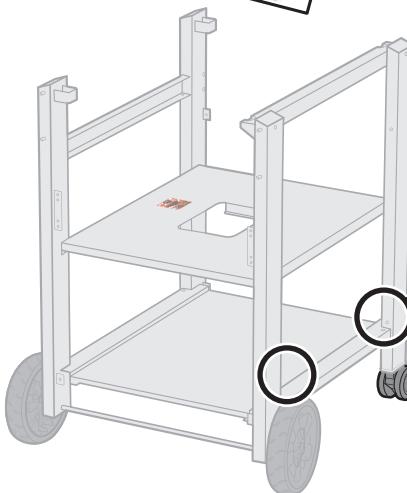A**9**


-4

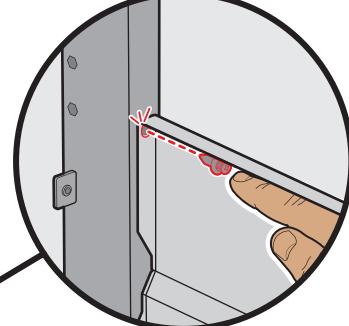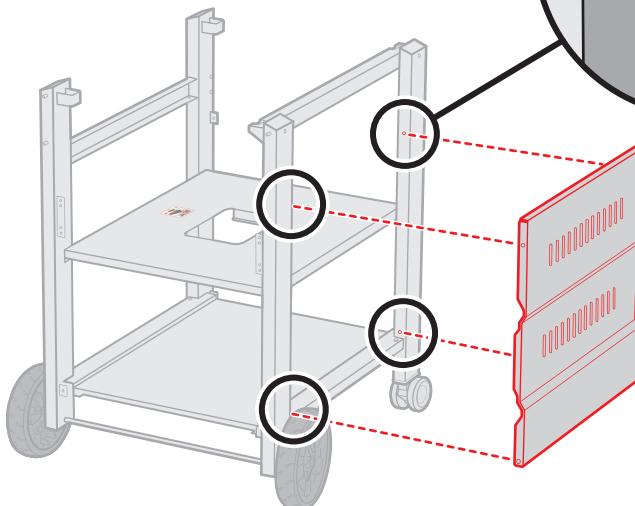


10



-4

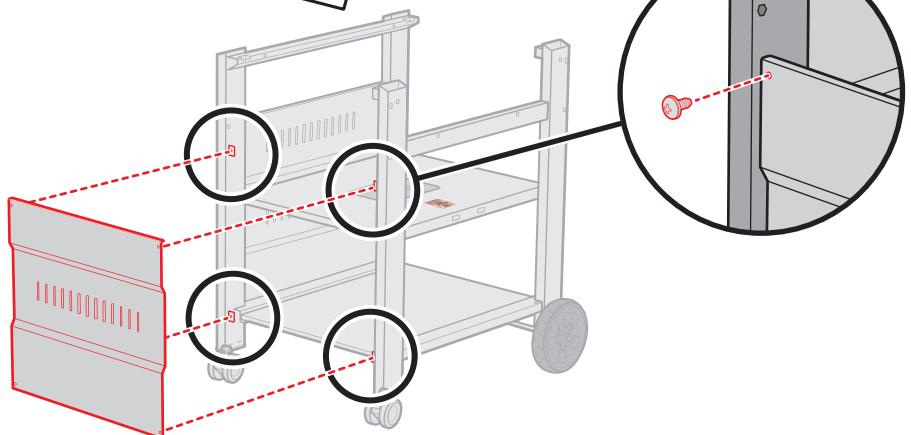

11

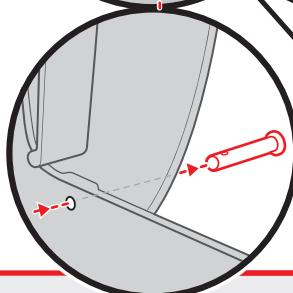


⚠ เก็บรักษาชิ้นส่วน

⚠ Komponen pengaman.

⚠ Save hardware.



12

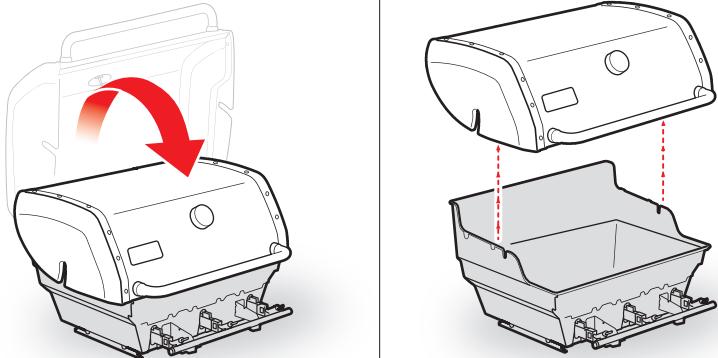


13



ต้องเดินสายไฟและโมดูลด้านในของโครงเตาอย่าง

Kabel dan modul harus dipasang di bagian dalam rangka pemanggang.

Wires and module must be routed to the inside of the grill frame.

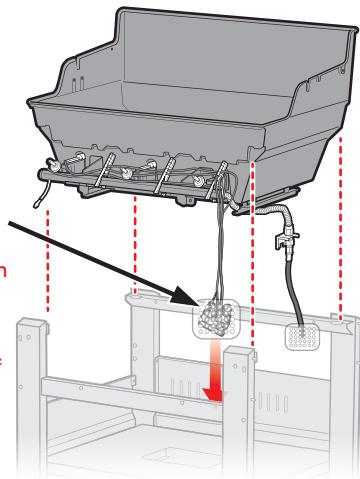


14




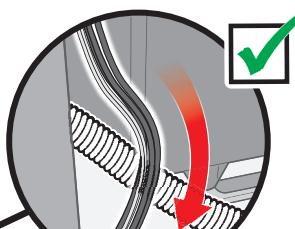
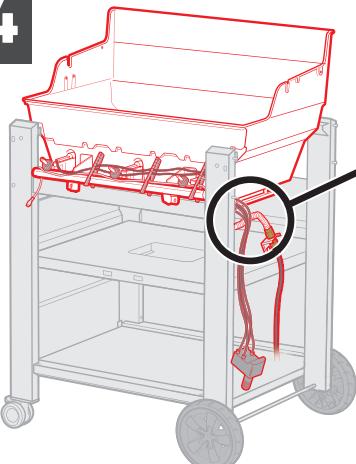


เดินสายไฟด้านนอกของท่อแก๊สแบบถุงฟูด




Atur rute kabel di bagian luar saluran gas bergelombang.

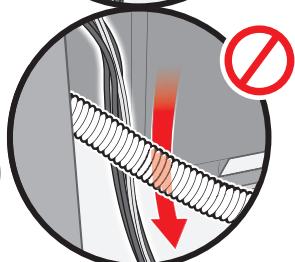

Route wires to the outside of the corrugated gas line.

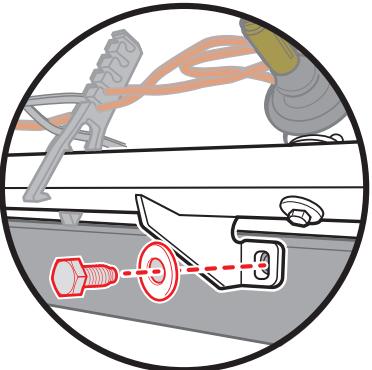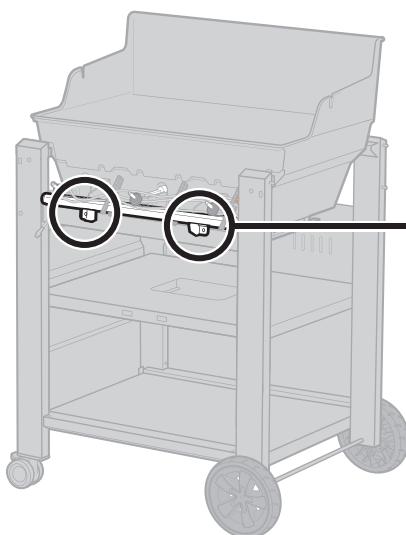
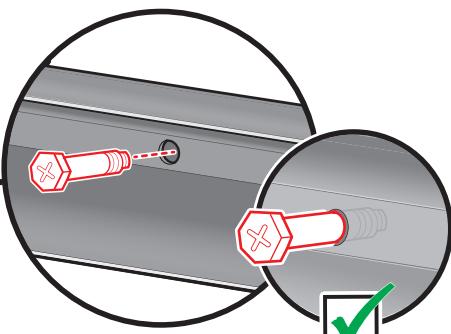
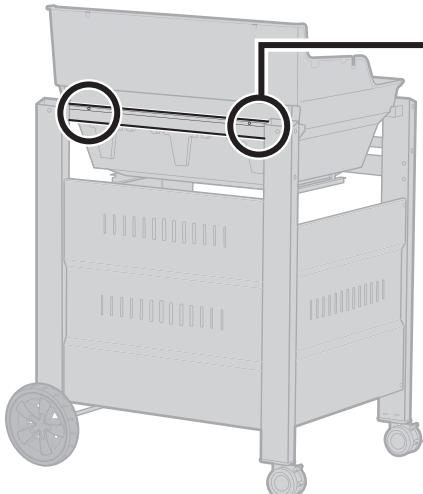
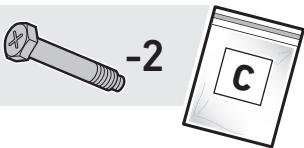
15**16**

17

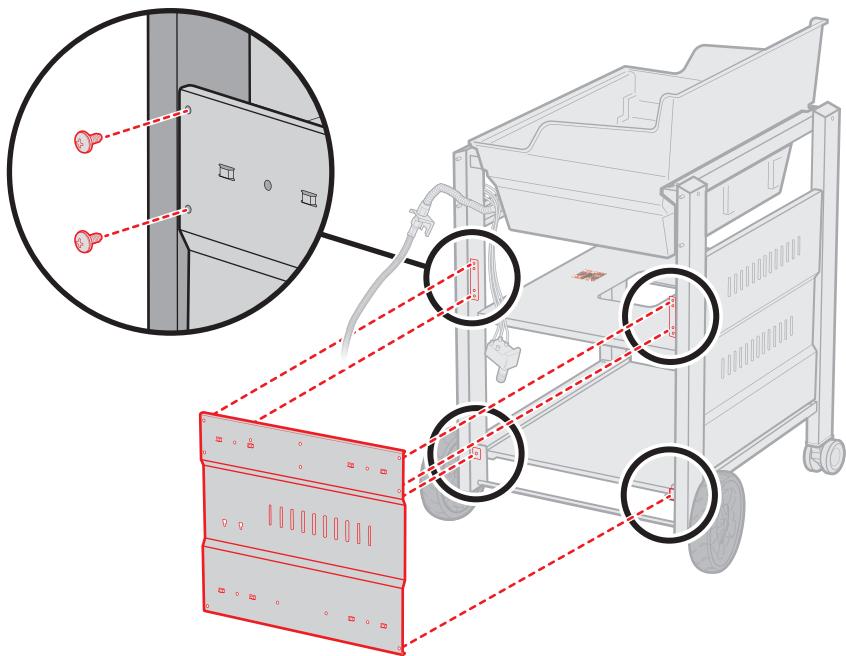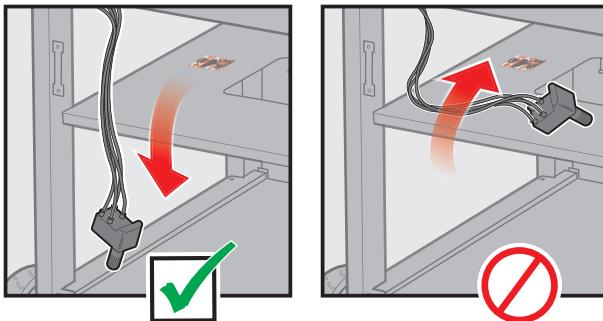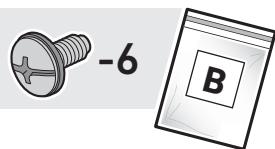



18

-1




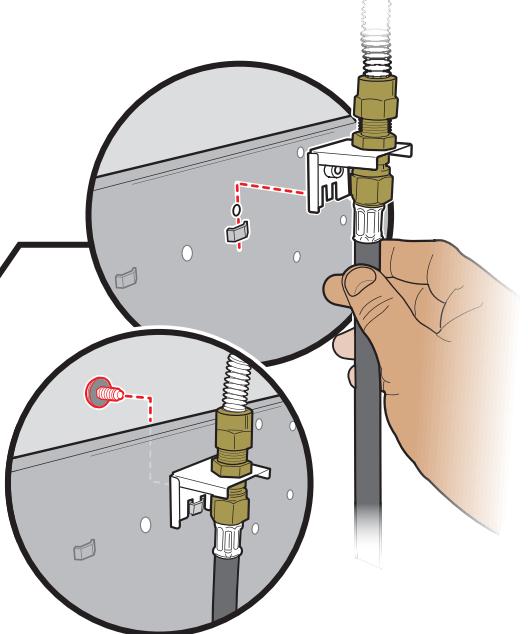
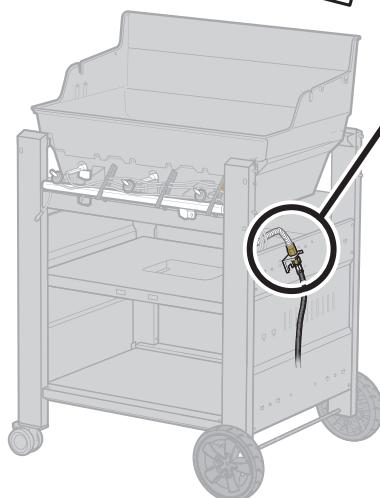
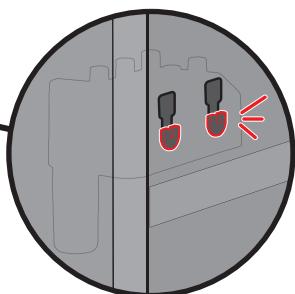
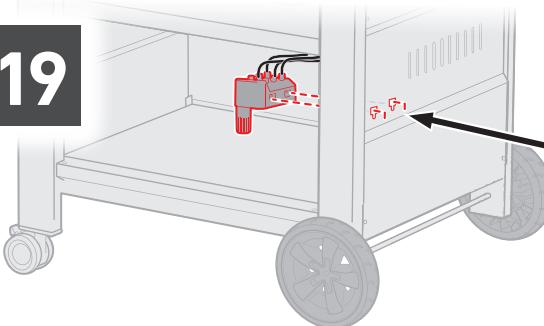
**19****20**

+ -

-1

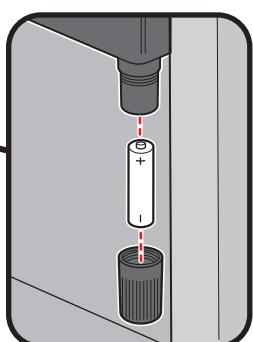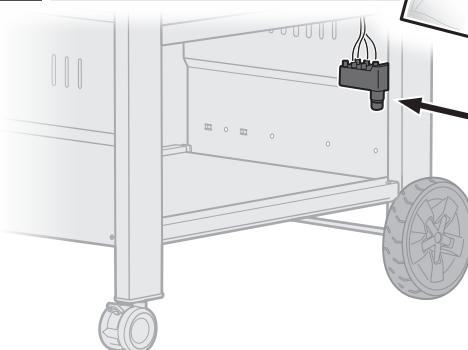

21

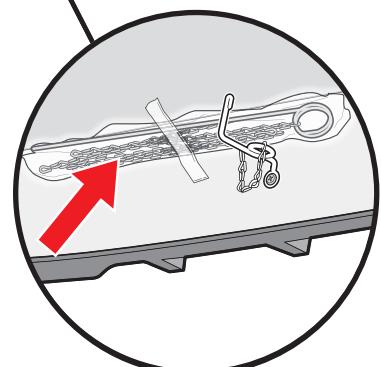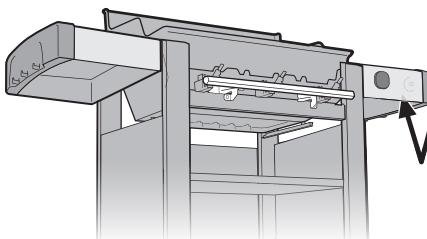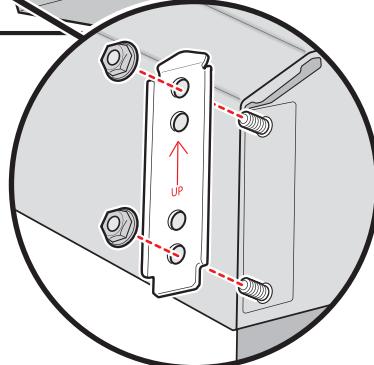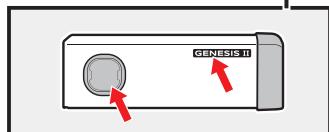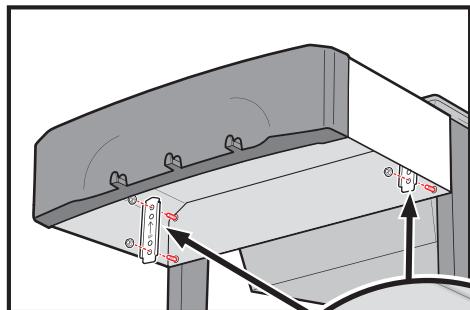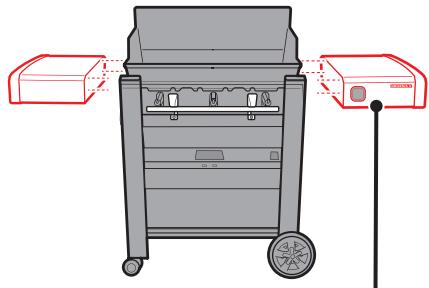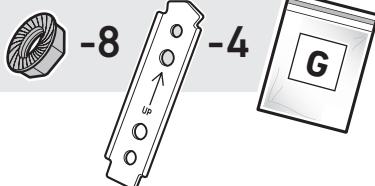




⚠ อ่านคู่แนะนำการจุดไฟในส่วนการแก้ไขปัญหานี้อยู่มือ
สำหรับเจ้าของ

⚠ Lihat bagian Pemecahan Masalah pada Panduan
Pemilik untuk petunjuk menyalakan korek.



⚠ Refer to the Troubleshooting section of your
Owner's Guide for match lighting instructions.

22


-2

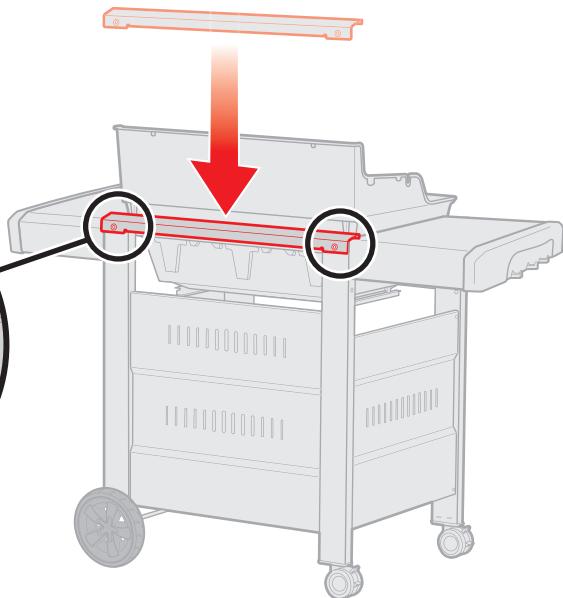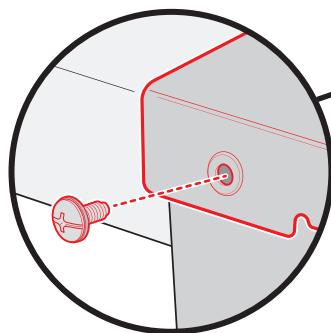**23**



-2

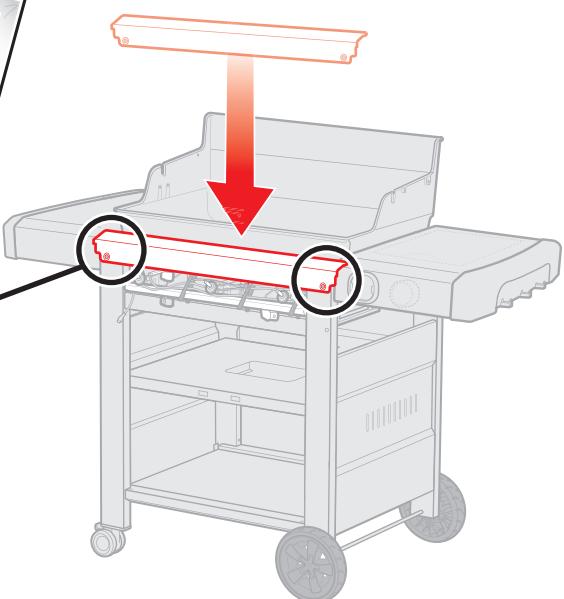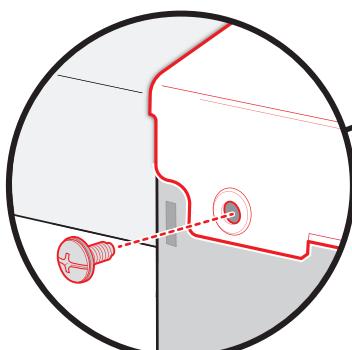

24

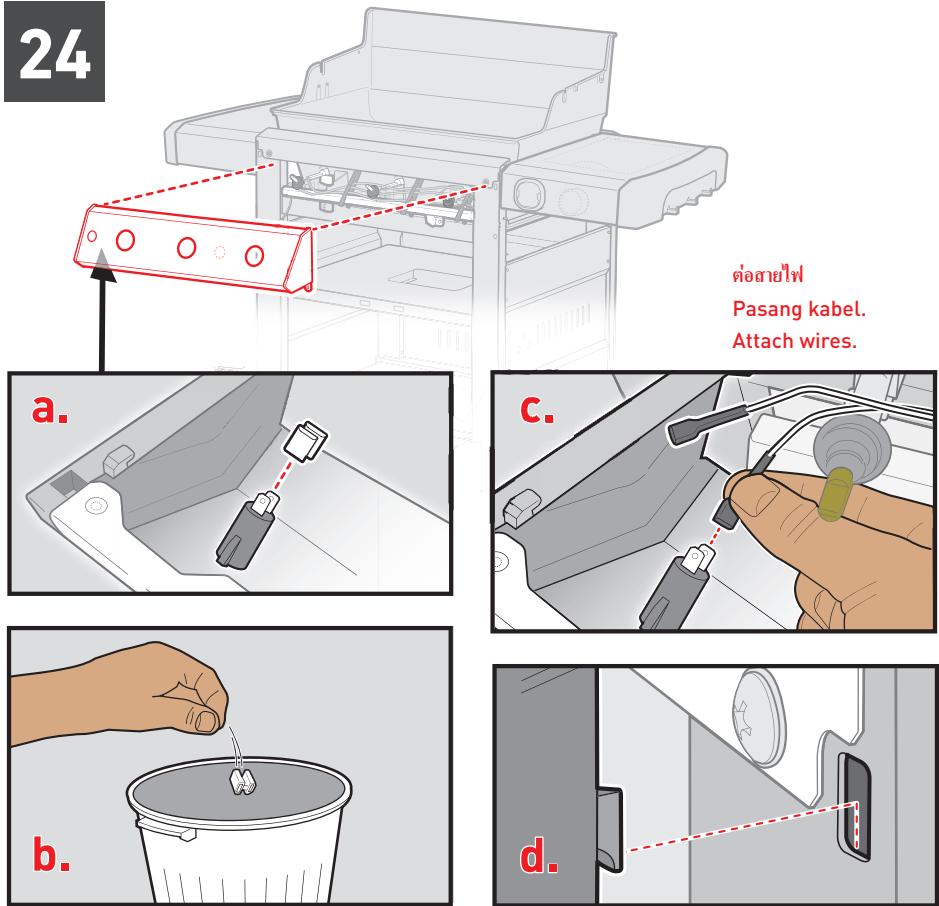

25

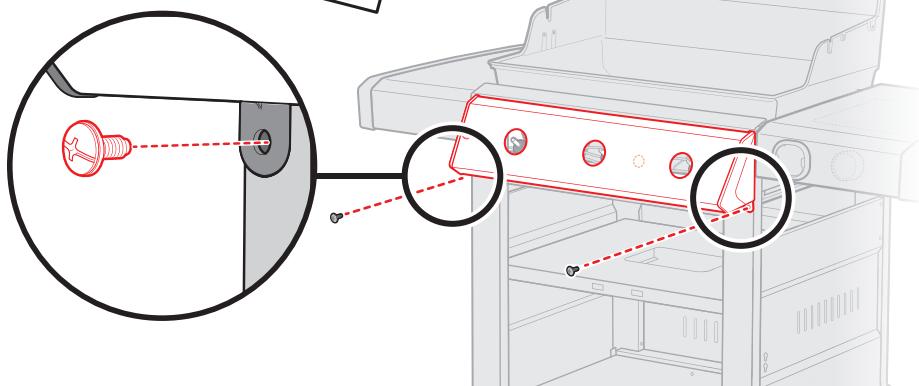

26







-4



-4








-4

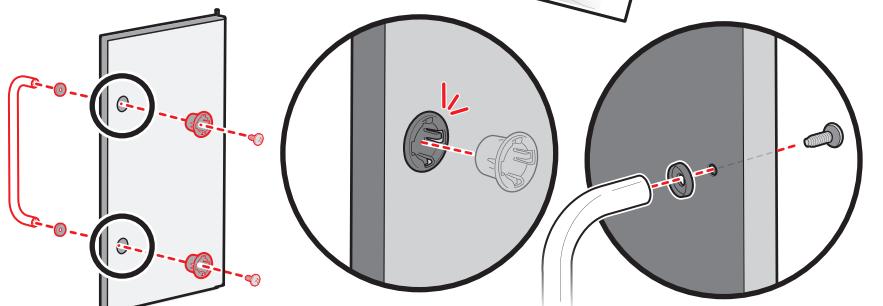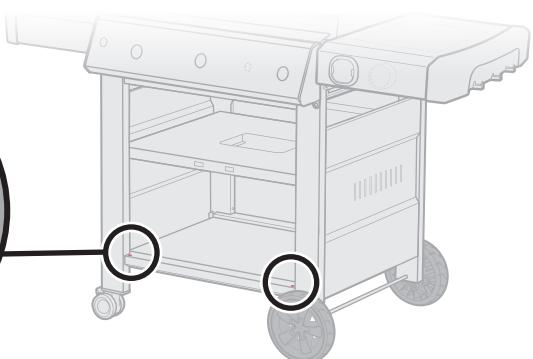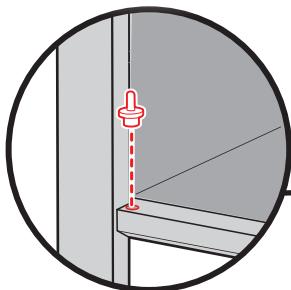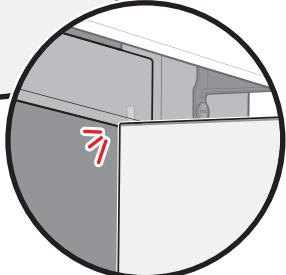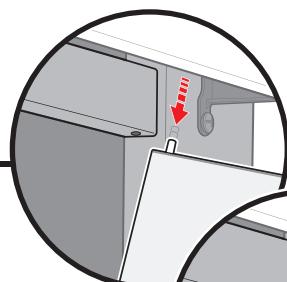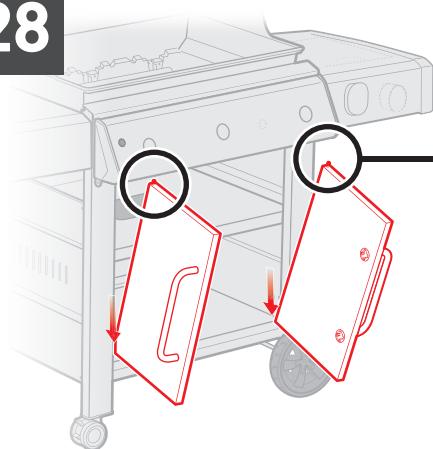**27****28**

29





-2

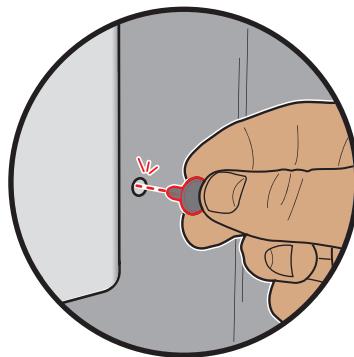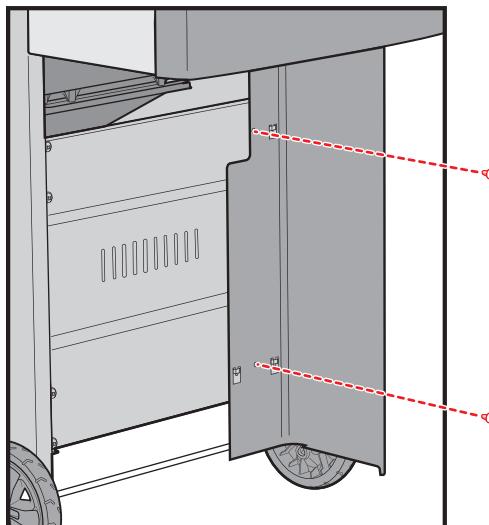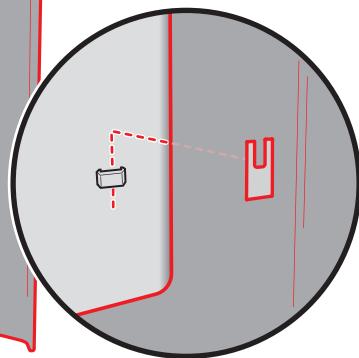
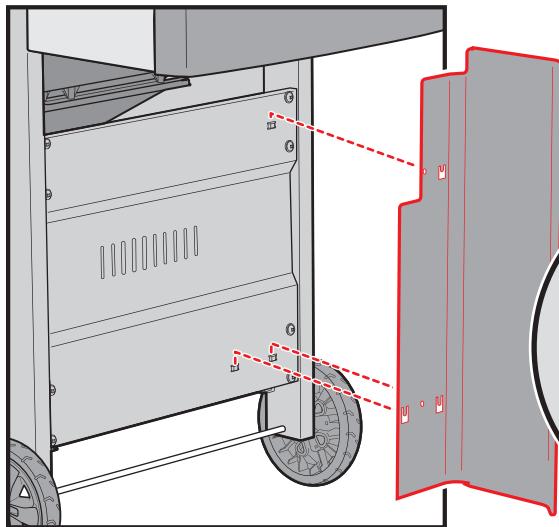
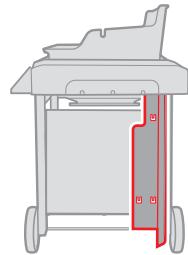


30



-2

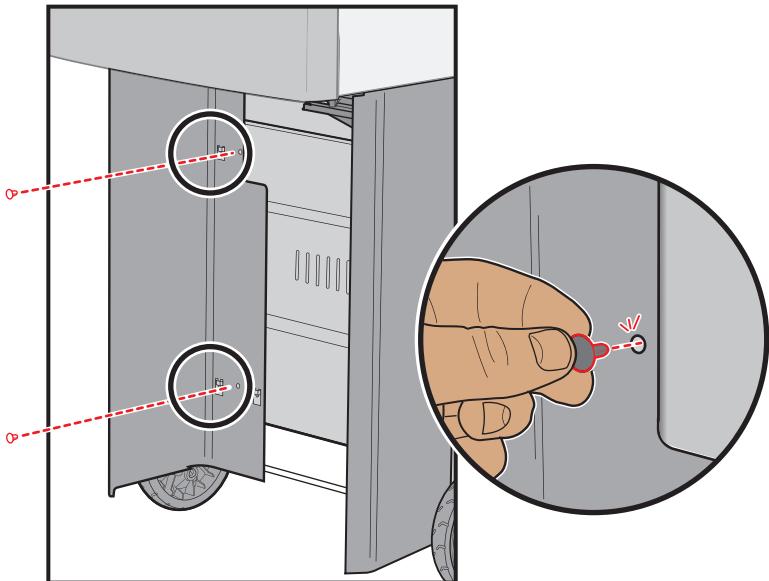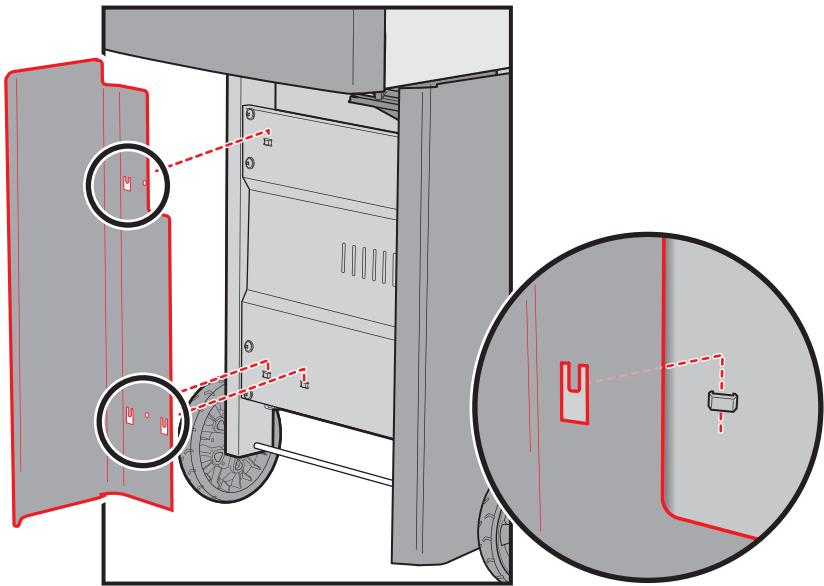

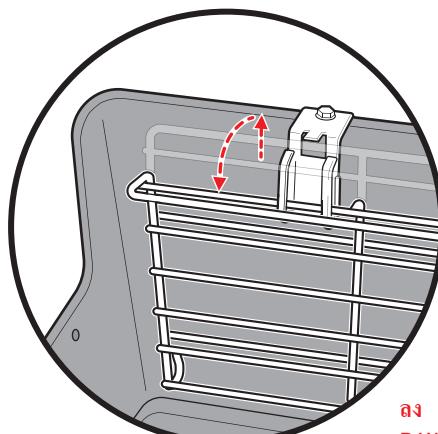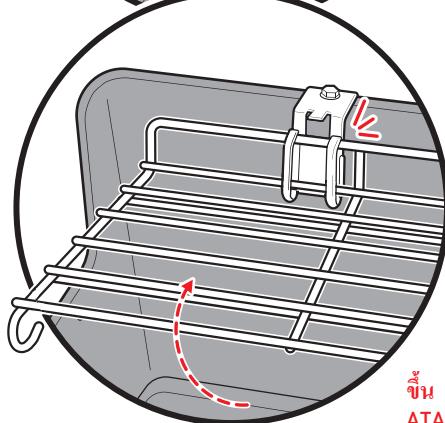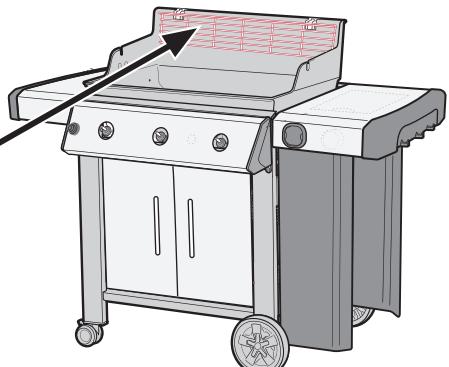


⚠ ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการยก
หรือนำขึ้นลงส่วนอาหารลงใน
ขณะที่เตาอยู่ร้อนอยู่หรืออยู่ใน
ระหว่างการใช้งาน

⚠ Gunakan sarung
tangan atau alat
untuk mengangkat
atau menurunkan
rak pemanas ketika
pemanggang dalam
keadaan panas atau
sedang digunakan.

⚠ Use gloves or tool to
raise or lower warming
rack while grill is hot or
in use.

32



-2





-2



-1



ตัวเกี่ยวพิเศษ
Penguat Tambahan
Extra fastener(s).

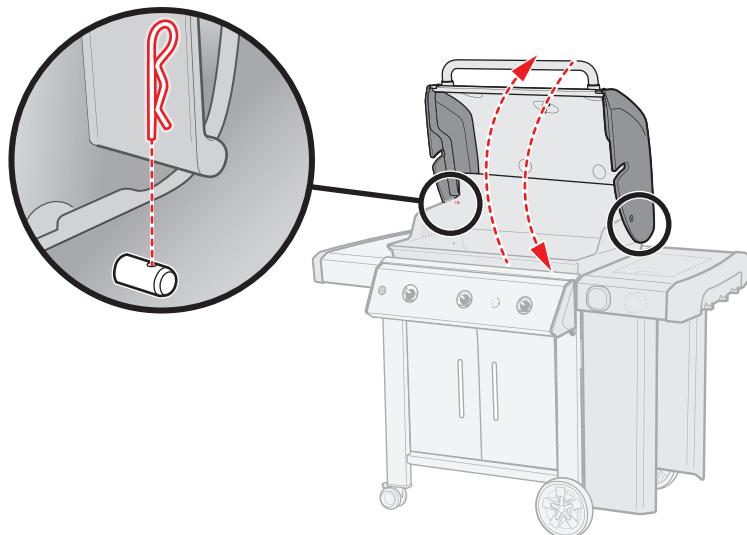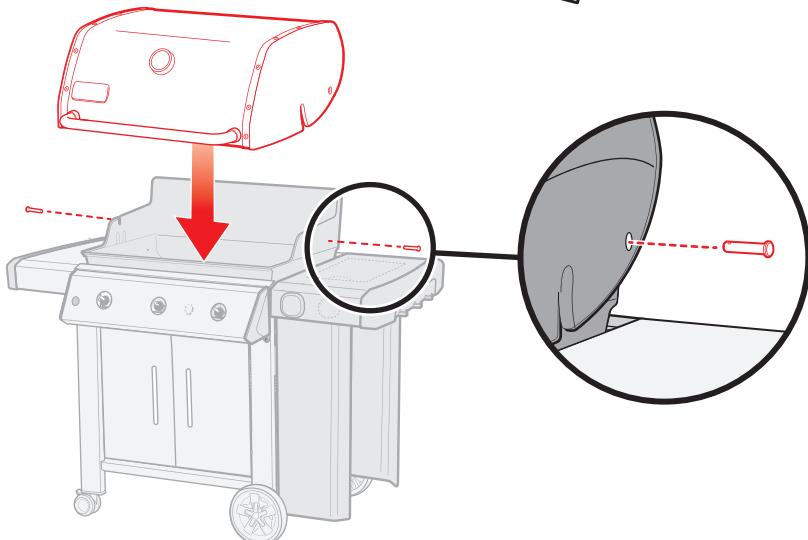


⚠️ ปิดฝาปิดเสมอเมื่อประกอบหรือเคลื่อนย้ายเดาถ่าง



⚠️ Pastikan tutup selalu terpasang ketika merakit atau memindahkan pemanggang.

⚠️ WARNING: Always keep lid closed when assembling or moving your grill.


33

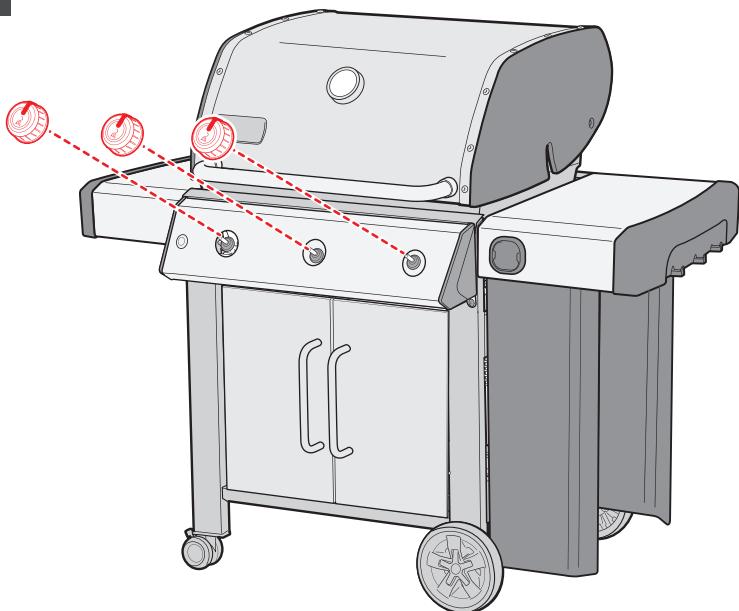




34

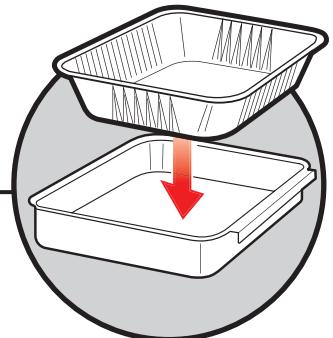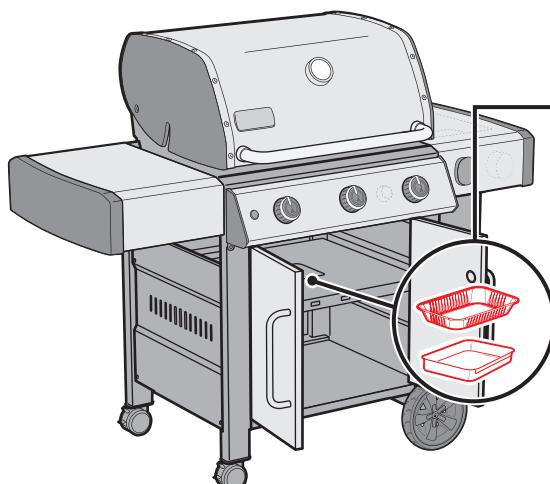

35

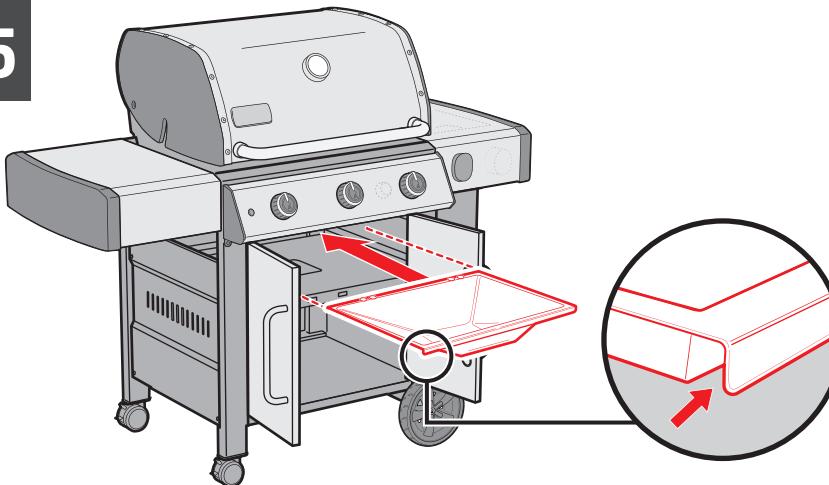

36

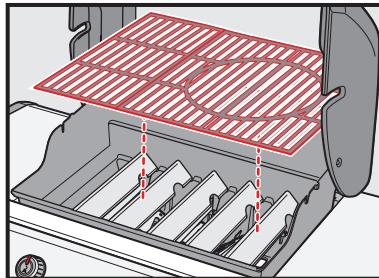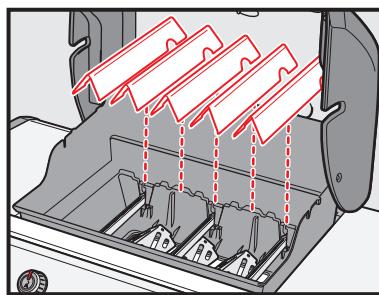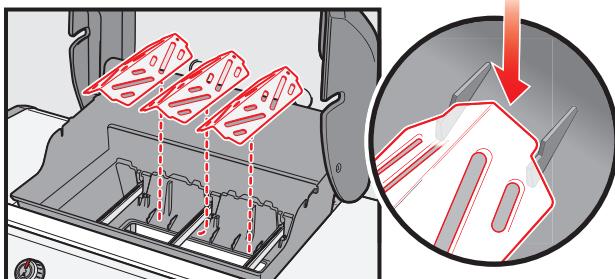

- ⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกอบครบถ้วนส่วนและชิ้นอุปกรณ์ให้แน่นก่อนที่จะใช้เตาบาร์บีคิว
- ⚠ Sebelum mengoperasikan pemanggang, pastikan semua komponen sudah dirakit dan tidak ada komponen yang longgar.
- ⚠ Make sure all parts are assembled and all hardware is tightened before operating your barbecue.

ลงทะเบียนวันนี้
Daftarkan Sekarang.
Register Today.

