

GENESIS II

LP

S-355 GBS • S-455 GBS





组装指南 組み立てガイド GABAY SA PAGBUBUO

54917

042619
ZH/JA/TL



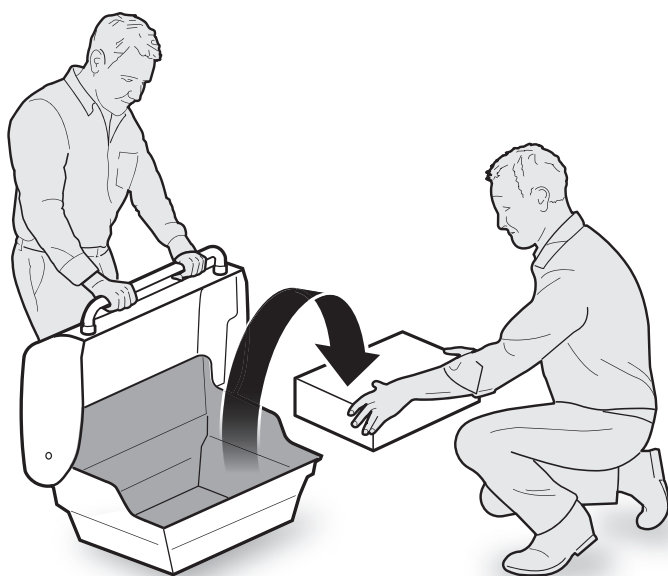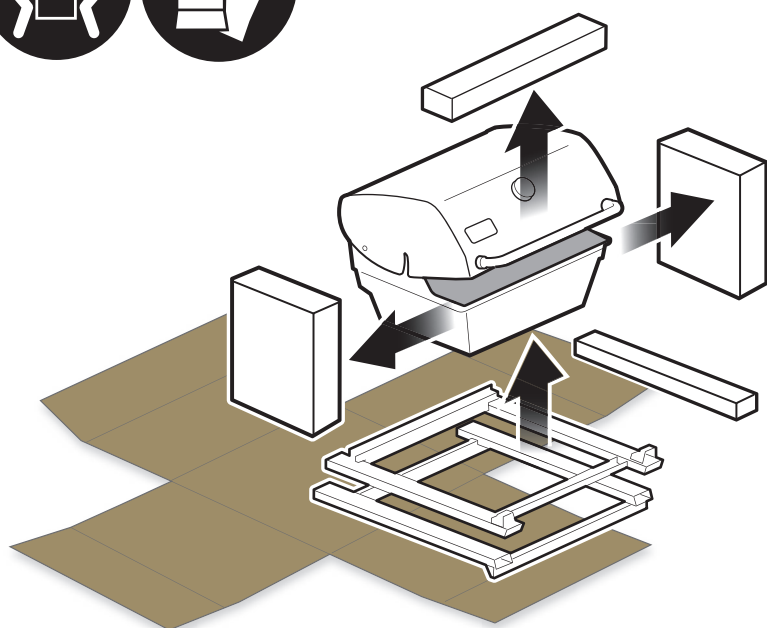

ZH

- △ 在平坦的柔软表面上组装烤架。
- △ 安装前,先拆下不锈钢部件上的保护膜。
- △ 切勿使用电动工具组装。
- △ 需要两个人一起组装。
- △ 所购型号和图片之间可能存在视觉差异。
- △ 警告:组装或移动烤架时,请务必保持盖子关闭。

JA

- △ グリルを平らで水平な凹凸のない面で組み立ててください。
- △ 設置する前にステンレス製部品から保護フィルムを取り外します。
- △ 組み立ての際に電動工具を使用しないでください。
- △ 組み立ては2人で行ってください。
- △ 図説とご購入になったモデルには外見上の違いがある場合もあります。
- △ 警告:グリルの組み立て・移動の際は、常に蓋を閉めたままにしてください。

TL

- △ Buuin ang ihawan sa isang patag, pantay, at malambot na latag.
- △ Tanggalin ang pananggalang na film mula sa mga bahaging stainless steel bago ikabit.
- △ Huwag gagamit ng mga power tool sa pagbuo.
- △ 2 tao ang kinakailangan sa pagbuo.
- △ Maaaring magkaroon ng mga biswal na pagkakaiba sa pagitan ng mga larawan at modelong binili.
- △ BABALA: Laging panatilihing nakasara ang takip kapag binubuo o ibinabago ang ihawan mo.

所需工具:

必要な工具:






MGA KAILANGANG KASANGKAPAN:








#3









#2

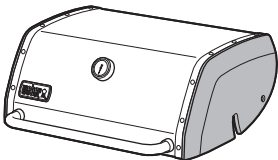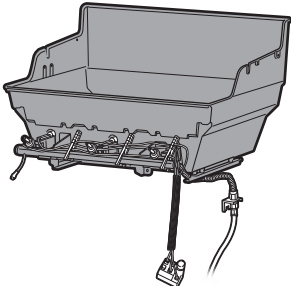
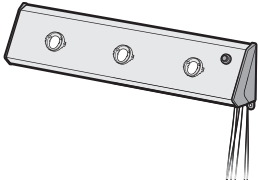

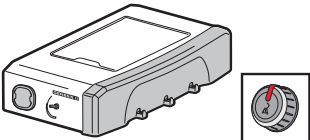
355	455	
1	1	
2	2	
1	1	
0	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

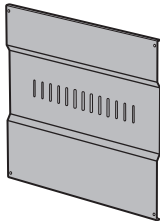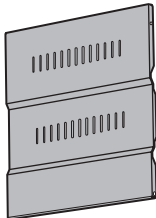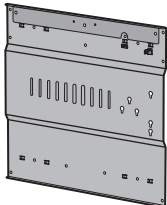
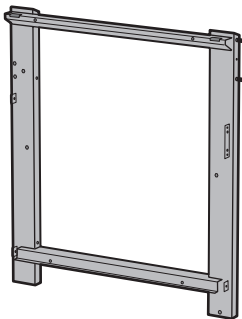
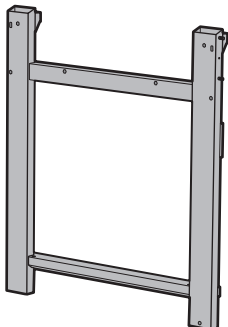
355	455	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	






355	455
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1









355	455
1	1
1	1
2	2
2	2
2	2
3	4
1	1

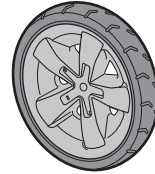

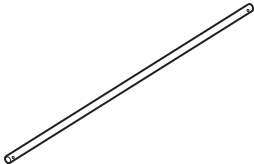
355	455	
1	1	
2	2	
5	7	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	

355	455	
1	1	
1	1	 
1	1	 

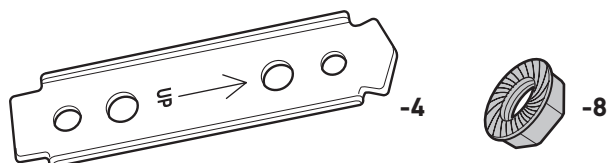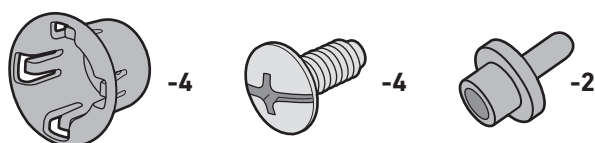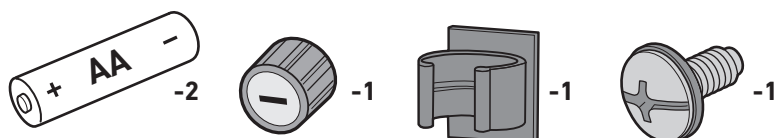

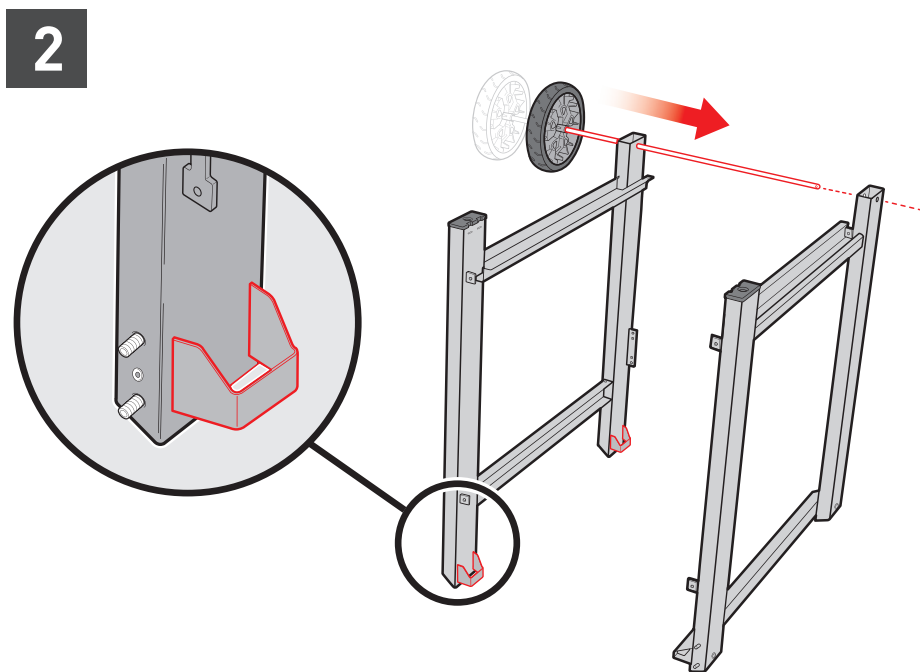
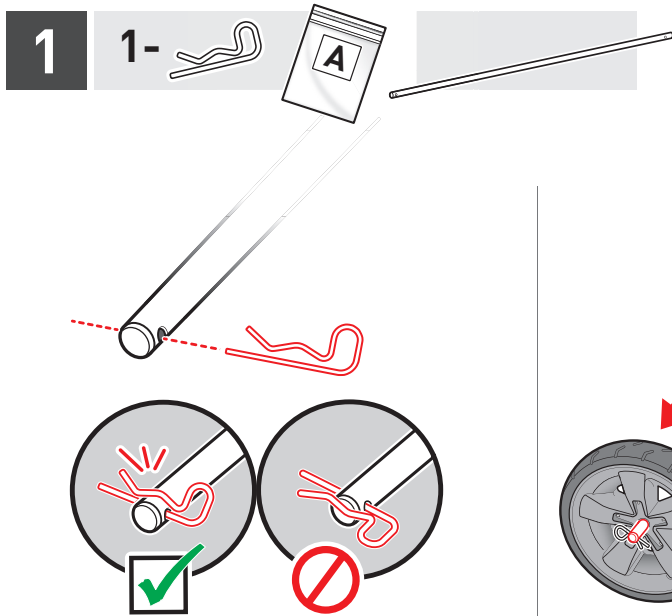


3

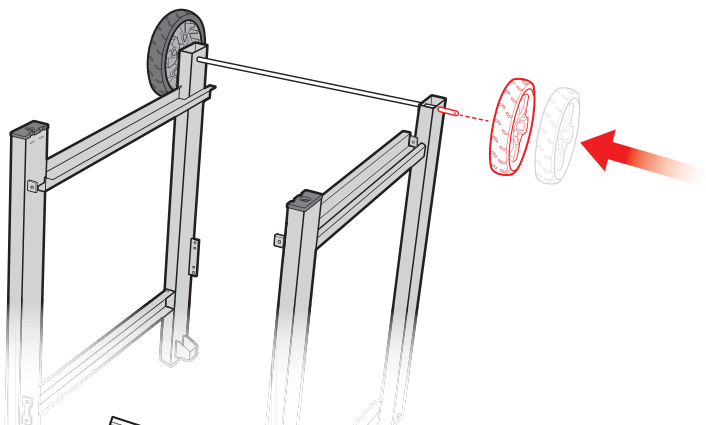




4





1-

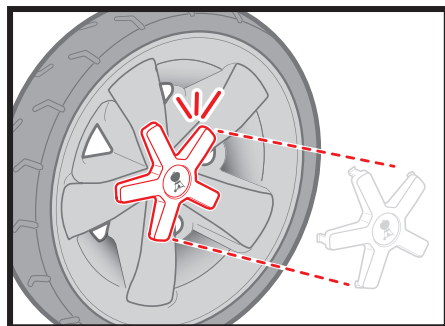
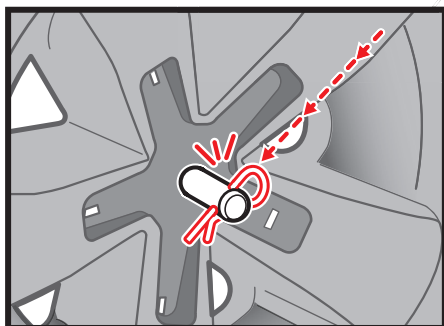



5

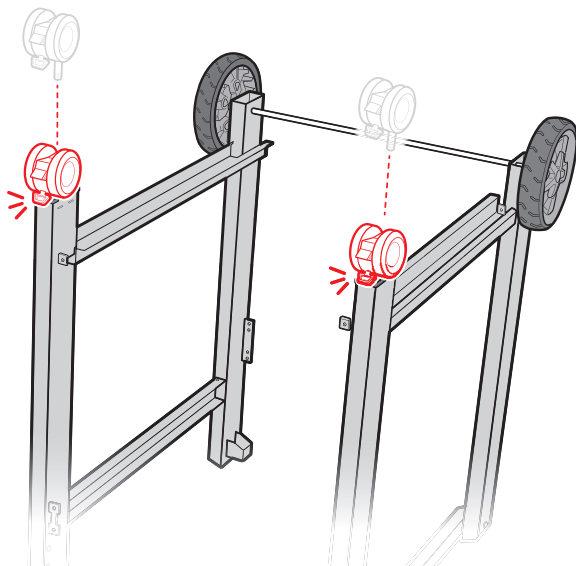

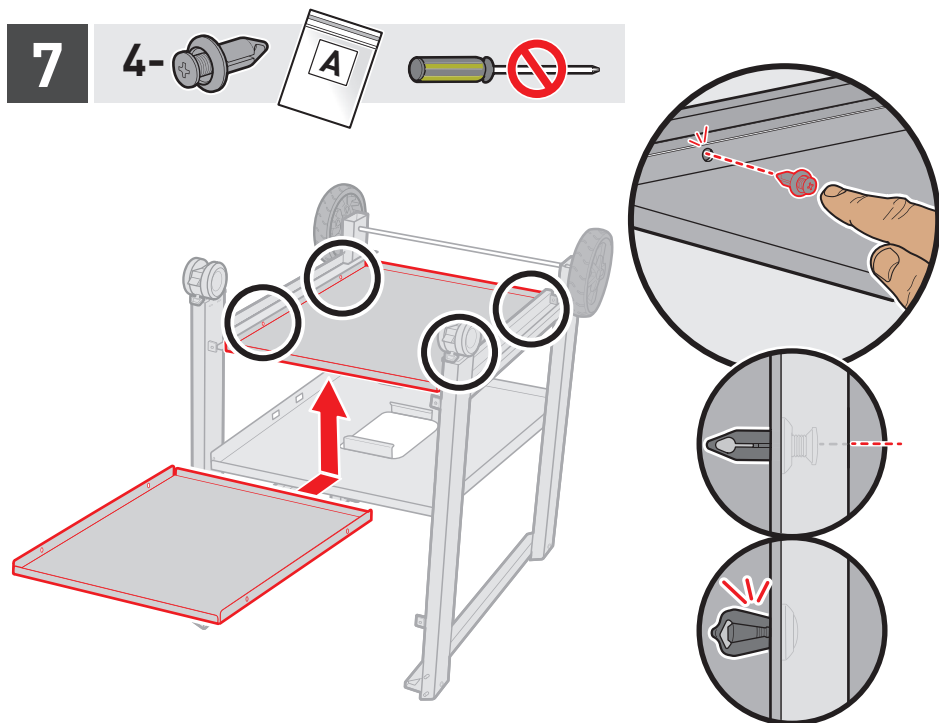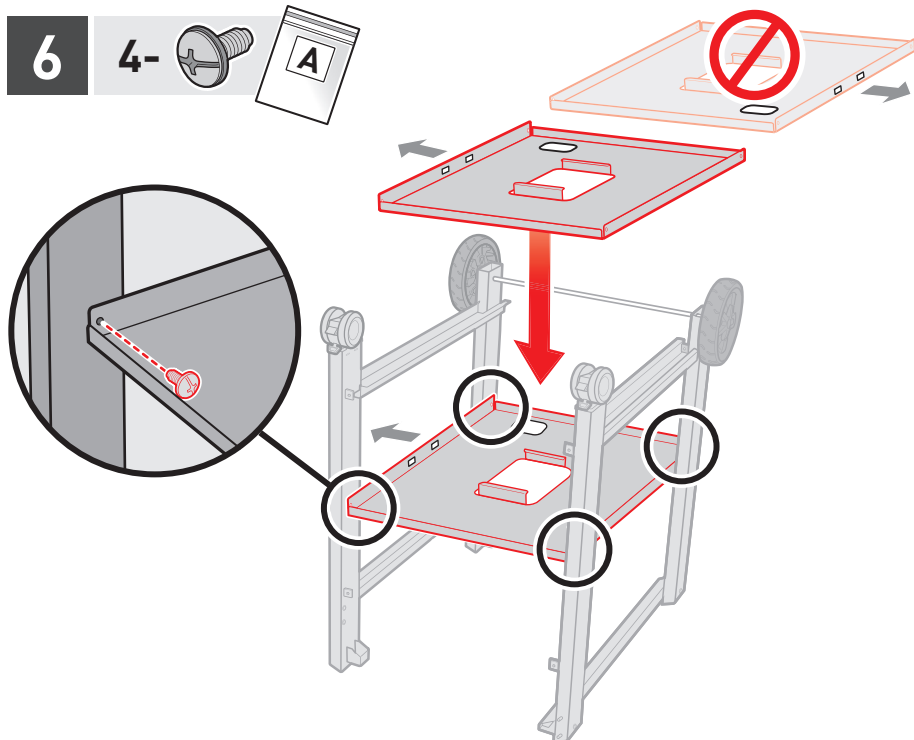

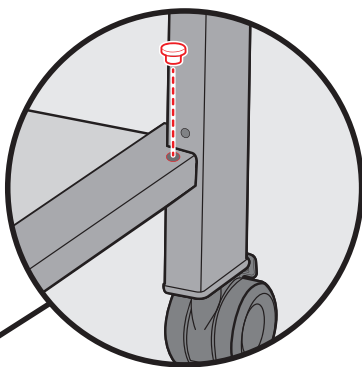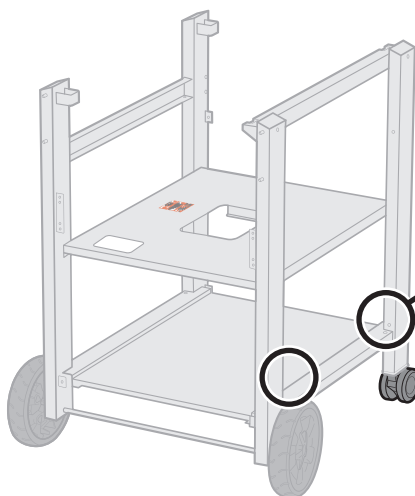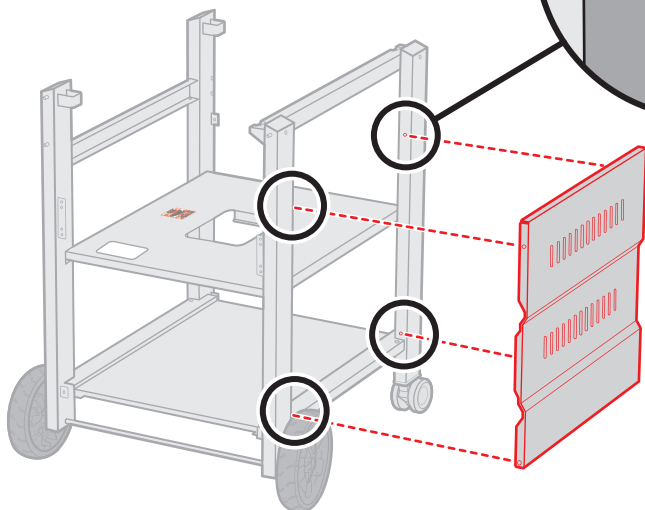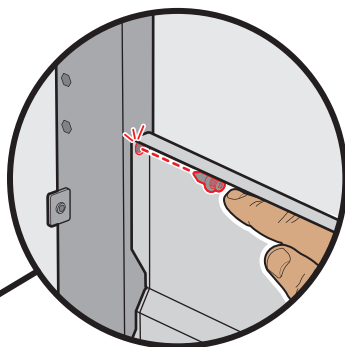8**2-****9****4-**

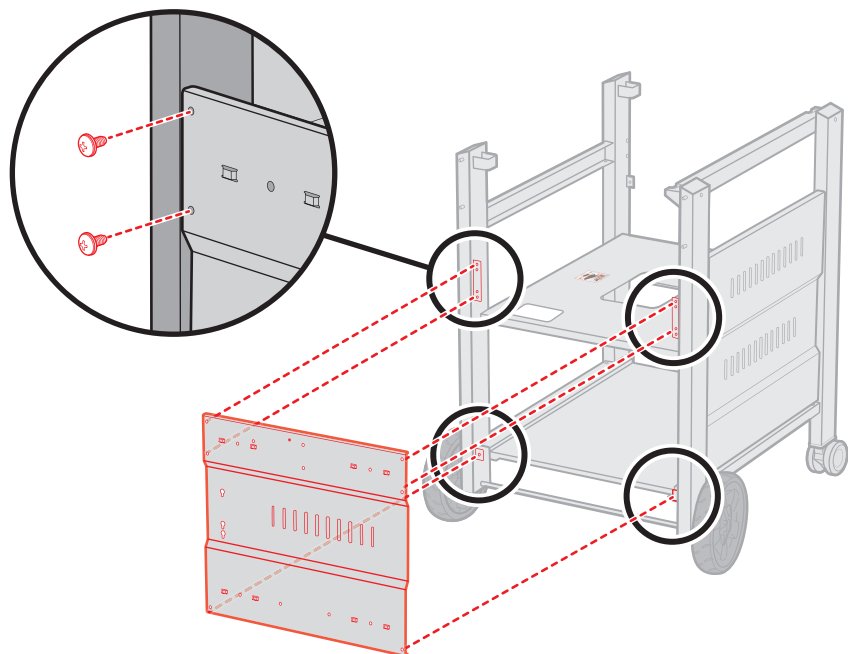
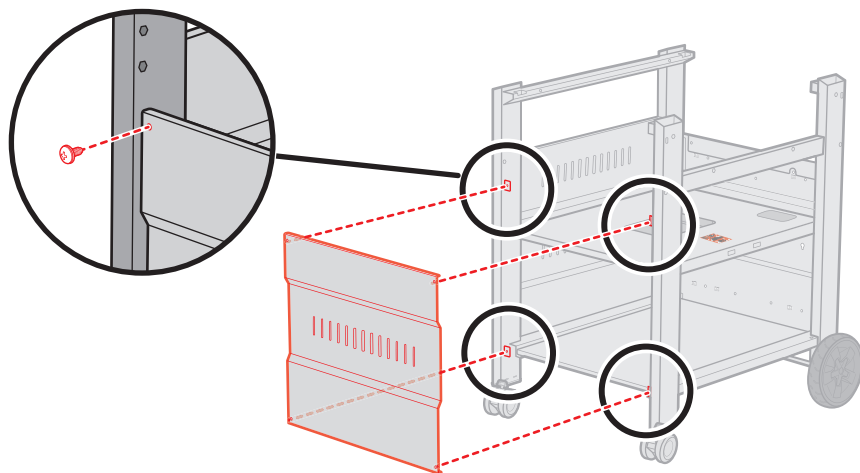
10**6-****B****11****4-****B**

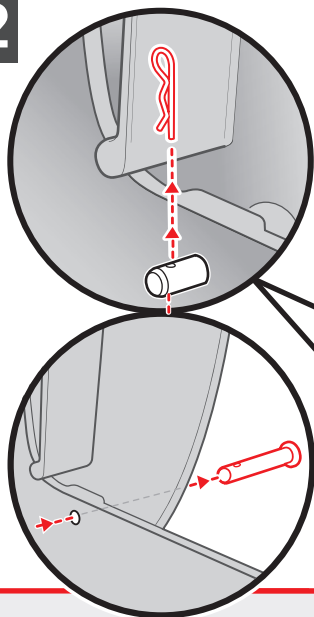

△ 贮存构件。

△ 工具を保存しておいてください。


△ Iwasan ang kagamitang metal.

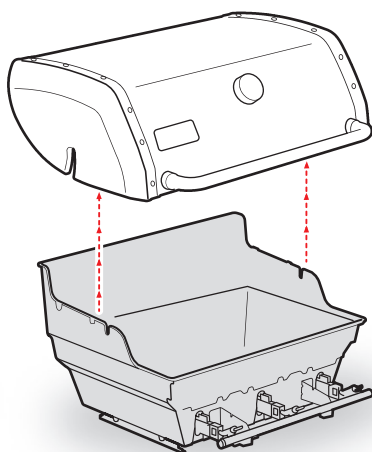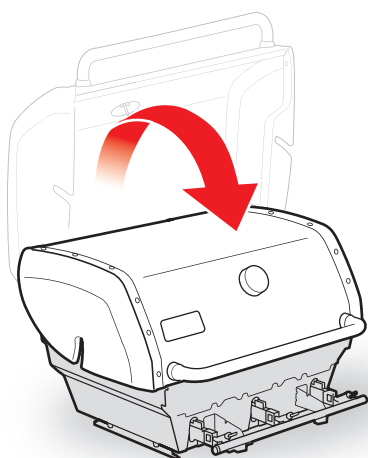

电线和模块必须穿到烤架框架的内侧。

ワイヤーとモジュールは、必ずグリルフレームの内側に配線してください。


Ang mga kawad at modyul ay dapat padaanin sa loob ng balangkas ng ihawan.

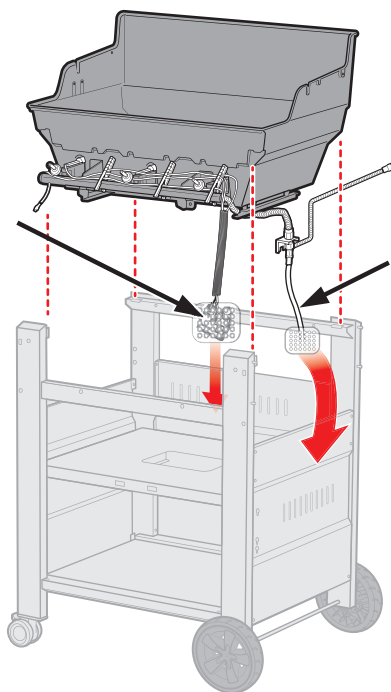

⚠ 燃气管线必须布在烤架框架外部。

⚠ ガス線は、グリル・フレームの外側に配管しなければいけません。

⚠ Ang linya ng gas ay dapat padaanin sa labas ng balangkas ng ihawan.


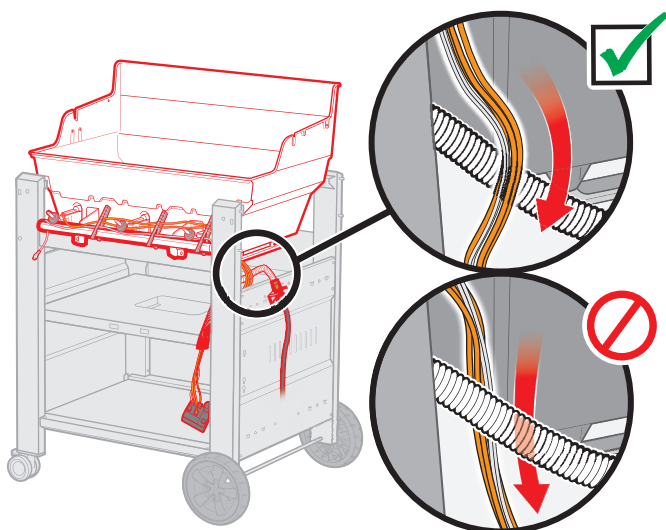



将电线穿到波纹燃气管道的外侧。



波形ガス管の外側にワイヤーを配線します。

Padaanin ang mga kawad sa labas ng corrugated na linya ng gas.



14 2-  2-  

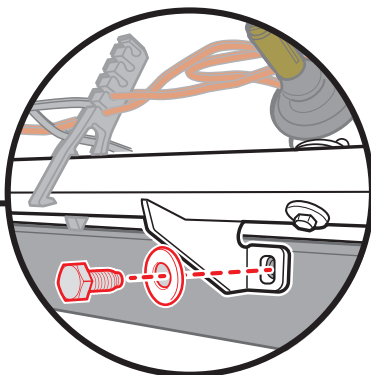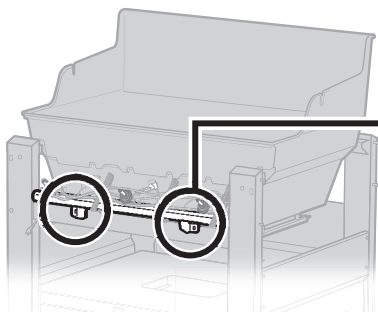

15 2-  

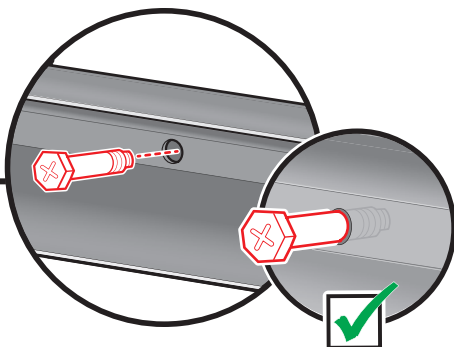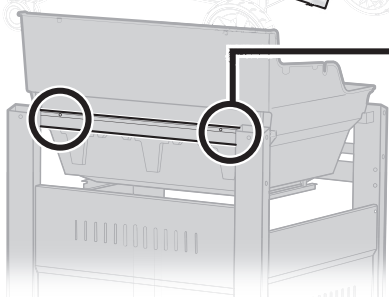

16 1-  





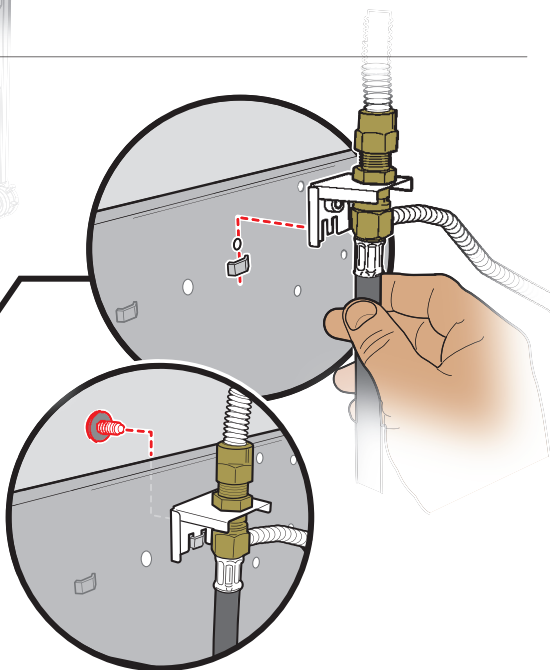
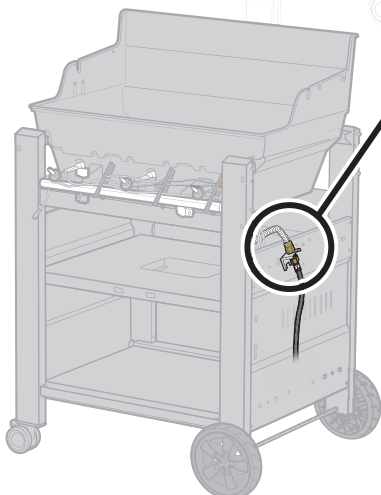


17

8-



4-

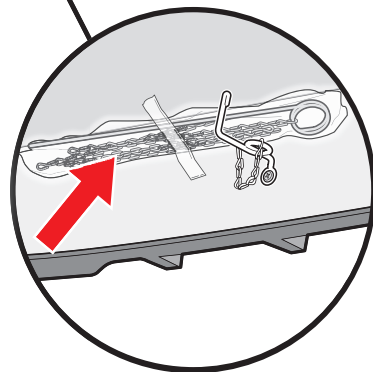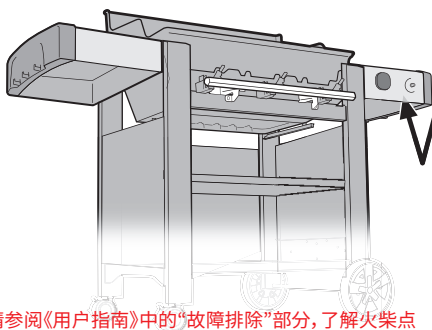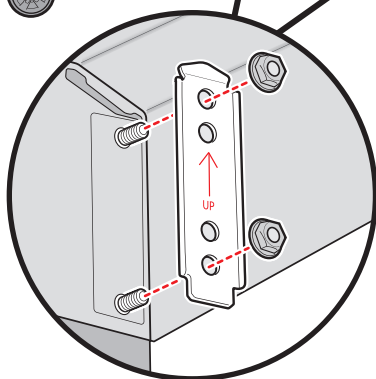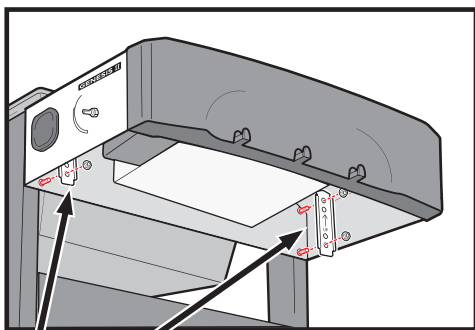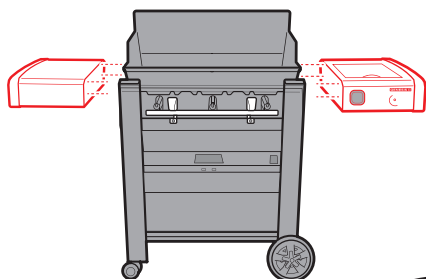


△ 请参阅《用户指南》中的“故障排除”部分，了解火柴点火说明。

△ 使用説明書のトラブルシューティングでマッチによる点火に関する説明を参照してください。




△ Isangguni ang seksiyong Pag-aayos ng Problema sa iyong Gabay ng May-ari para sa mga tagubilin tungkol sa pagsisindi ng posporo.

18

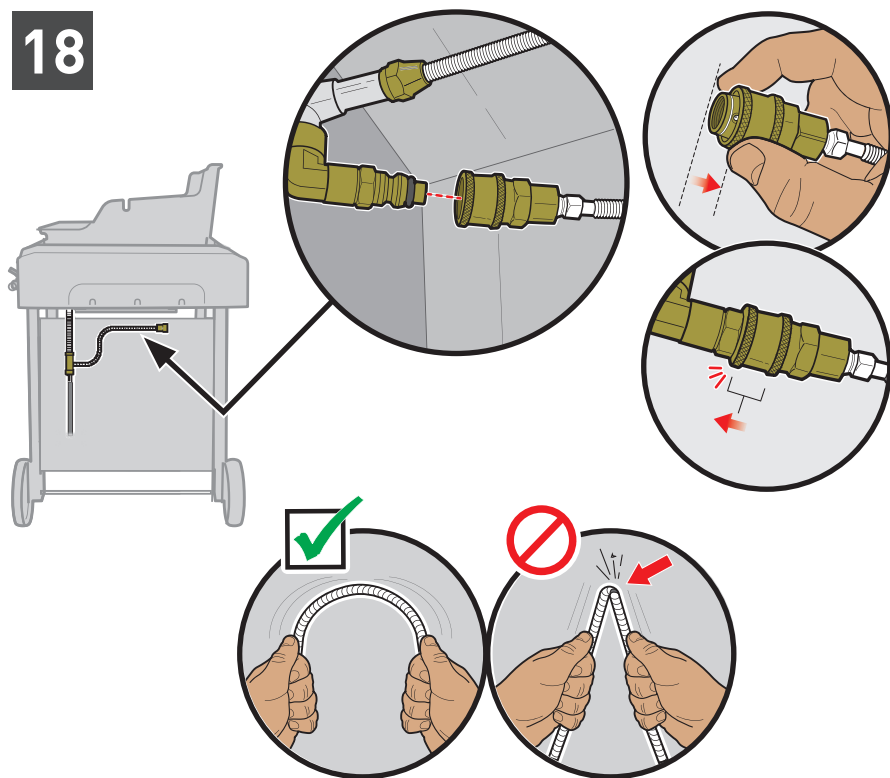


19


1-

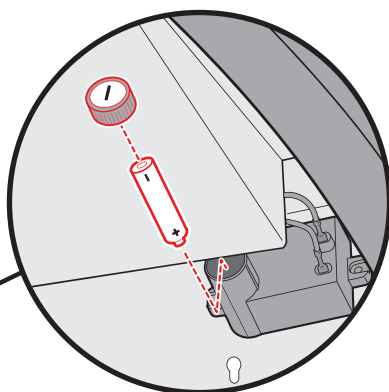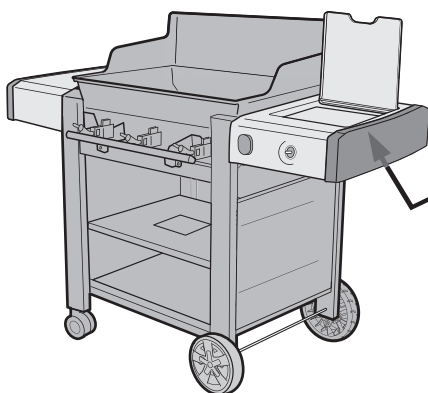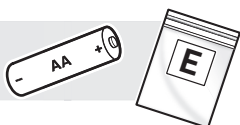

20



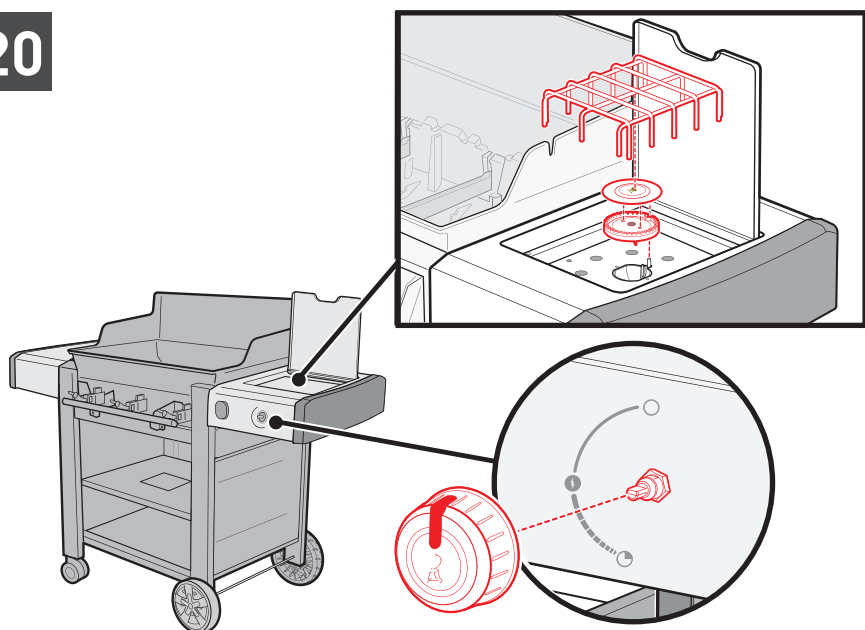


21


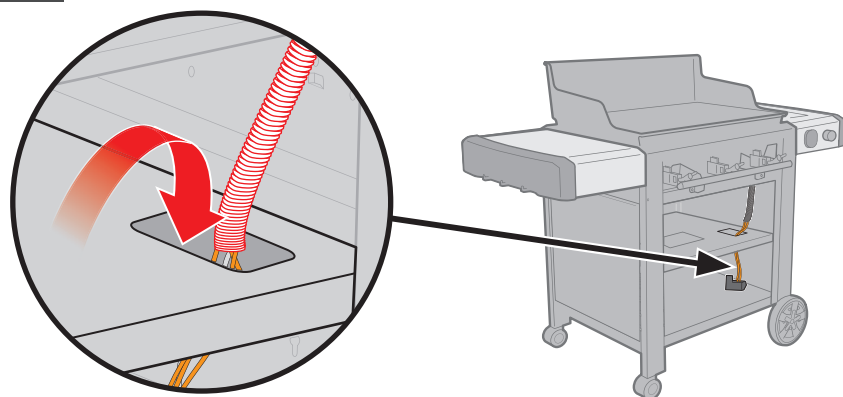


22


1-

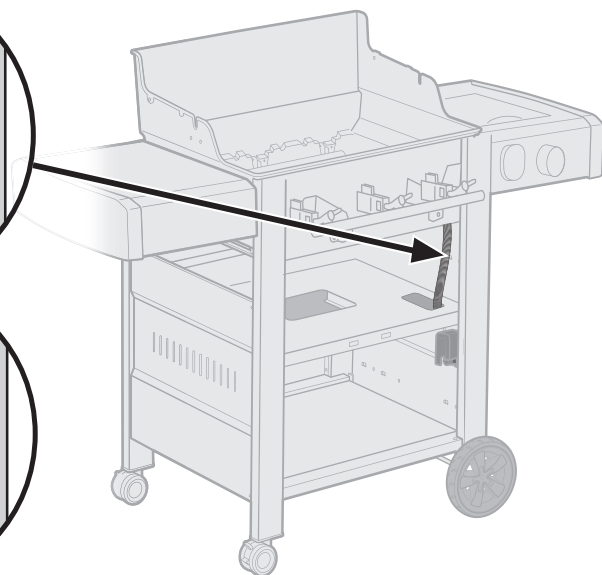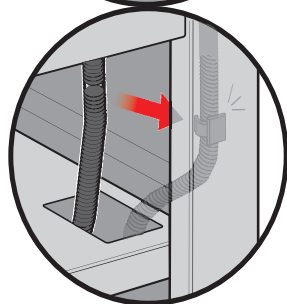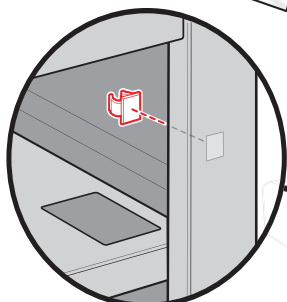


23

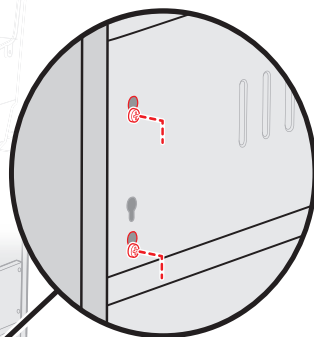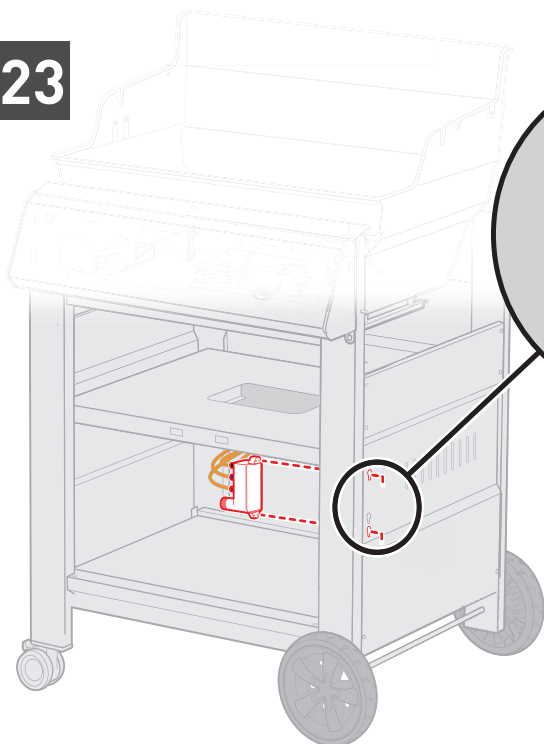



- △ 此时不要拧紧螺钉。
- △ この時、ねじを締めないでください。
- △ Huwag hihigpitan ang mga turnilyo sa pagkakataong ito.




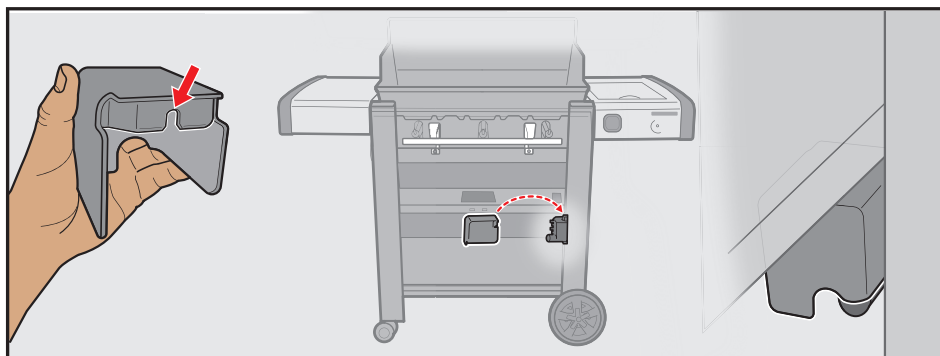


a.

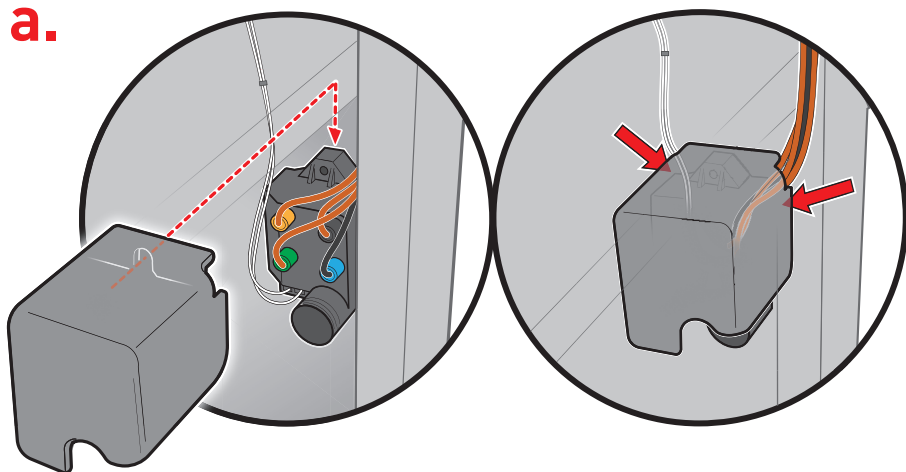



b.

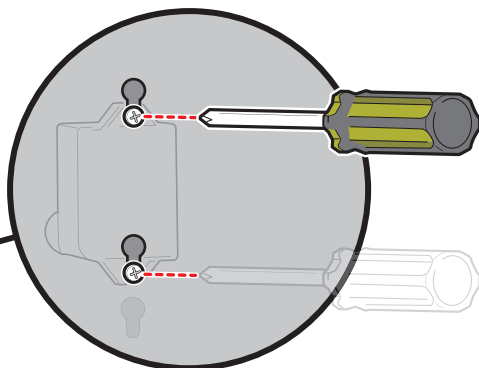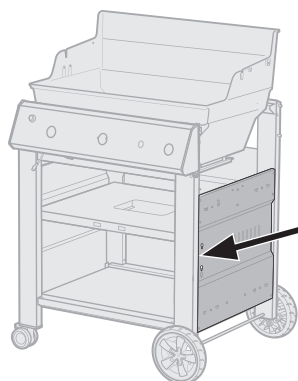

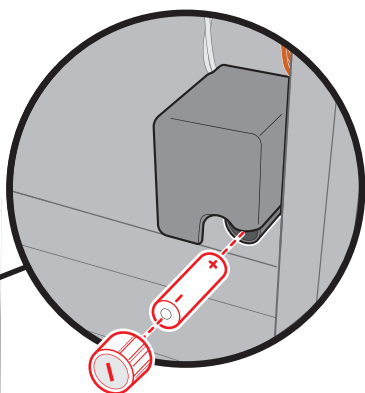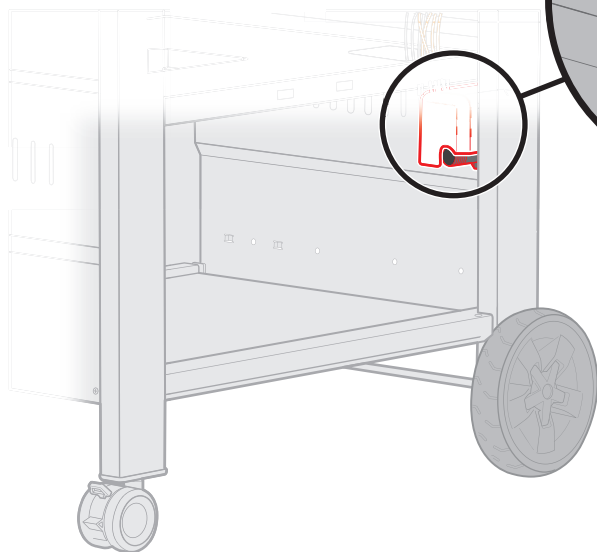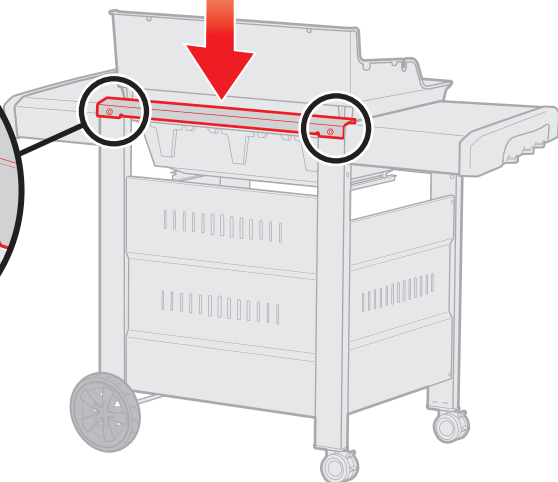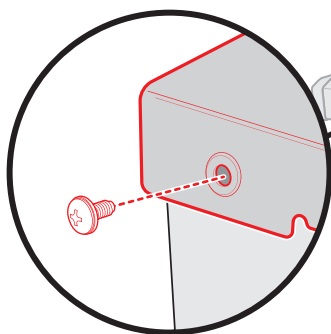
251- 1- **26**2- 

27

2-

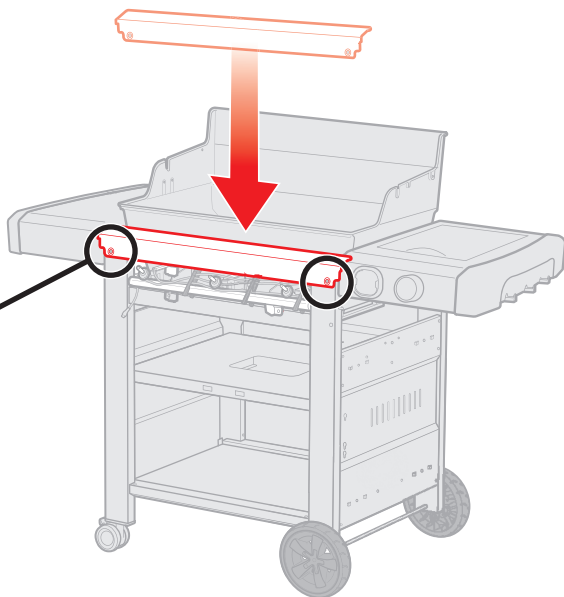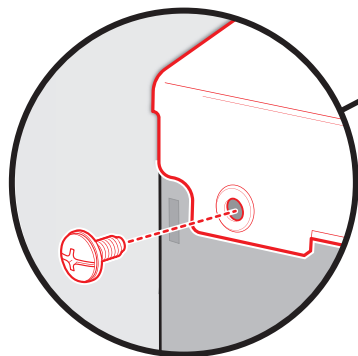

28

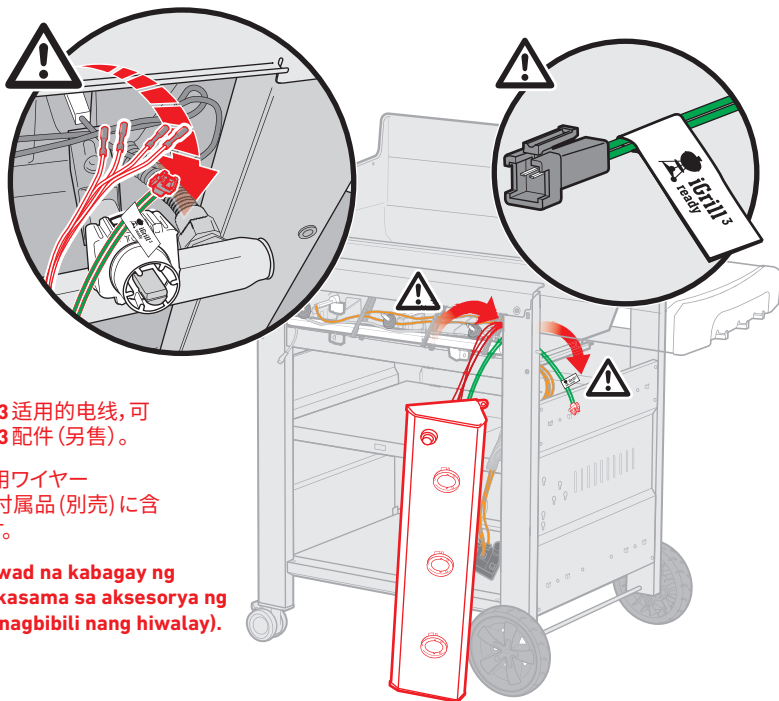


随附 iGRILL 3 适用的电线, 可用于 iGRILL 3 配件 (另售)。

iGRILL 3 専用ワイヤー
は iGRILL 3 付属品 (別売) に含
まれています。


Ang mga kawad na kabagay ng
iGRILL 3 ay kasama sa aksesorya ng
iGRILL 3 (ipinagbibili nang hiwalay).

29




2-

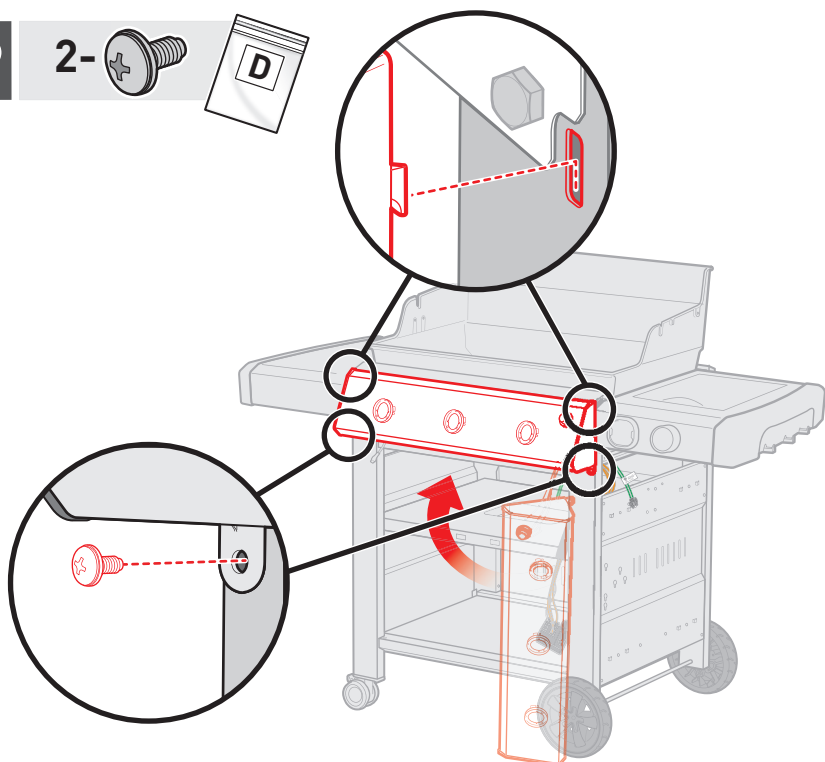



30












连接电线。
ワイヤーを取り付けます。
Ikabit ang mga kawad.

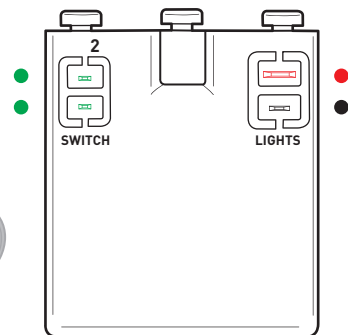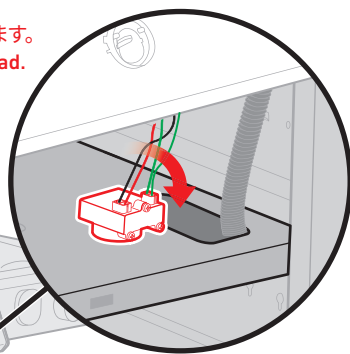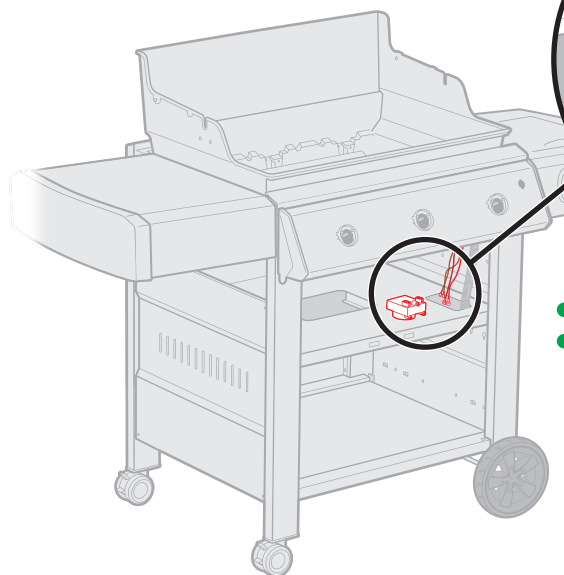


31

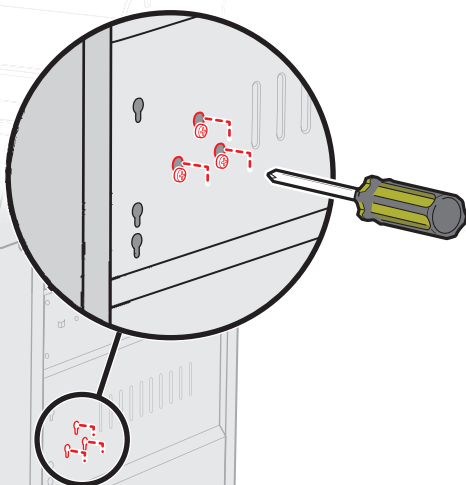
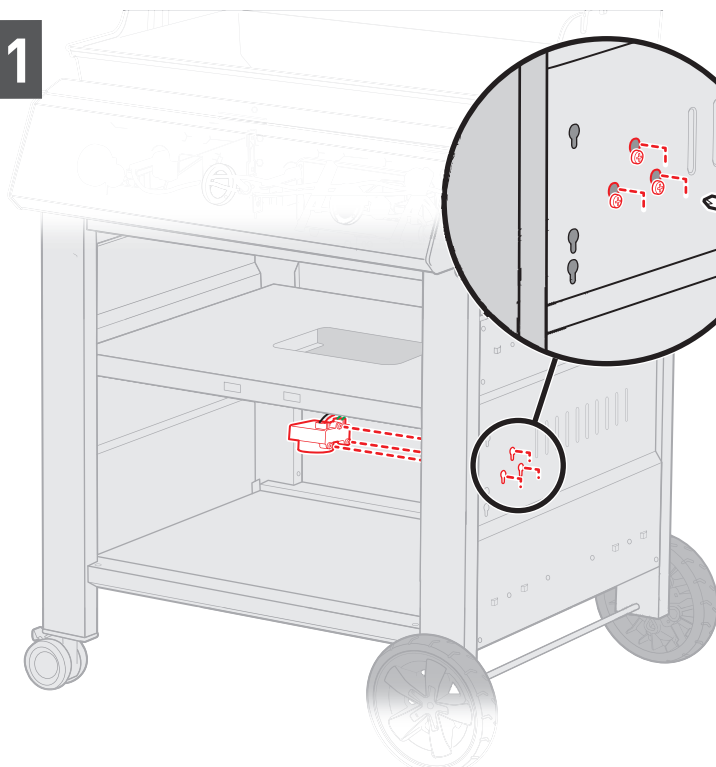


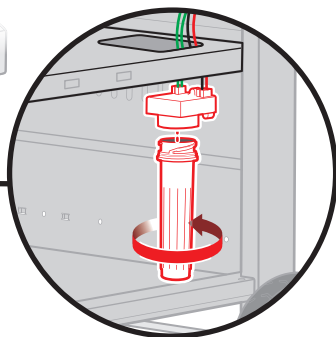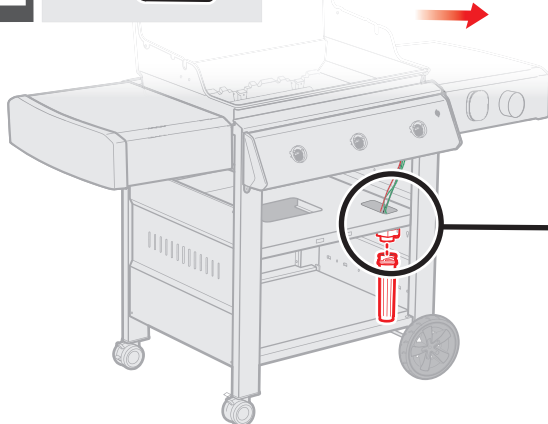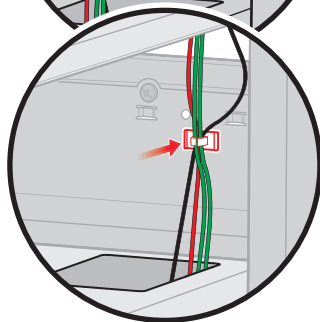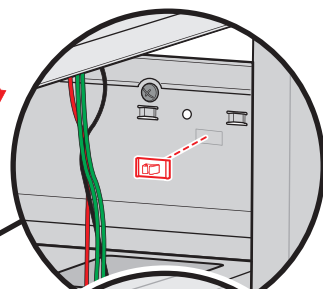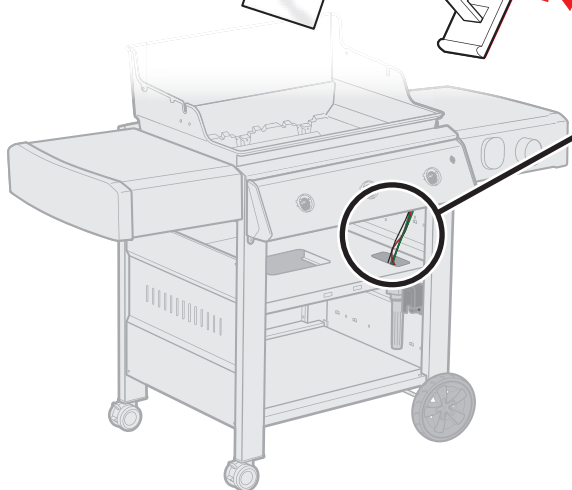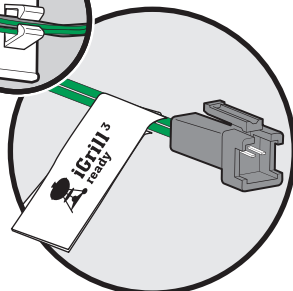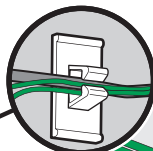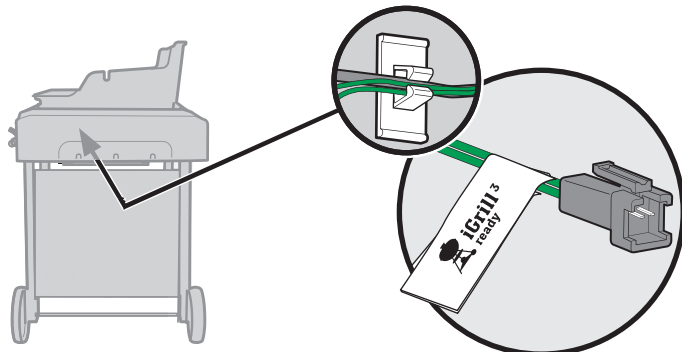32**3-** **33****1-****34**


35


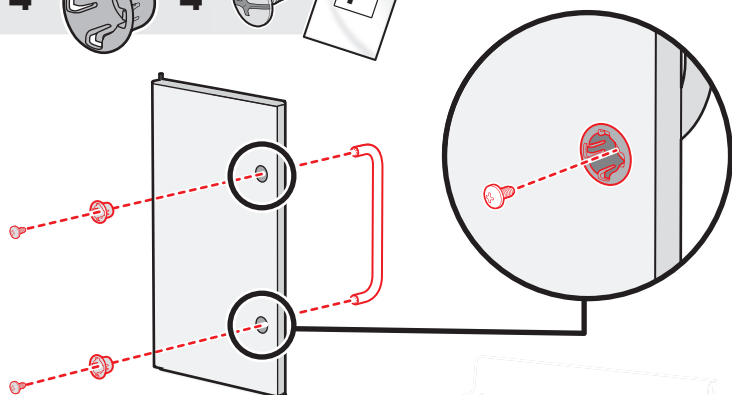


36

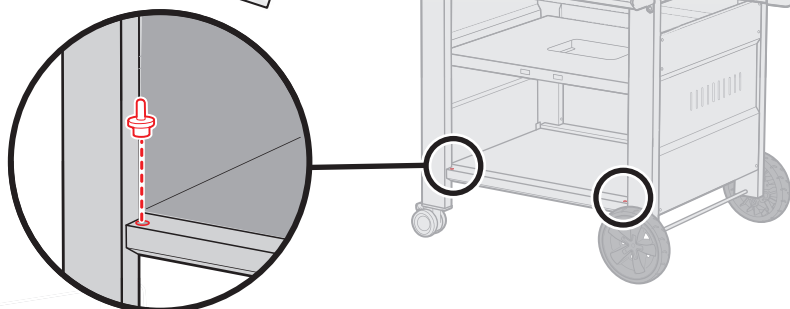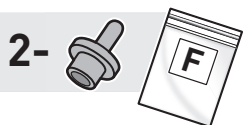



37

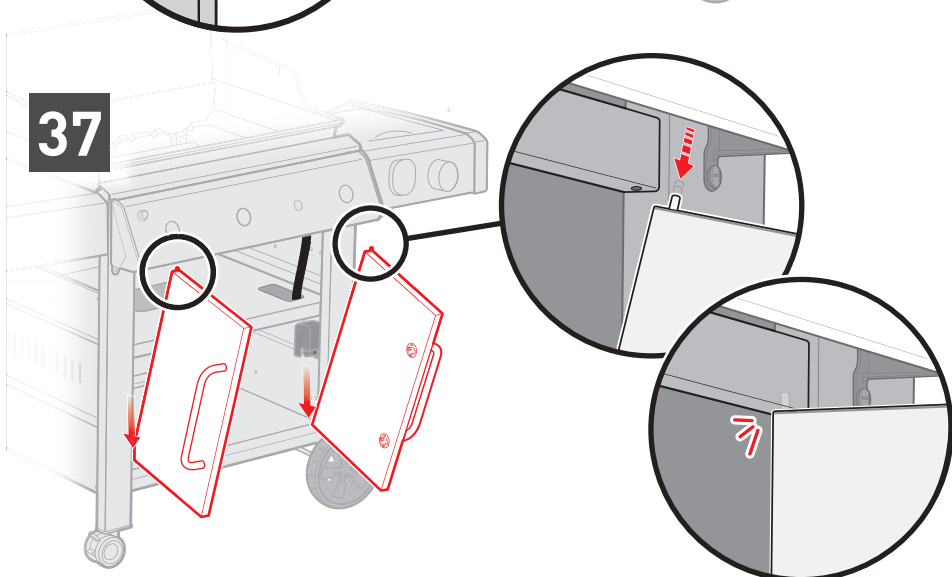


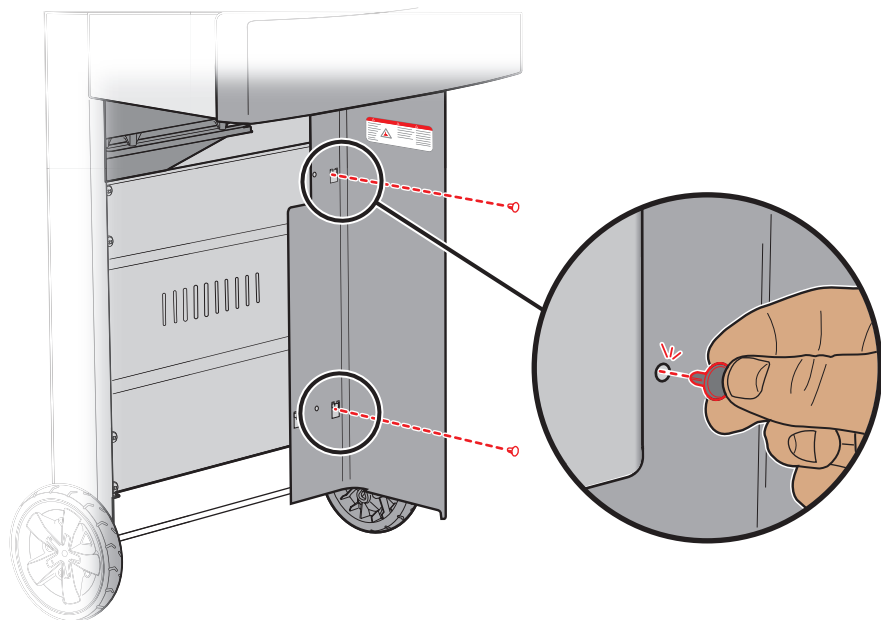
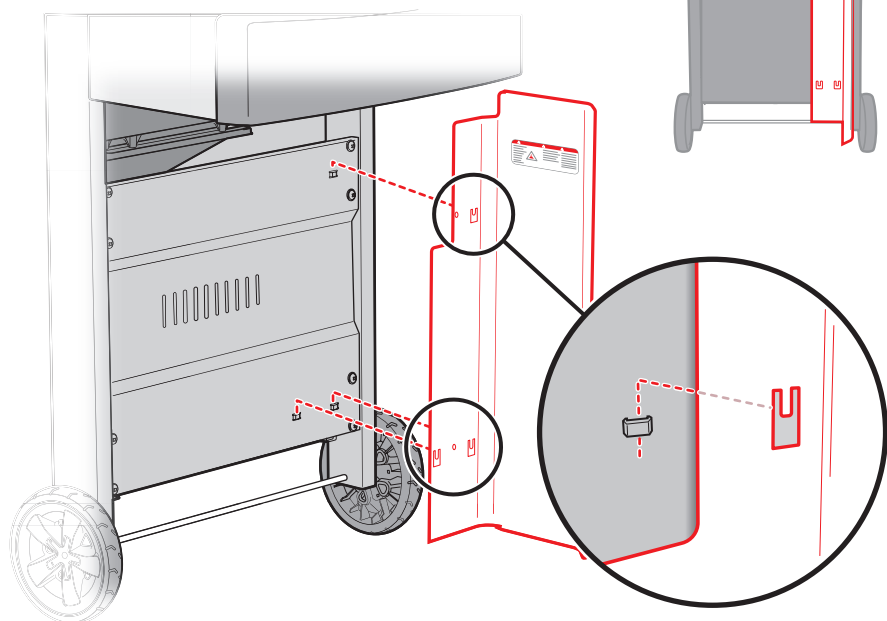
38**2-**

39


2-

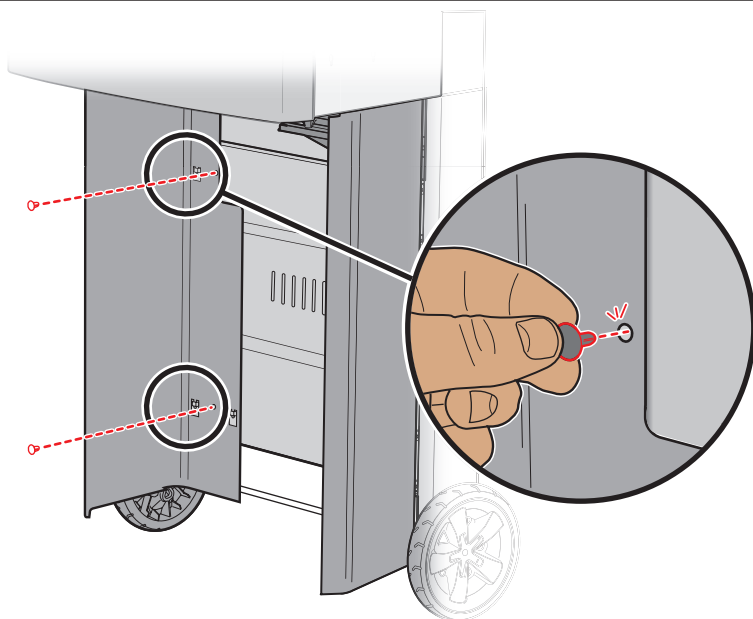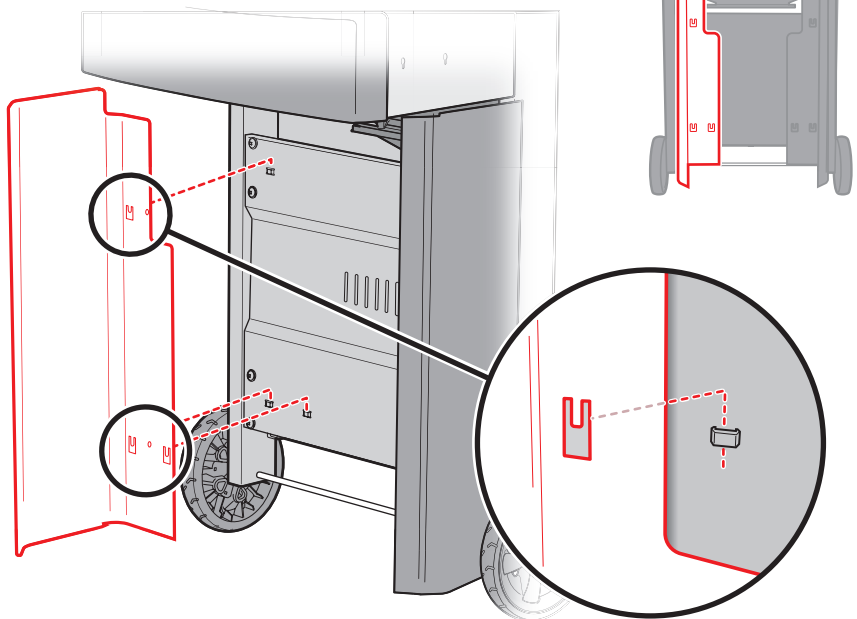


40

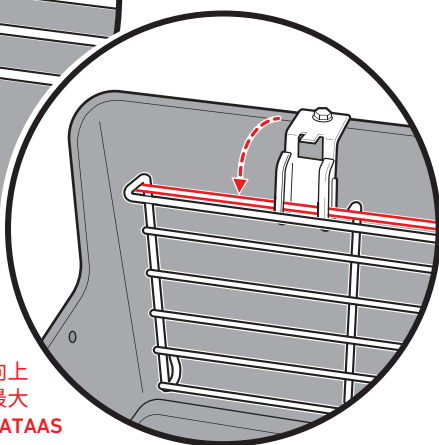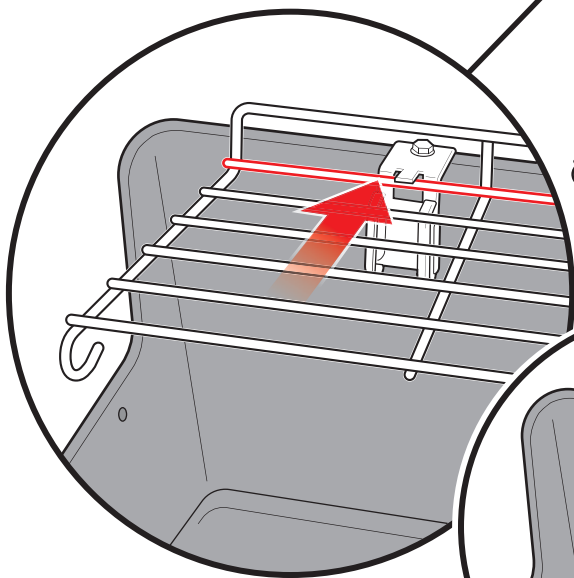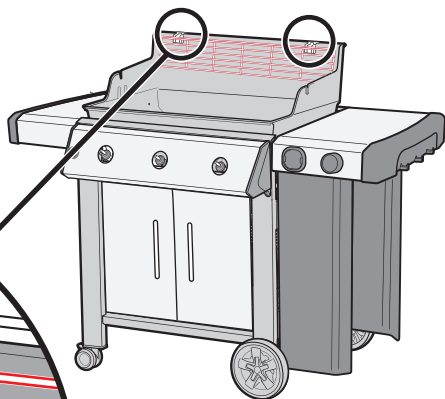

向上
最大
PATAAS

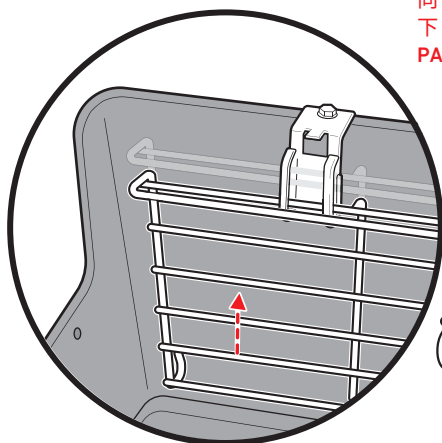

向下
下
PABABA

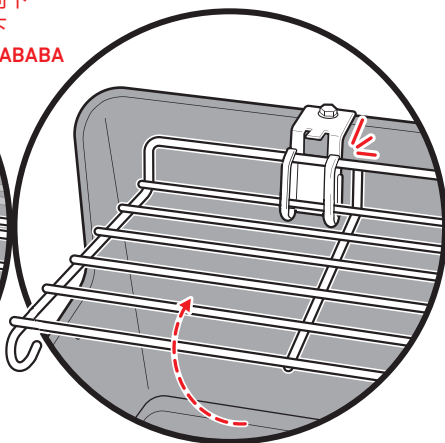

41

2-





2-




1-




额外的紧固件
予備の締め具
Mga ekstrang Fastener

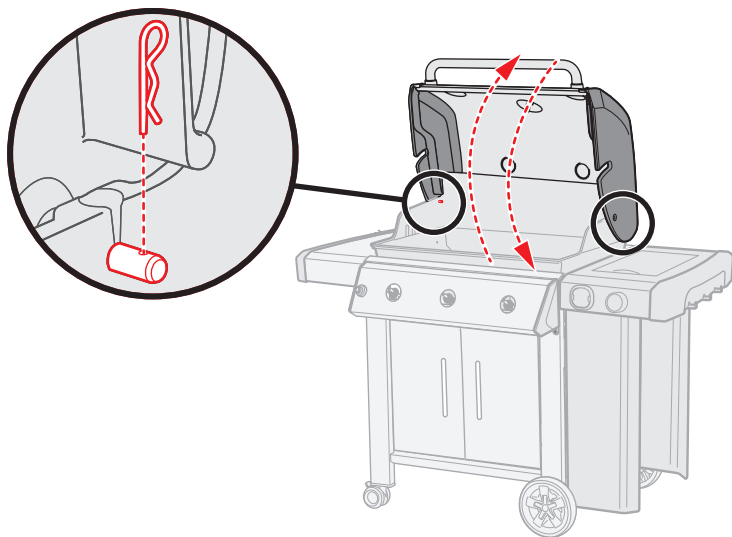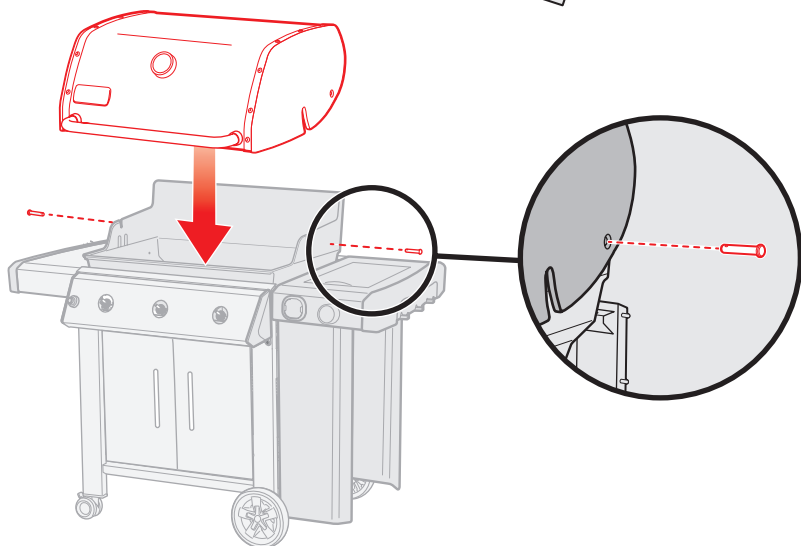


42

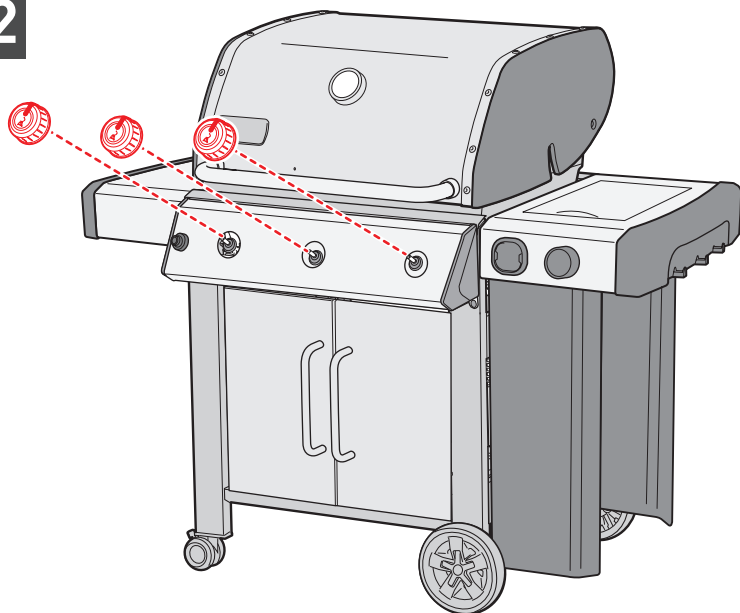


43





1-  1- 





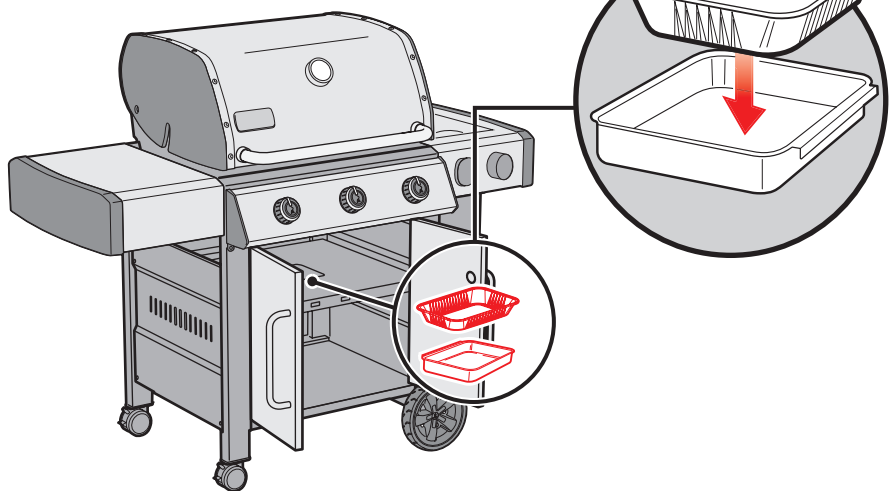


44

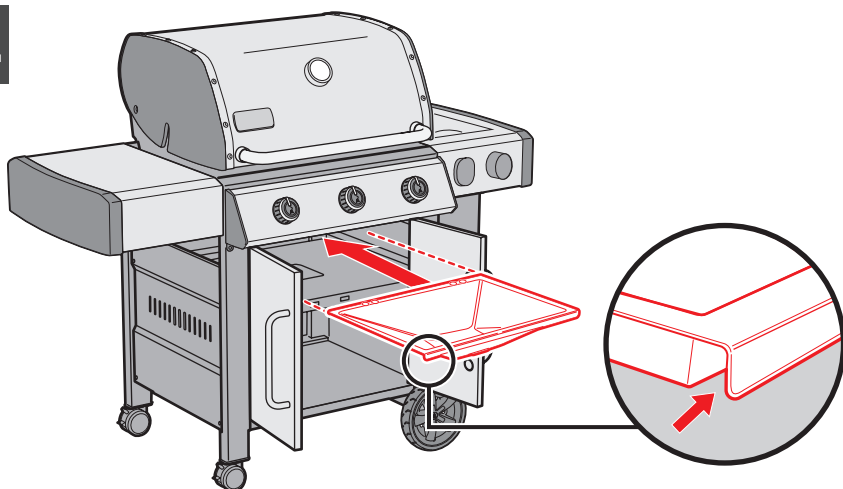


45

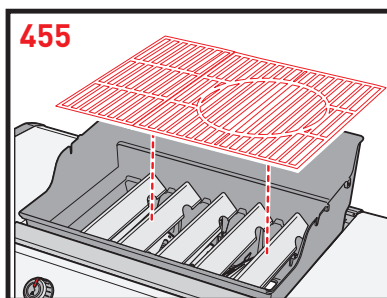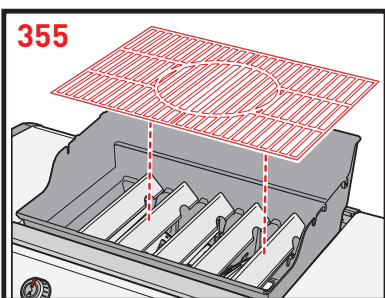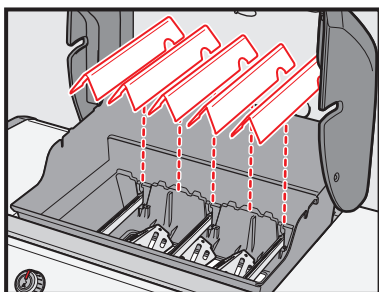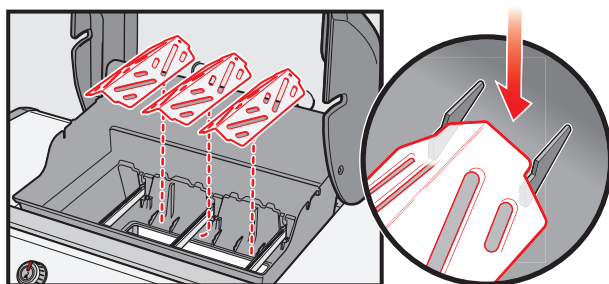


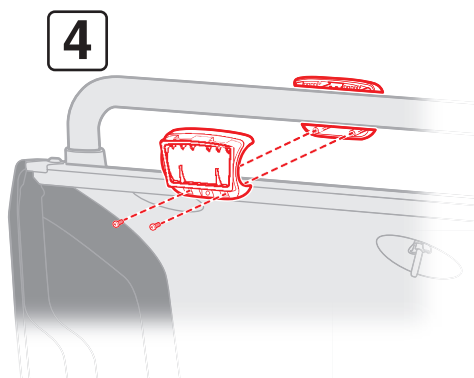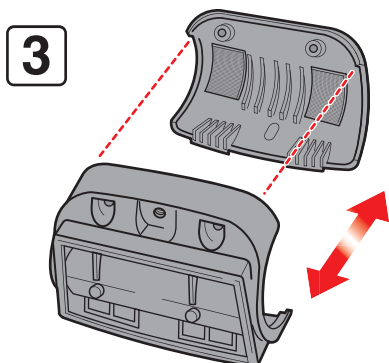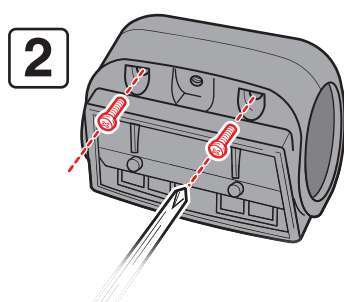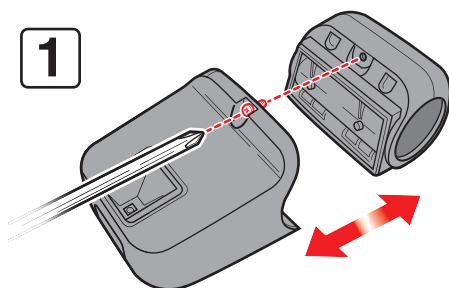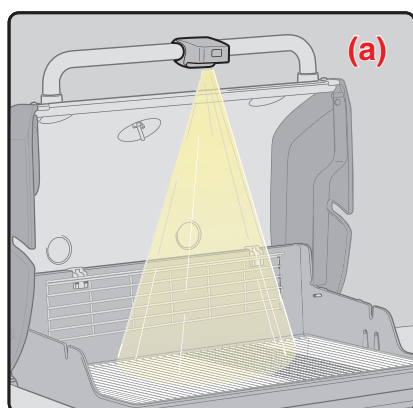


5

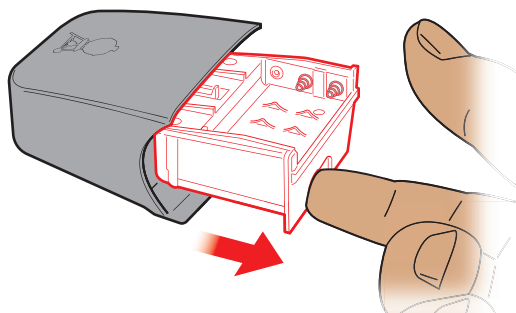


6

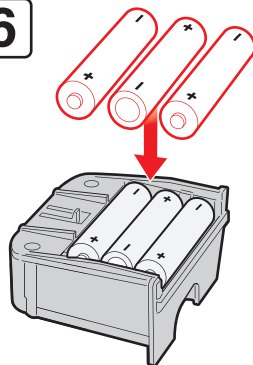


7

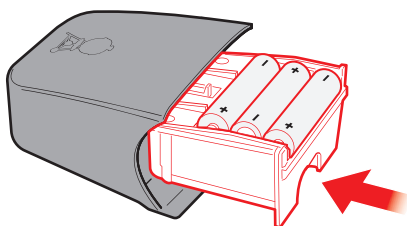


8

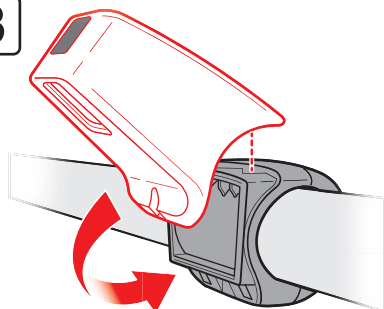

9

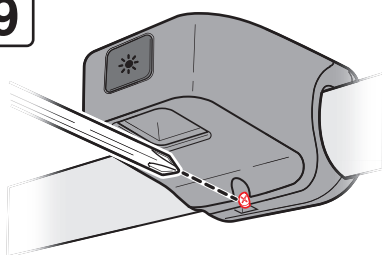

10

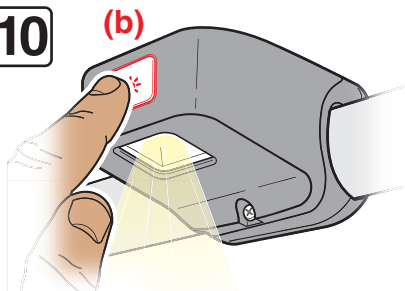

使用前, 应如图所示放置烤架灯 (a)。按下“唤醒”按钮, 激活烤架灯。此灯具有“倾斜传感器”, 可以在烤架盖子打开时亮灯, 烤架盖子盖上时关灯。如果盖子保持开启或关闭超过 30 分钟, 烤架灯将会熄灭。要重新打开烤架灯, 请按“唤醒”按钮 (b)。
注意: 按“唤醒”按钮无法关闭烤架灯。

ご使用になる前に、グリルライトは、図説 (a) どおりに設置する必要があります。グリルライトを作動させるには「AWAKE」ボタンを押します。ライトには傾斜センサーが搭載されており、グリルの蓋が開くと点灯し、閉じると消灯します。蓋が 30 分以上開いた状態あるいは閉じた状態になっていると、グリルライトは作動を停止します。ライトを再度点灯するには、「AWAKE」ボタン (b) を押します。

注記: ライトは「AWAKE」ボタンを押しても消灯しません。

Bago gamitin, ang ilaw ng ihawan ay dapat maiposisyon tulad ng ipinapakita sa larawan (a). Pindutin ang buton na AWAKE para paganahin ang ilaw ng ihawan. Ang ilaw ay may 'tilt sensor' na bubuhay sa ilaw kung ang ihawan ay binuksan at papatay sa ilaw kapag isinara ang takip ng ihawan. Kung ang takip ay naiwang bukas o nakasara sa loob ng mahigit pa sa 30 minuto, ang ilaw ng ihawan ay hindi na pagaganahin. Para mabuhay uli ang ilaw, pindutin ang buton na AWAKE (b).

TANDAAN: Ang ilaw ay hindi NAMAMATAY sa pamamagitan ng pagpindot sa buton na AWAKE.

立即注册。
今すぐご登録ください。
Magrehistro Na Ngayon.

