

GENESIS II

LP

S-355 GBS • S-455 GBS




คู่มือการประกอบชิ้นส่วน PANDUAN MERAKIT ASSEMBLY GUIDE

54918

042619
TH/ID/EN



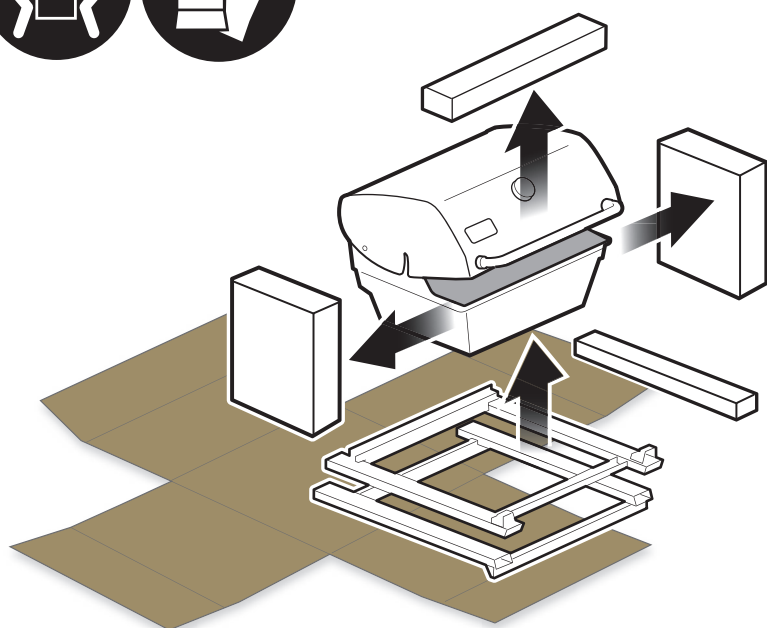

TH

- ⚠ ประกอบเตาย่างบนพื้นผิวแบน เรียบ และนุ่ม
- ⚠ นำฟิล์มป้องกันออกจากชิ้นส่วนสแตนเลสก่อนติดตั้ง
- ⚠ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการประกอบ
- ⚠ ต้องใช้ 2 คนในการประกอบ
- ⚠ ภาพสาธิตกับรุ่นที่ซื้อไปอาจแตกต่างกัน
- ⚠ ปิดฝาปิดเสมอเมื่อประกอบหรือเคลื่อนย้ายเตาย่าง

ID


- ⚠ Rakitlah pemanggang pada permukaan yang rata, datar, dan lembut.
- ⚠ Lepaskan lapisan pelindung dari komponen baja antikorosi sebelum memasang.
- ⚠ Jangan menggunakan alat-alat listrik untuk merakit.
- ⚠ Dibutuhkan 2 orang untuk merakit.
- ⚠ Mungkin ada perbedaan visual antara ilustrasi dan model yang dibeli.
- ⚠ Pastikan tutup selalu terpasang ketika merakit atau memindahkan pemanggang.

EN

- ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠ Do not use power tools for assembly.
- ⚠ 2 people required for assembly.
- ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠ Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

เครื่องมือที่ต้องใช้:






PERALATAN YANG DIBUTUHKAN:
TOOLS REQUIRED:








#3









#2

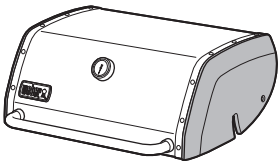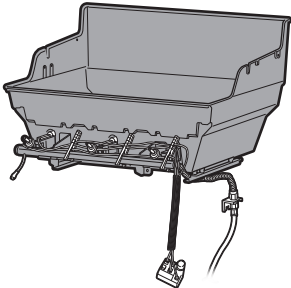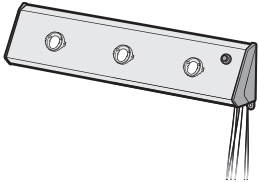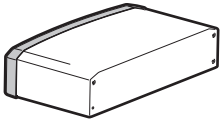
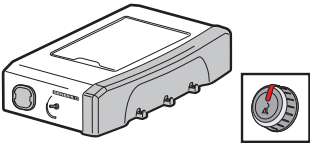
355	455	
1	1	
2	2	
1	1	
0	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

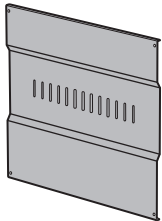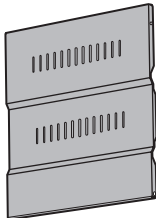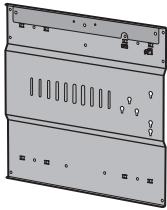
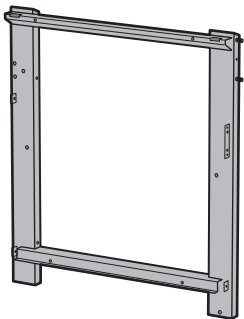
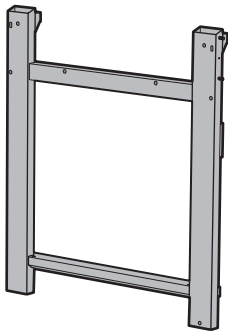
355	455	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	






355	455
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1


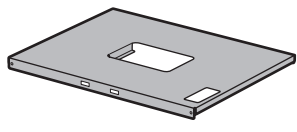
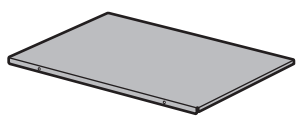






355	455
1	1
1	1
2	2
2	2
2	2
3	4
1	1

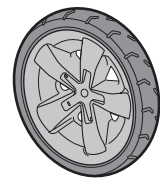

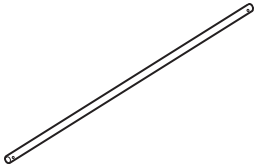
355	455	
1	1	
2	2	
5	7	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	

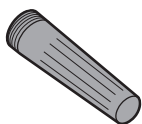355	455	
1	1	
1	1	 
1	1	 

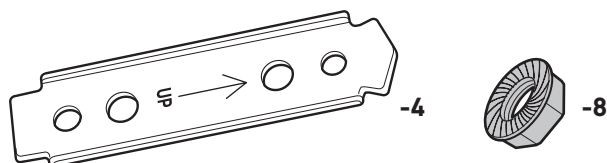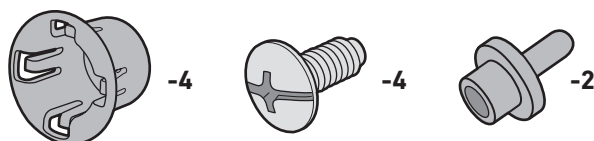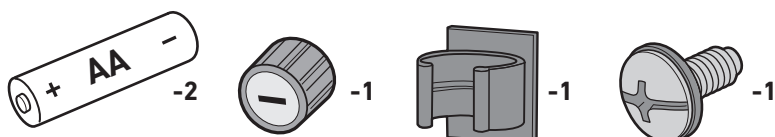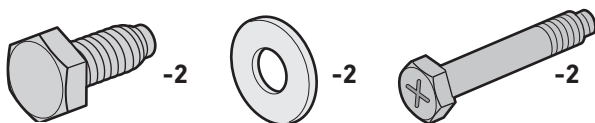

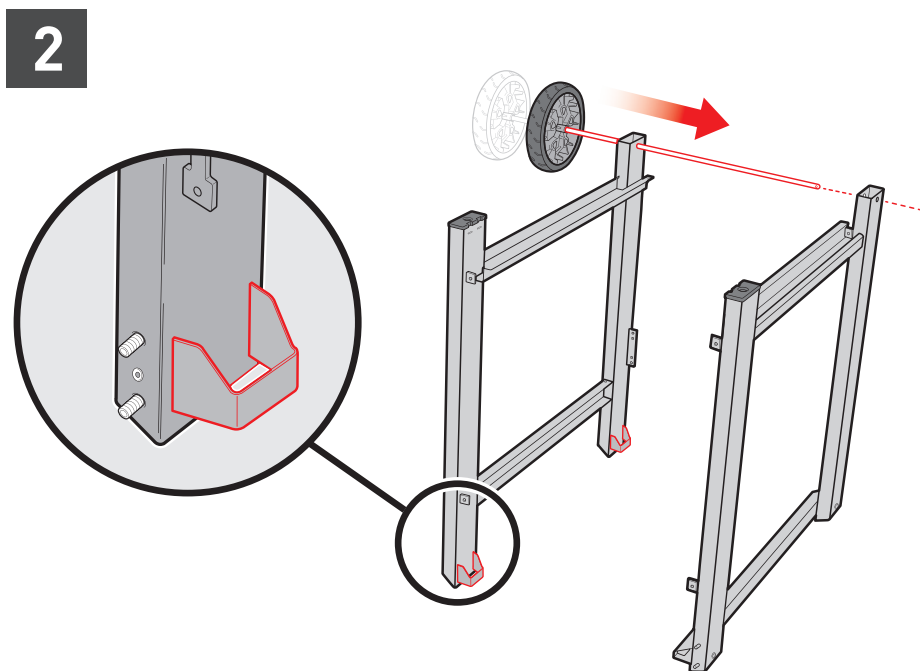
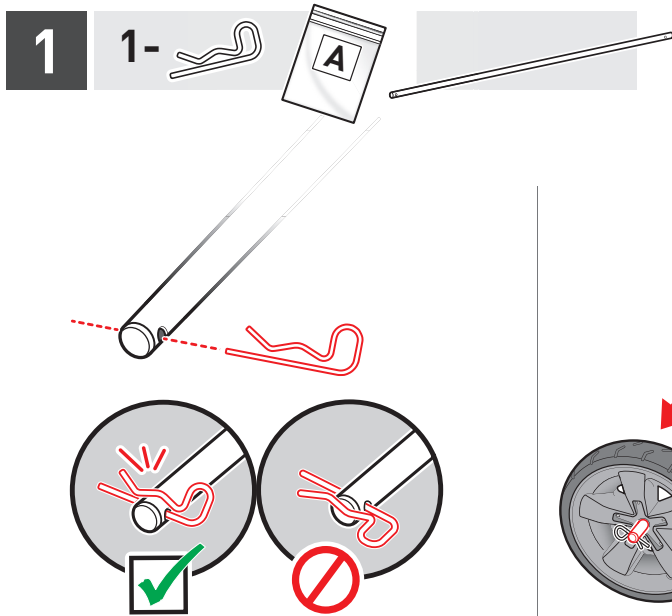


3

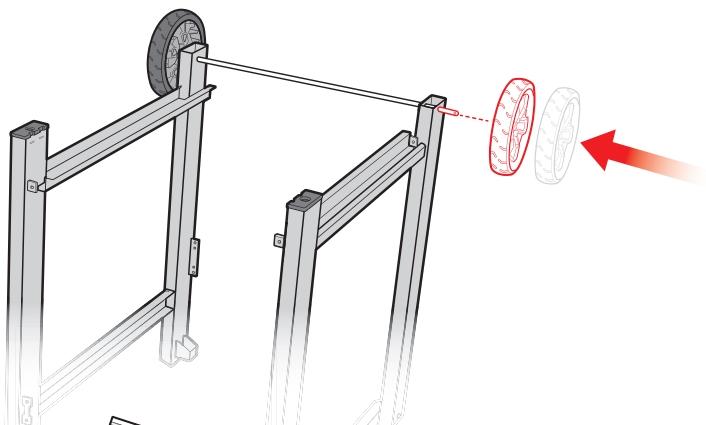




4

1-

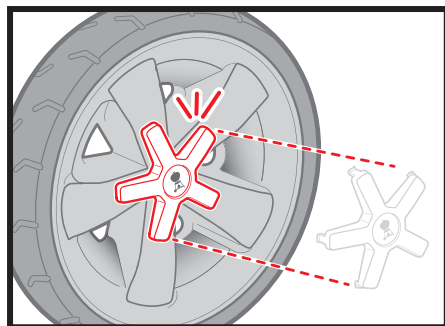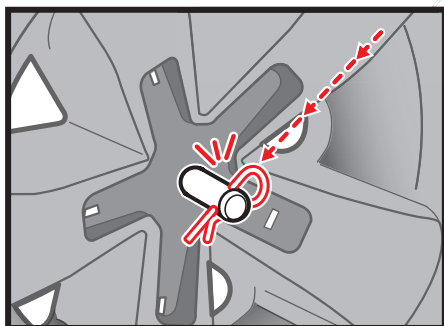



5

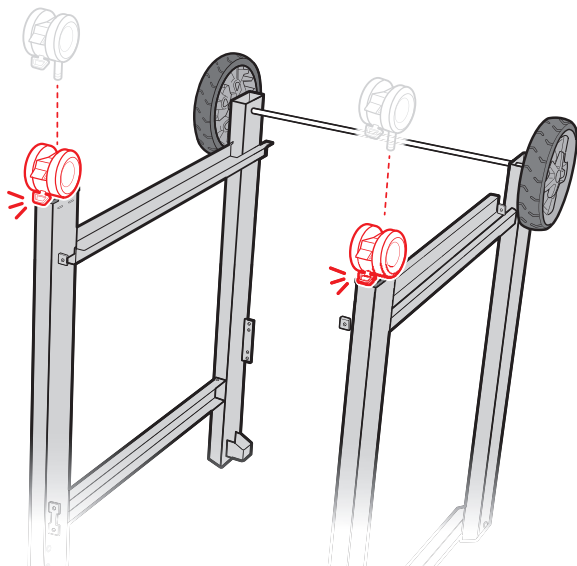

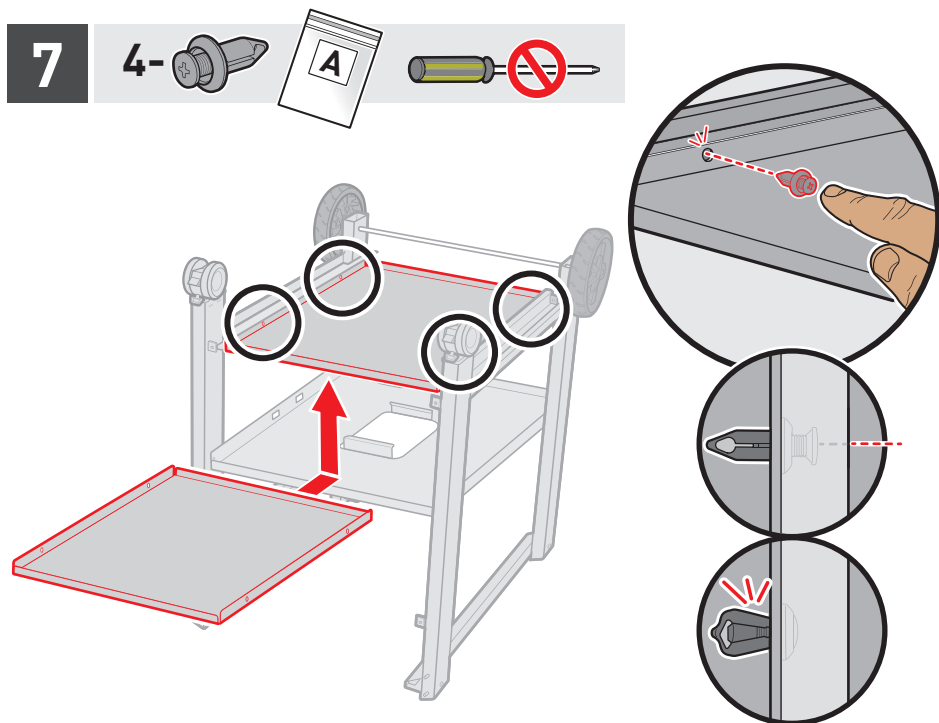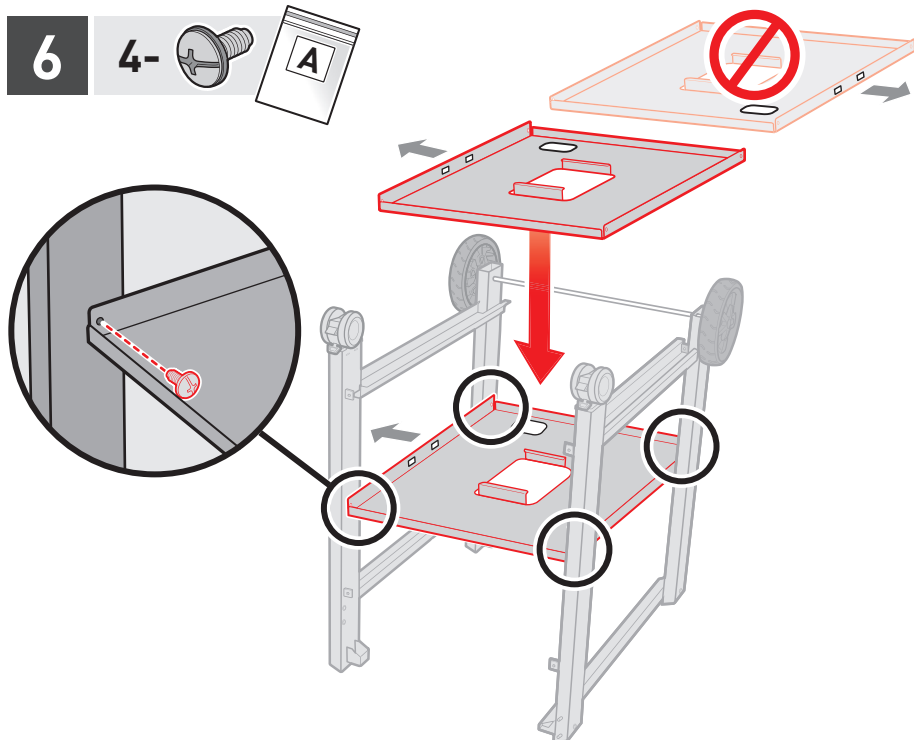



8



2-

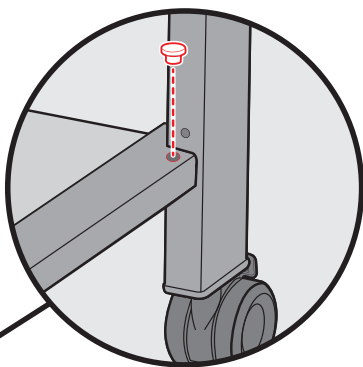
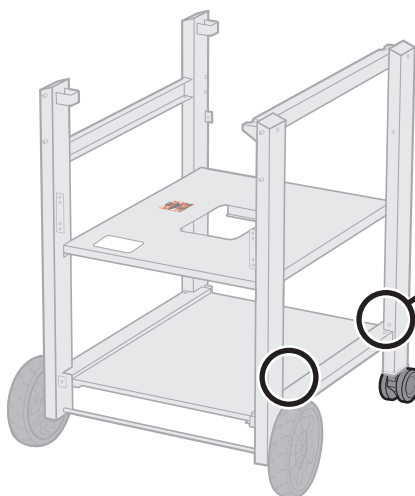


9



4-

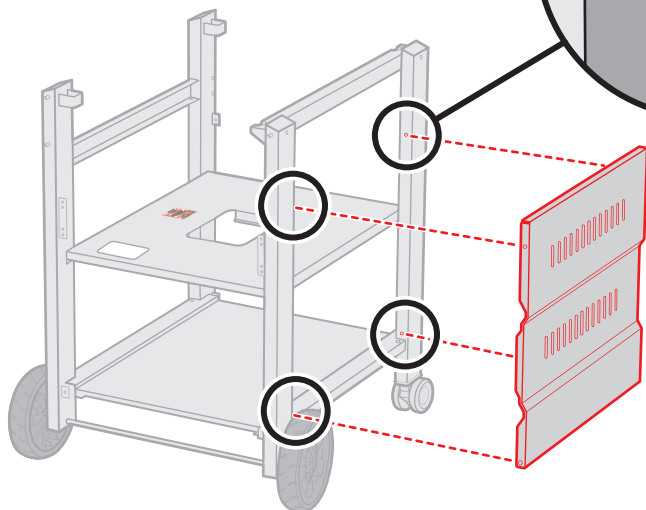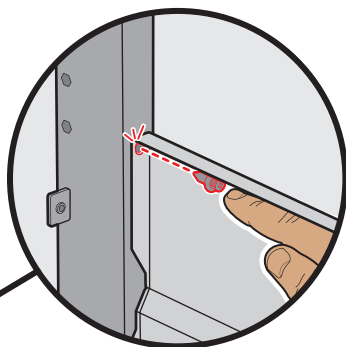

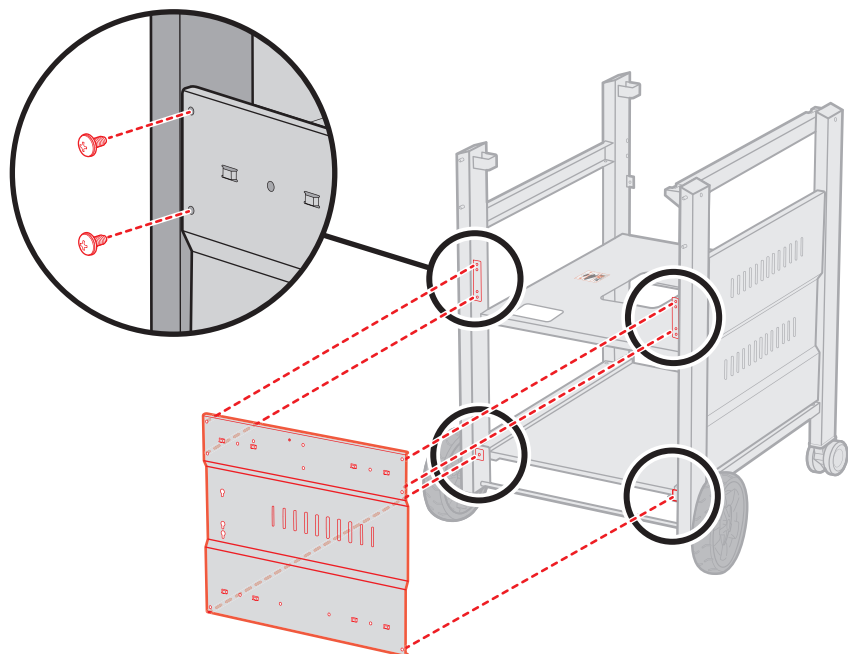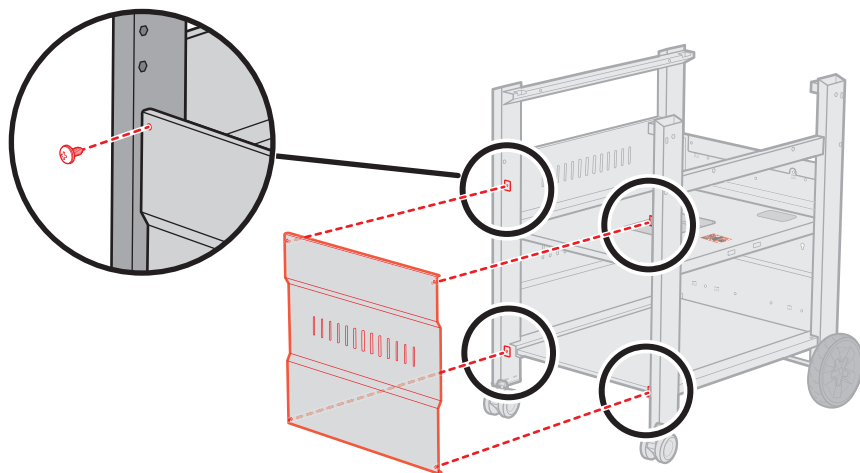10**6-****11****4-**

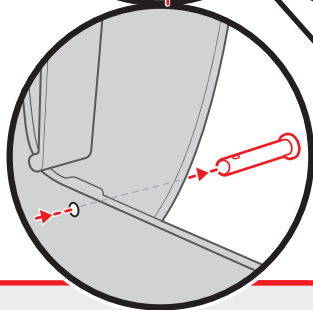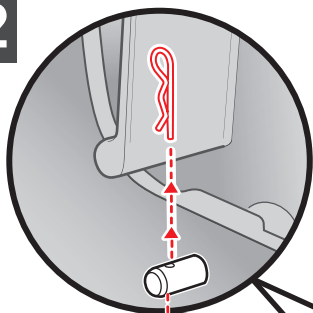

- ⚠ เก็บรักษาชิ้นส่วน
- ⚠ Komponen pengaman.
- ⚠ Save hardware.

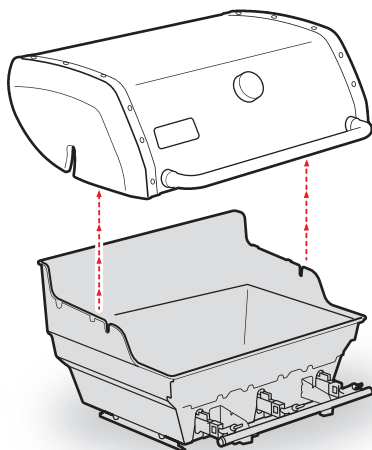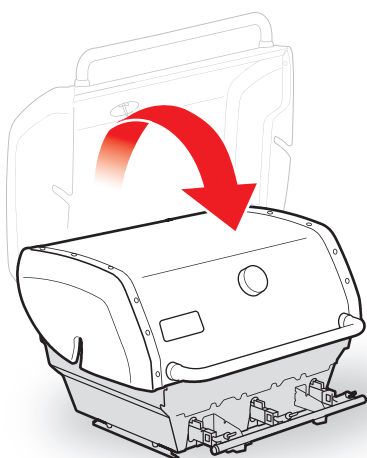


⚠ **ข้อสำคัญ!**⚠ **PENTING!**⚠ **IMPORTANT!**

⚠ ต้องเดินสายไฟและโมดูลด้านในของโครงเตาย่าง

⚠ Kabel dan modul harus dipasang di bagian dalam rangka pemanggang.


⚠ Wires and module must be routed to the inside of the grill frame.

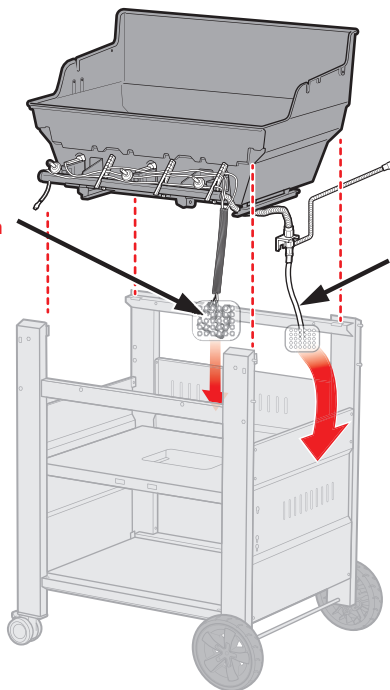

⚠ ต้องเดินสายแก๊ส ด้านนอกโครงของเตาย่าง

⚠ Pipa gas harus dipasang di bagian luar rangka pemanggang.

⚠ Gas line must be routed on the outside of the grill frame.

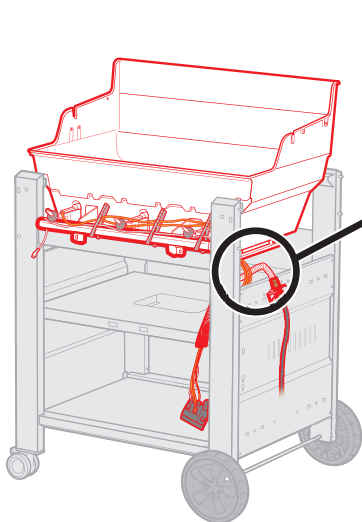

เดินสายฝั่งด้านนอกของท่อแก๊สแบบดугฟูก

Atur rute kabel di bagian luar saluran gas bergelombang.



Route wires to the outside of the corrugated gas line.

14

2-






2-

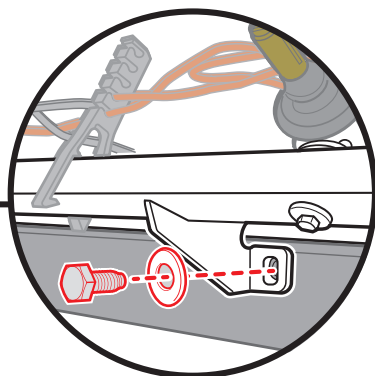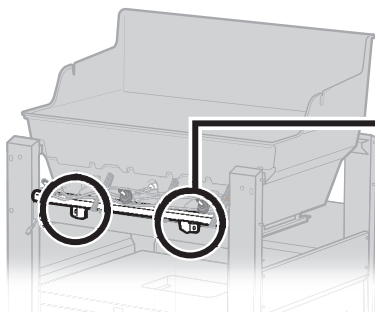



15

2-

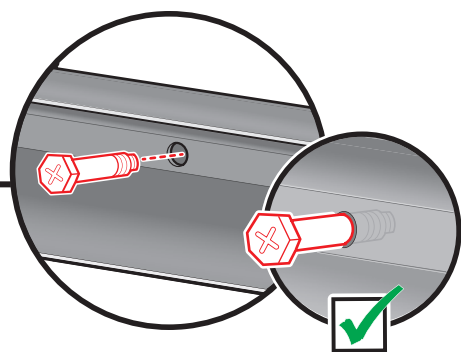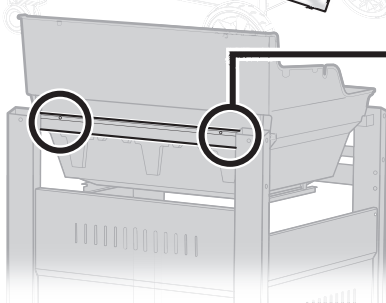

16

1-





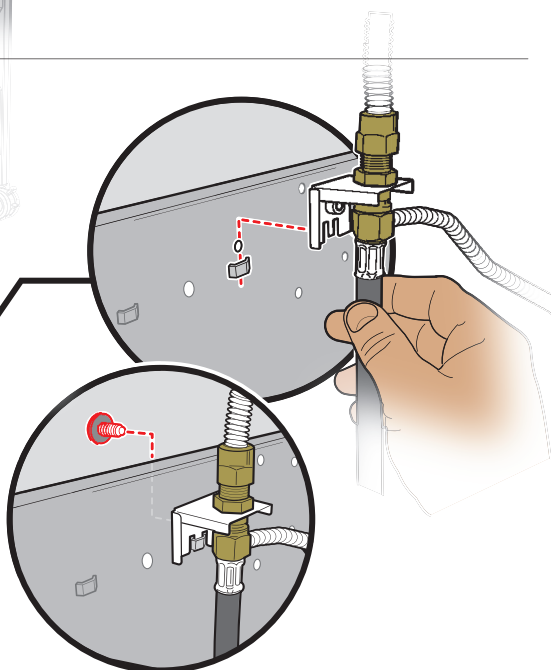
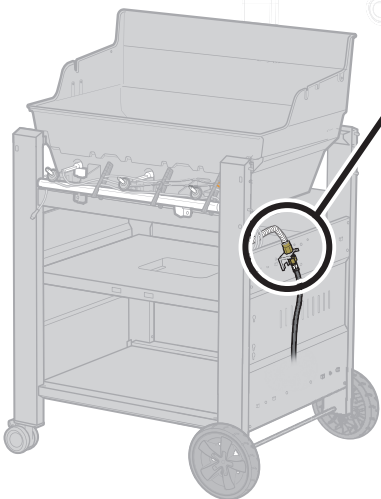


17

8-



4-

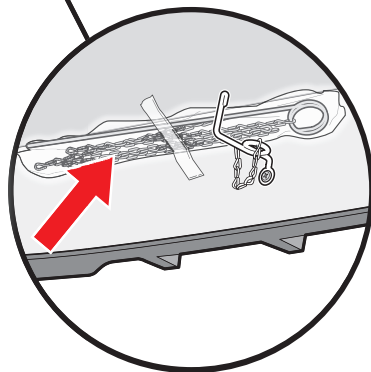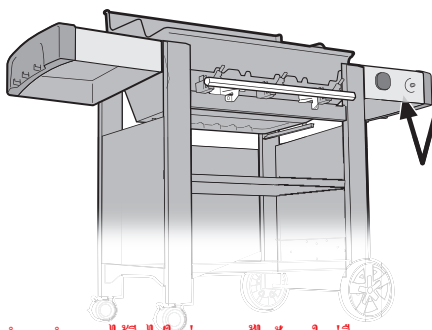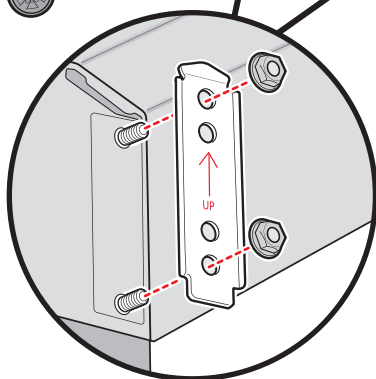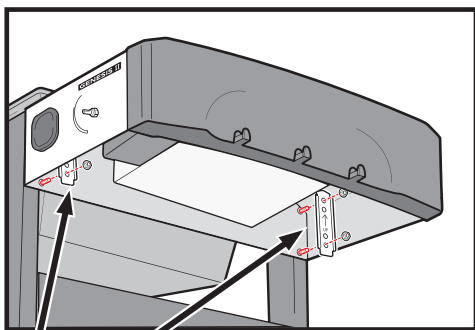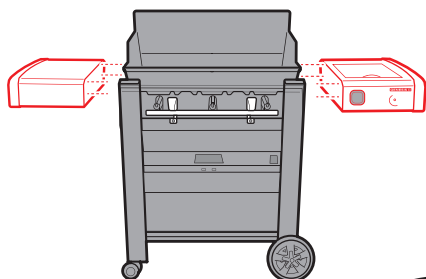


อ่านคำแนะนำการจุดไฟชนิดไฟฟ้ในส่วนการแก้ไขปัญหาในคู่มือ
สำหรับเจ้าของ

Lihat bagian Pemecahan Masalah pada Panduan
Pemilik untuk petunjuk menyalakan korek.




Refer to the Troubleshooting section of your Owner's
Guide for match lighting instructions.

18

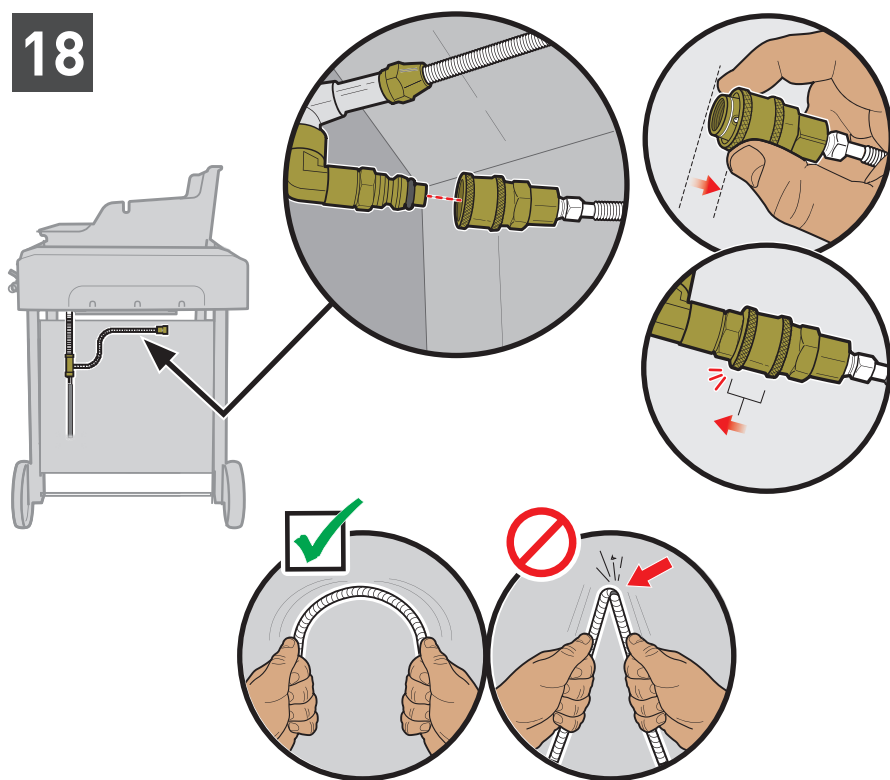


19


1-

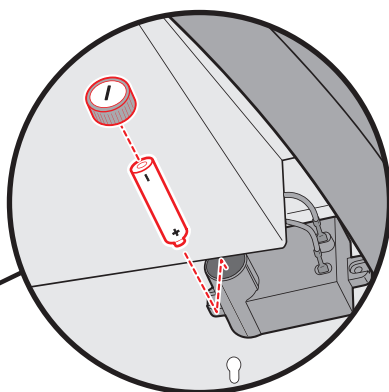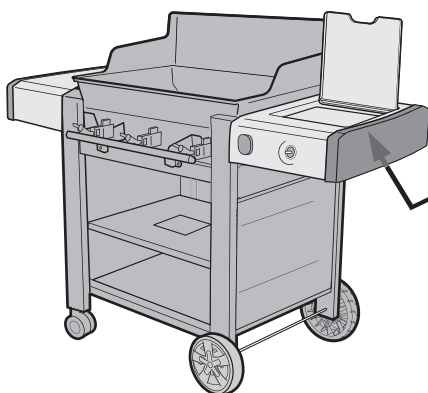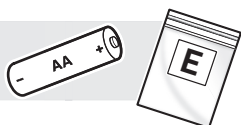

20



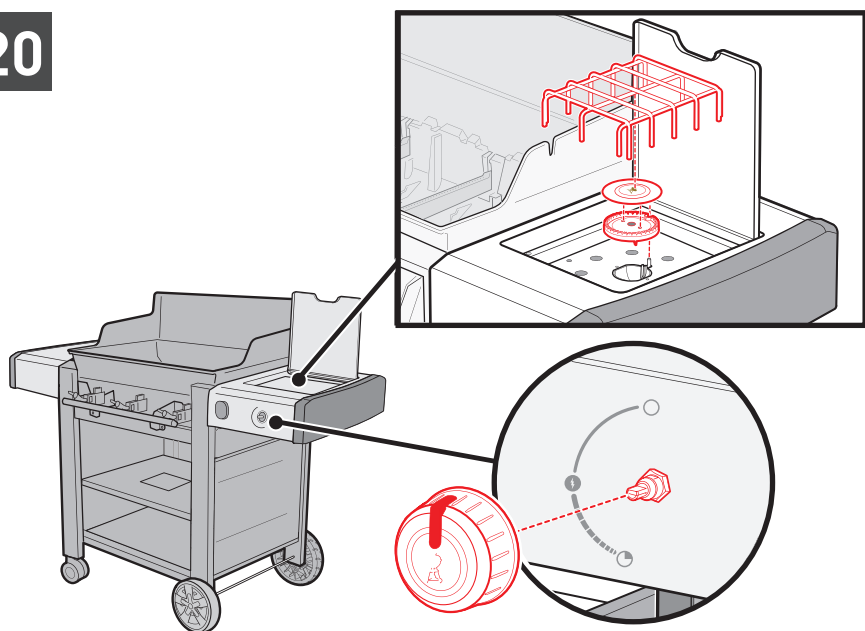


21


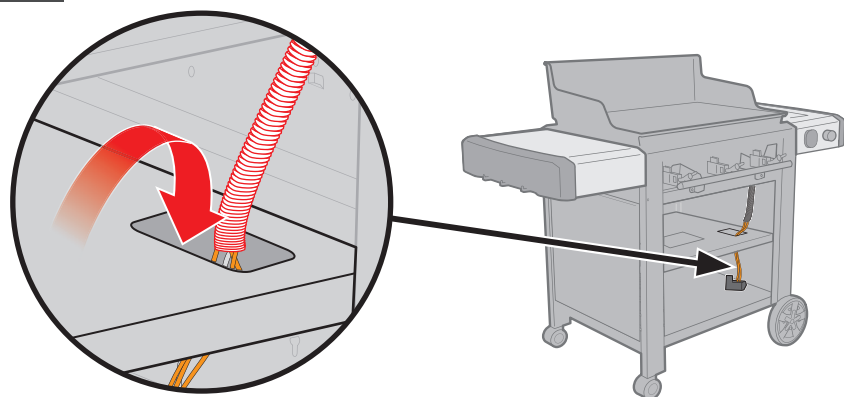


22


1-

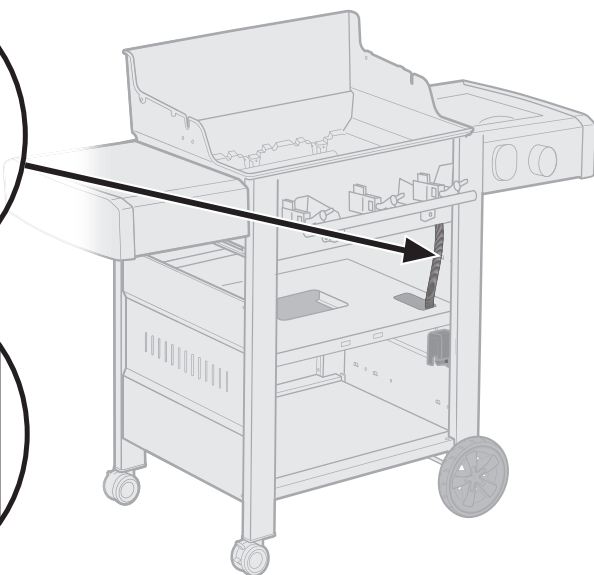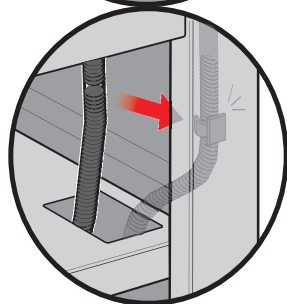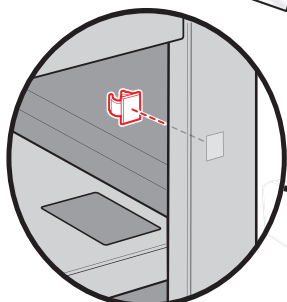


23

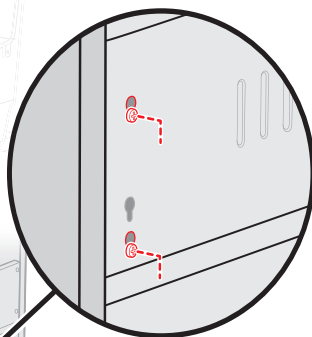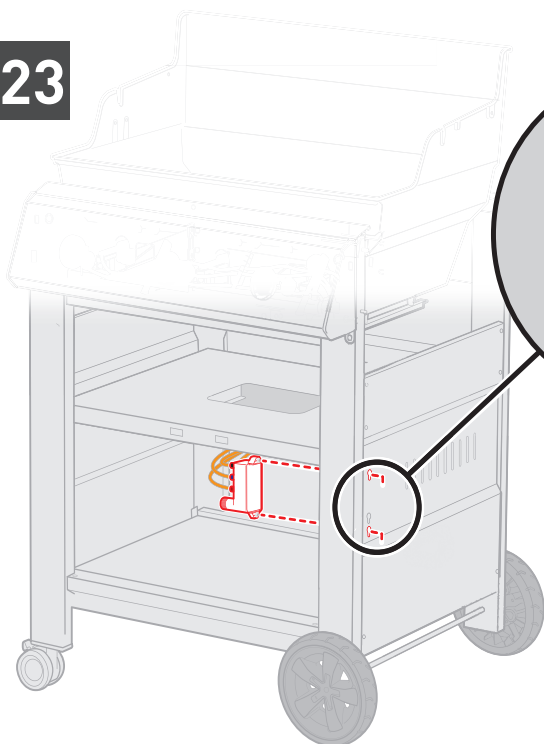



- ⚠ อย่าเพ่งขันสกรูแน่น
- ⚠ Jangan mengencangkan sekrup pada saat ini.
- ⚠ Do not tighten screws at this time.




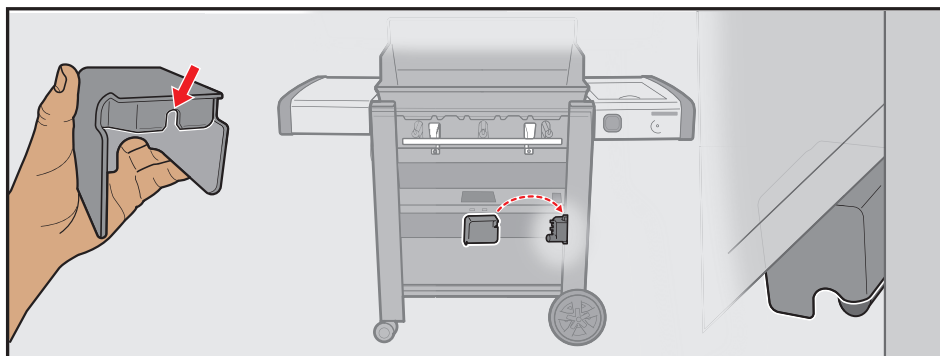


a.

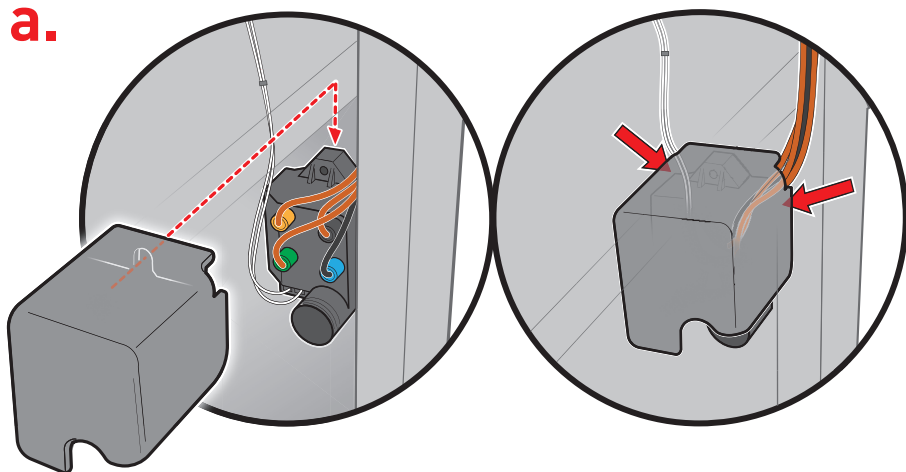



b.

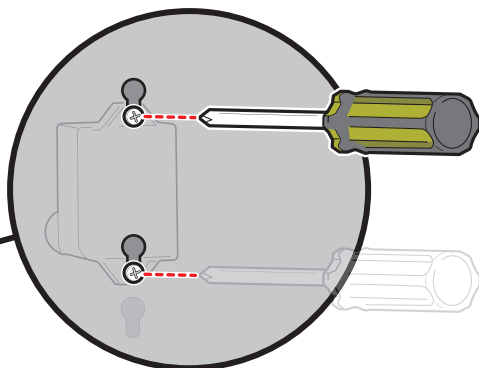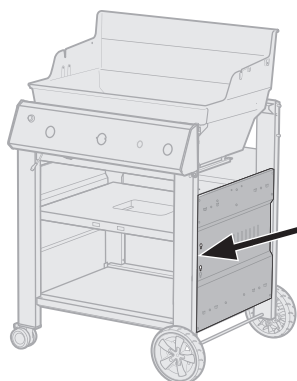

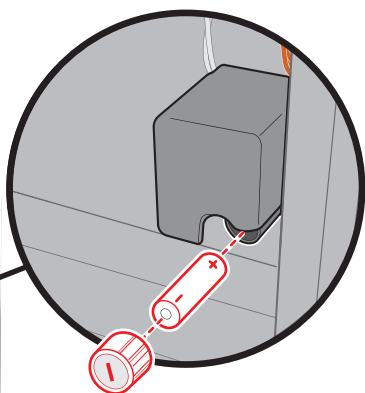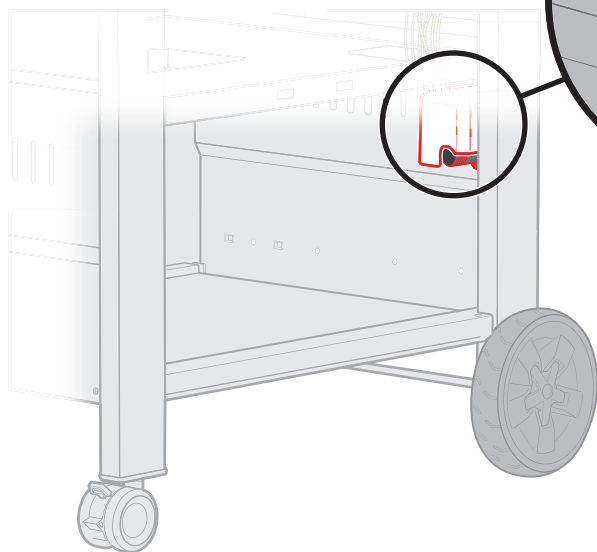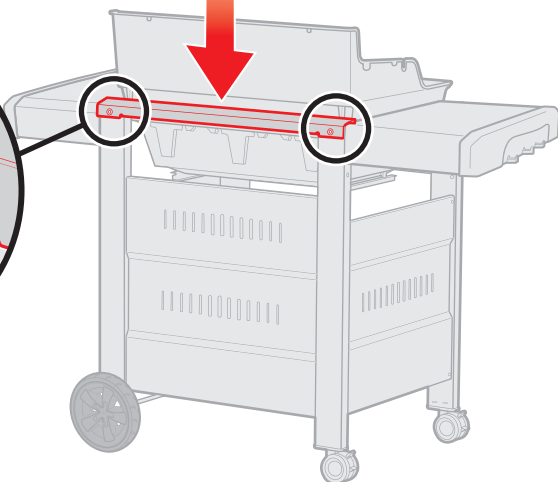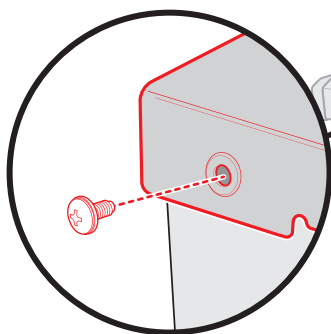
251- 1- **26**2- 

27

2-

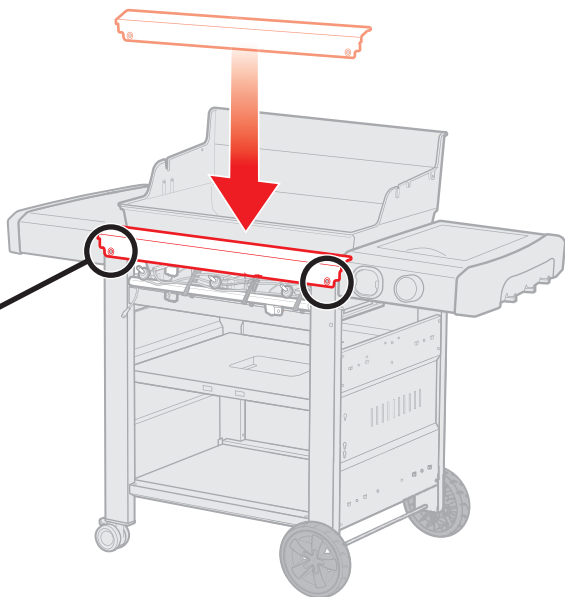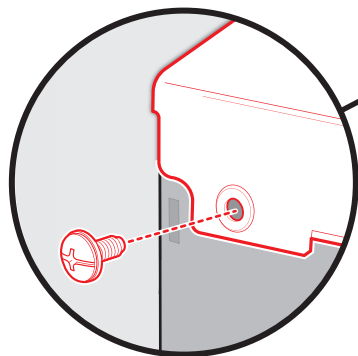

28

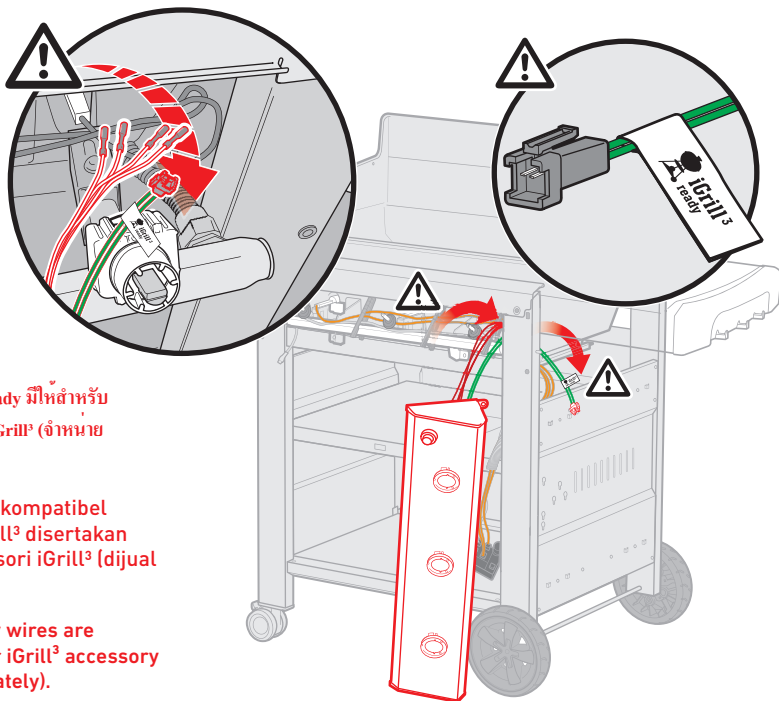


สาย iGrill³ Ready มีให้สำหรับ
อุปกรณ์เสริม iGrill³ (จำหน่าย
แยกต่างหาก)

Kabel yang kompatibel
dengan iGrill³ disertakan
untuk aksesori iGrill³ (dijual
terpisah).


iGrill³ ready wires are
included for iGrill³ accessory
(sold separately).

29




2-

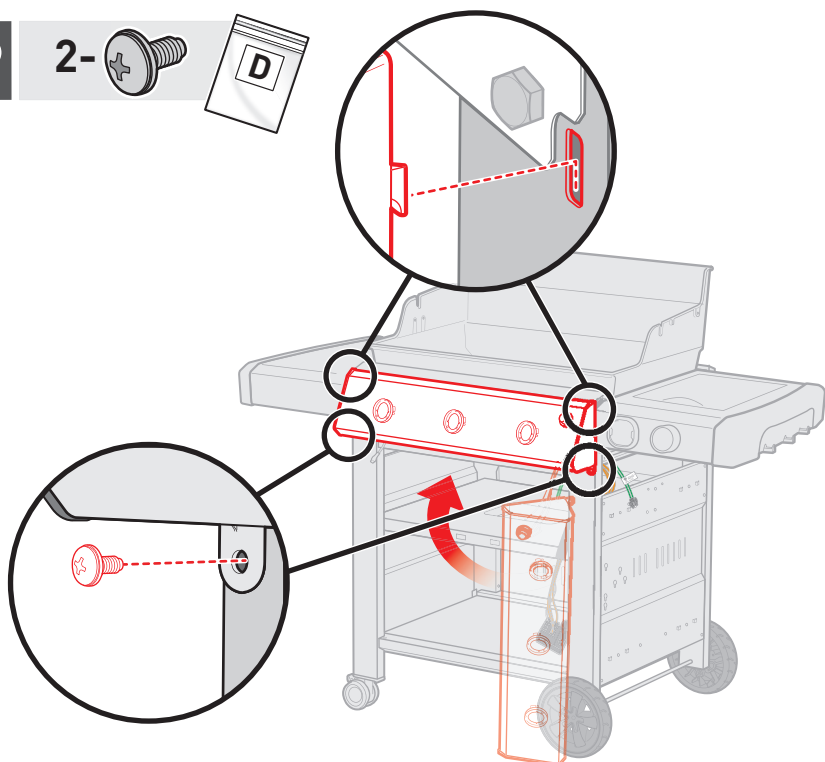



30











ต่อสายไฟ
Pasang kabel.
Attach wires.

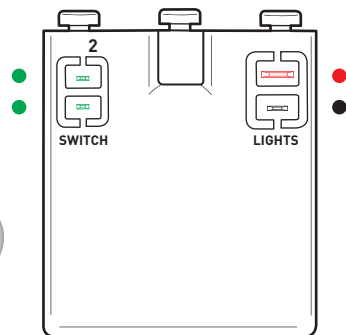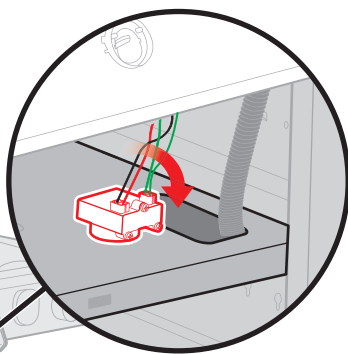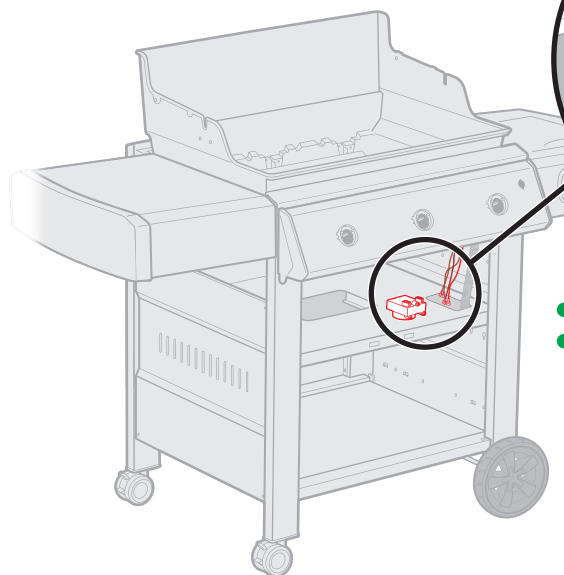


31

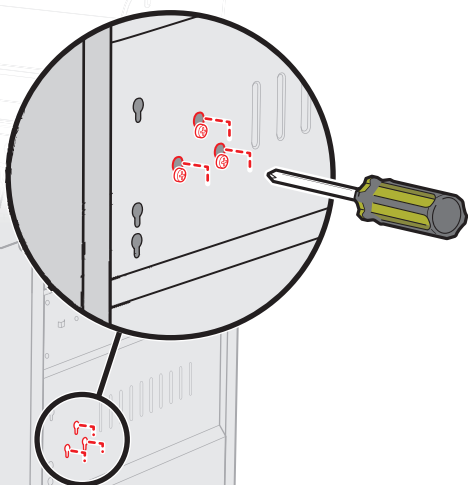
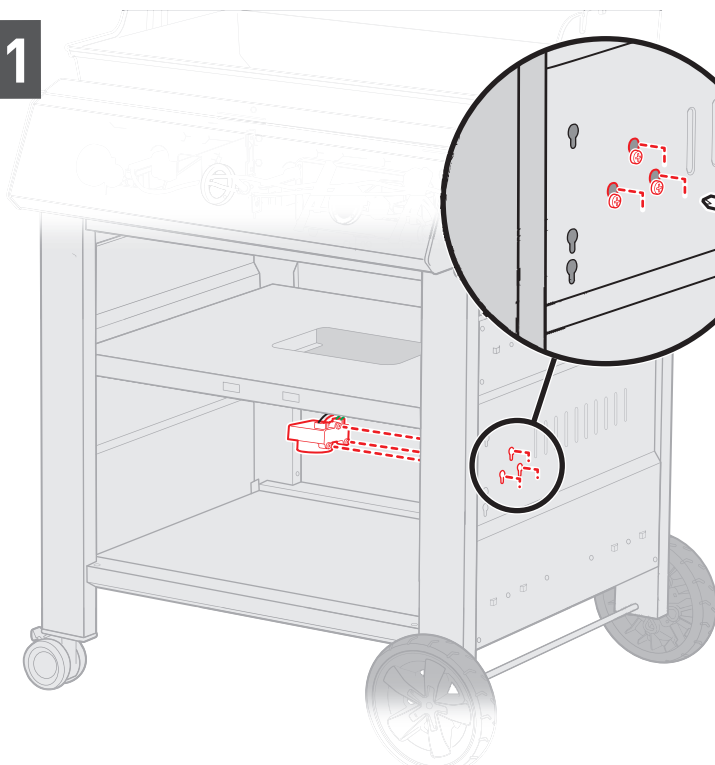


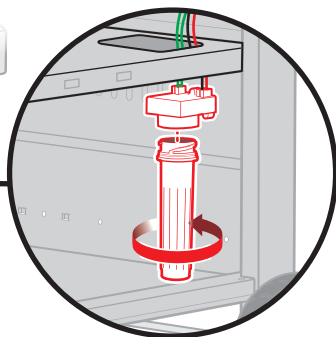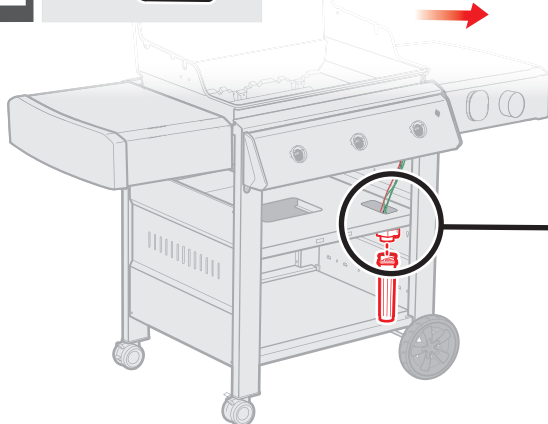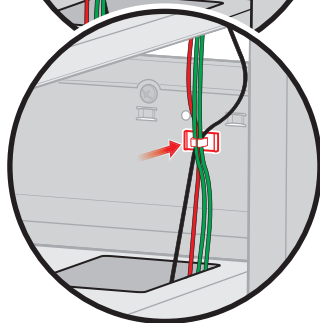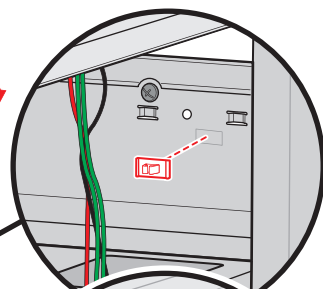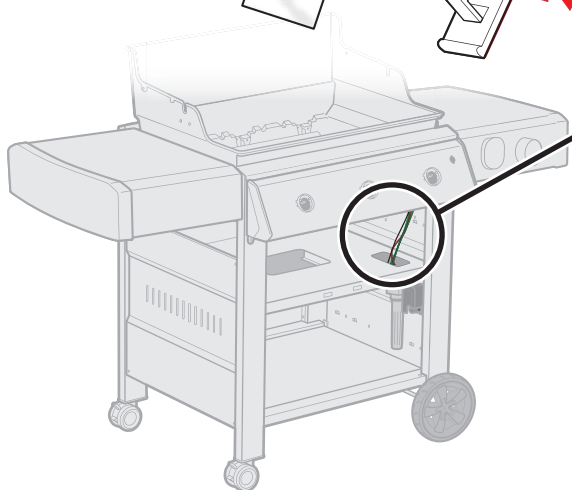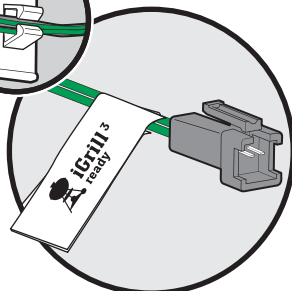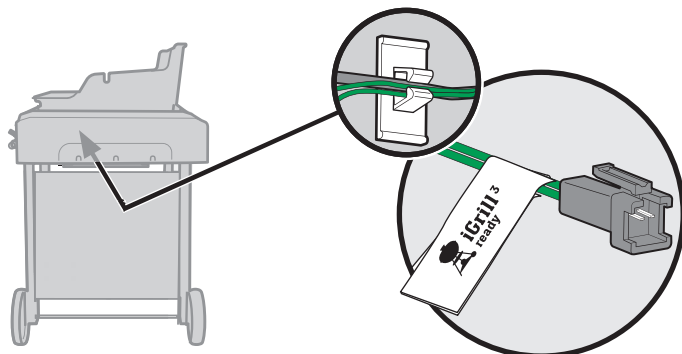32**3-** **33****1-****34**


35


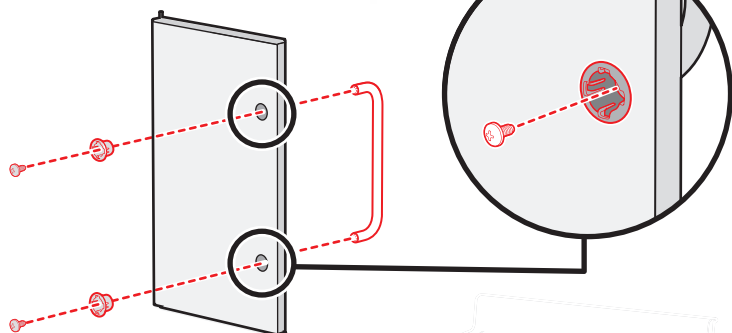


36

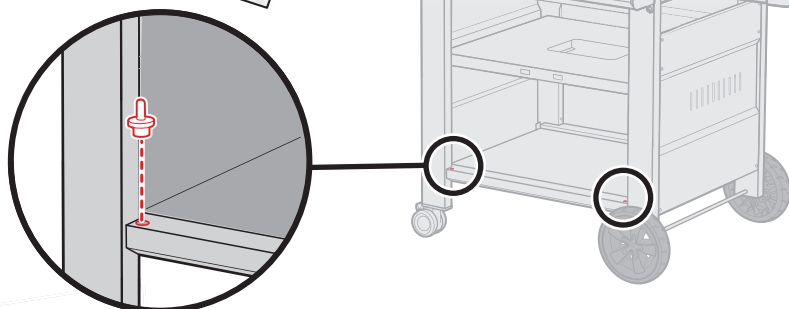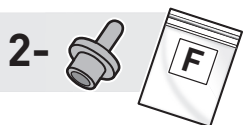



37

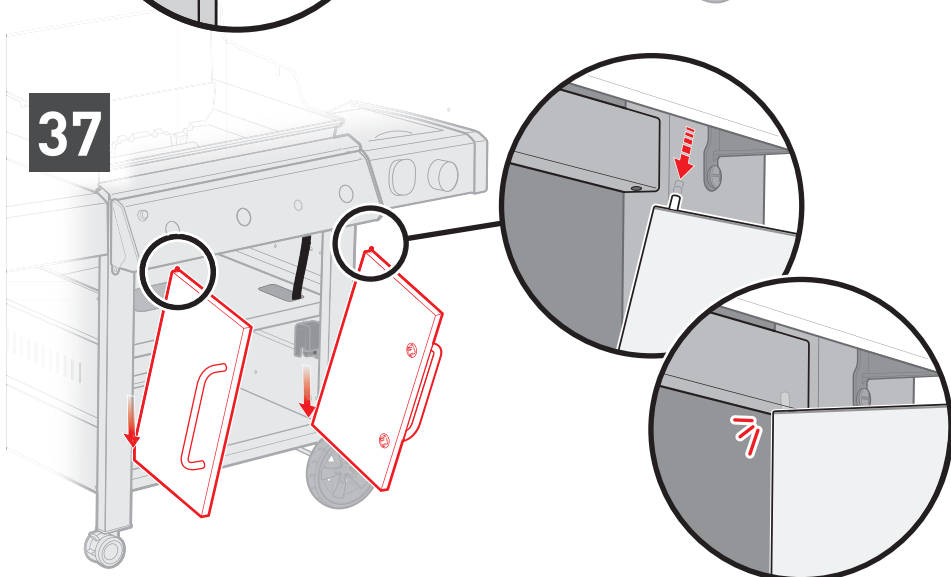

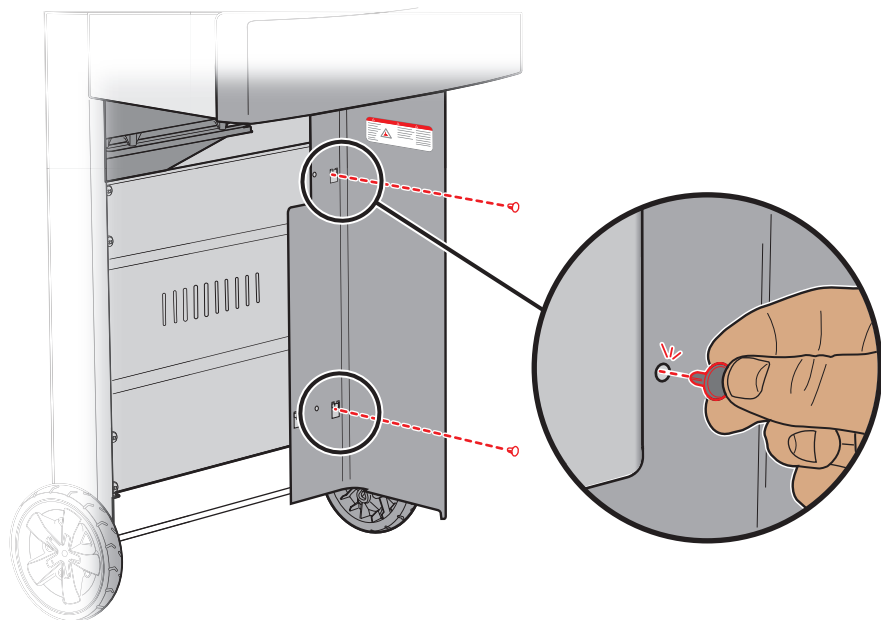
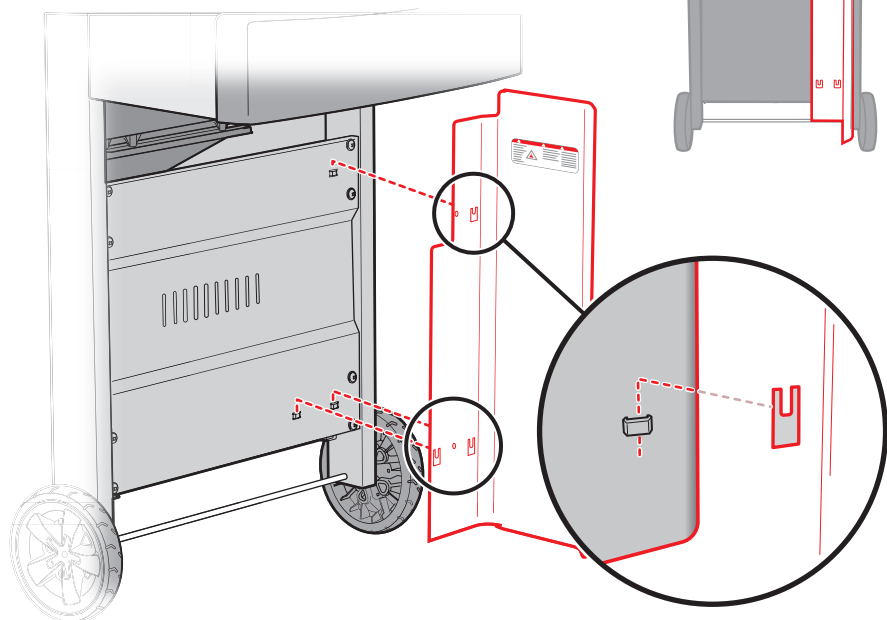
38**2-**

39


2-

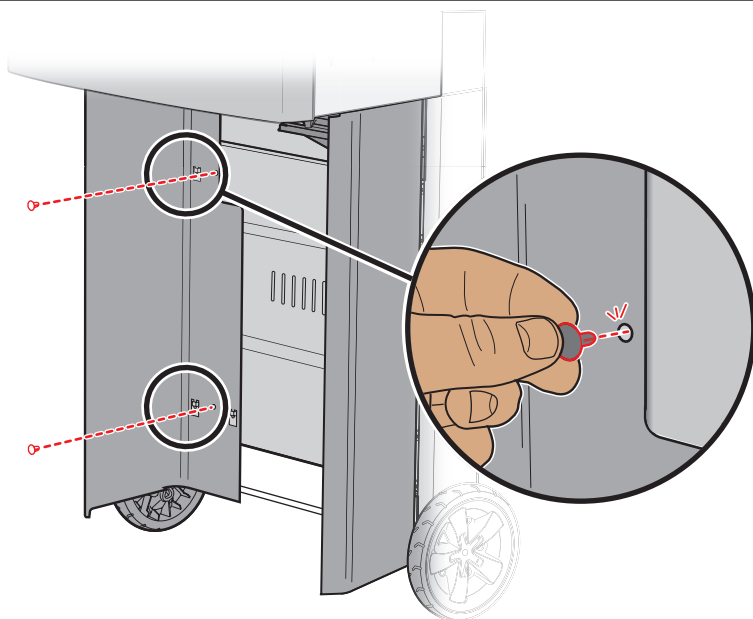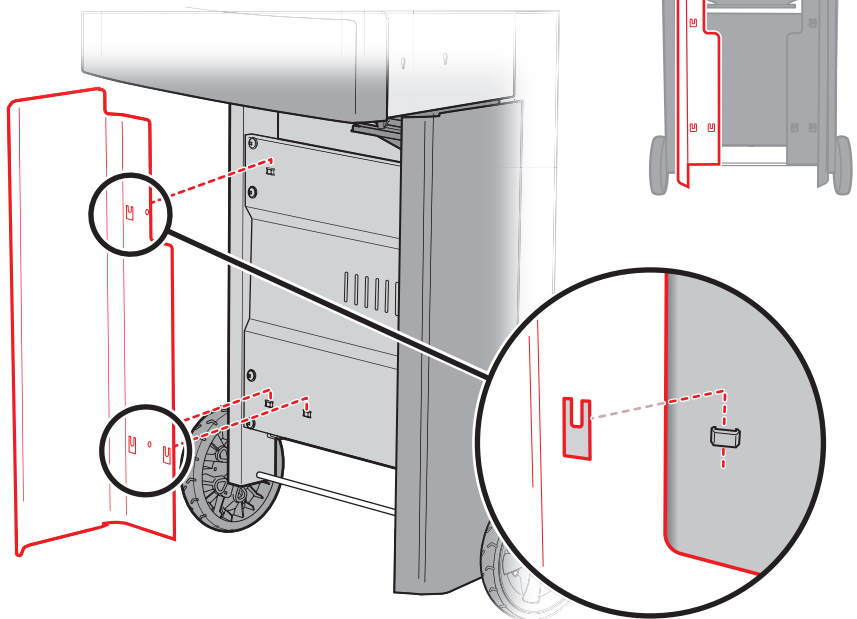



40

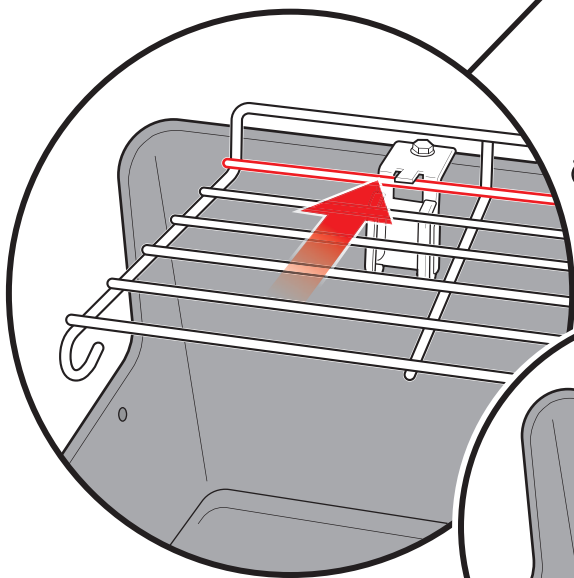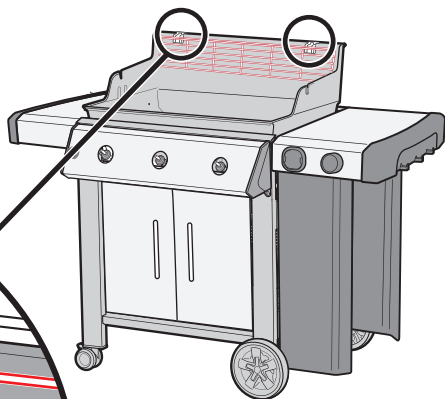

ลง
BAWAH
DOWN

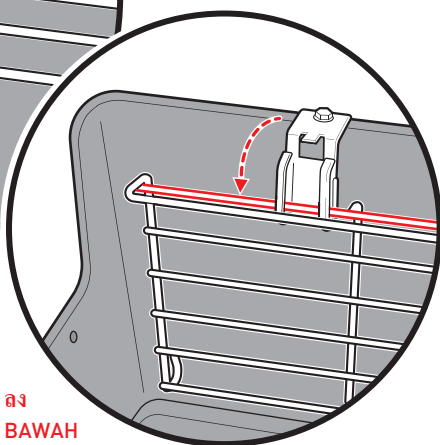

ขึ้น
ATAS
UP

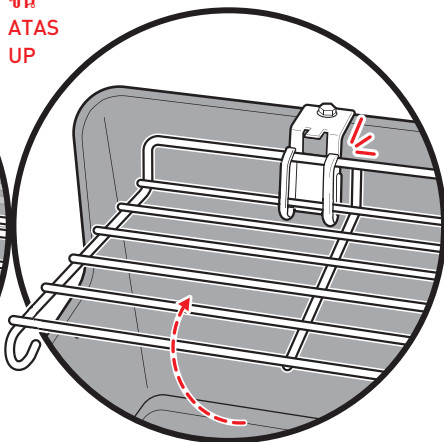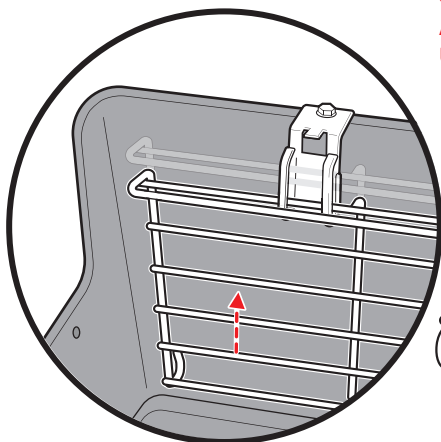

41



2- 

2- 


1- 




ตัวเก็ยพิเศษ
Penguat Tambahan
Extra fastener

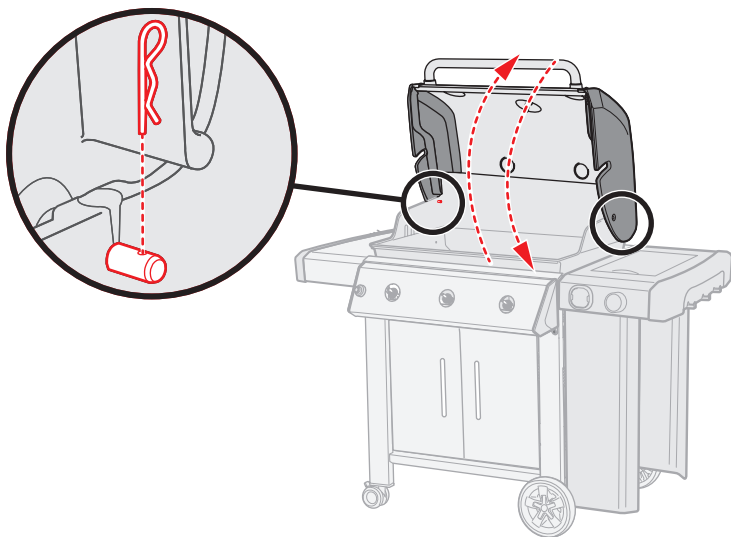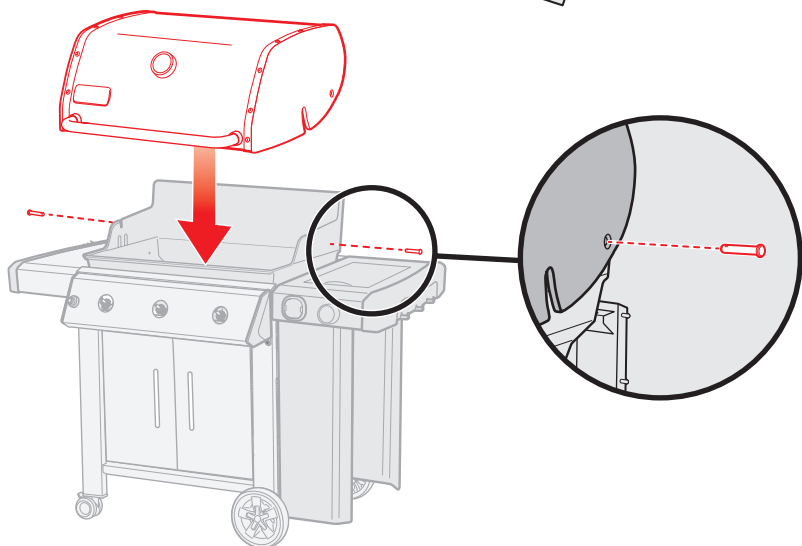


42

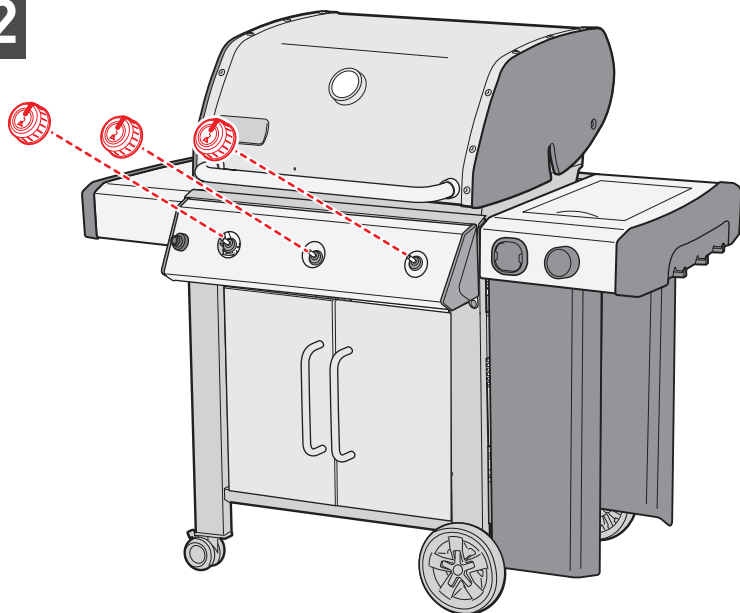


43




1-  1- 

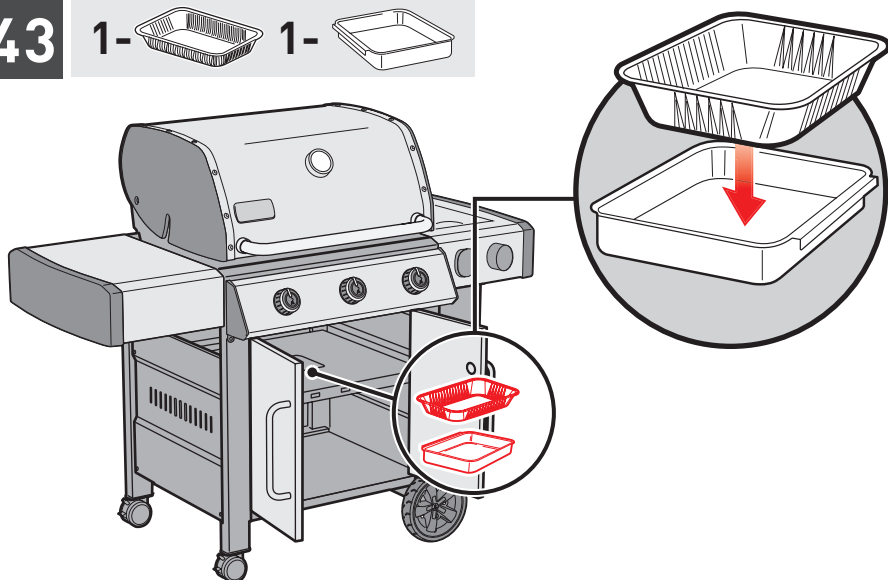


44

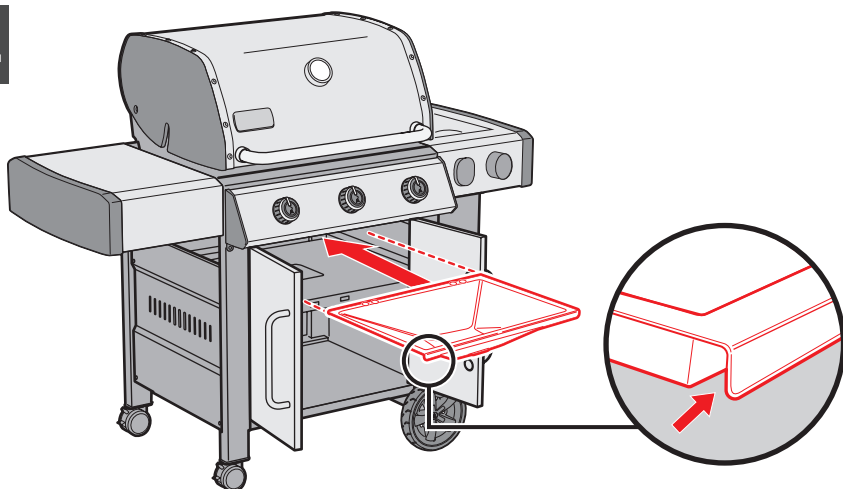






45

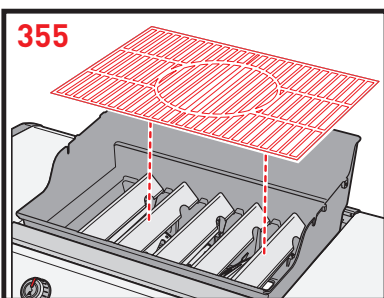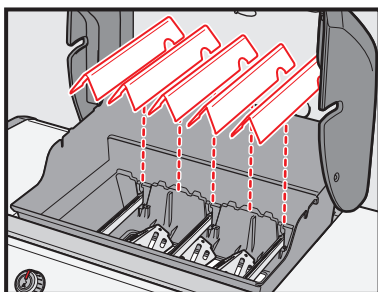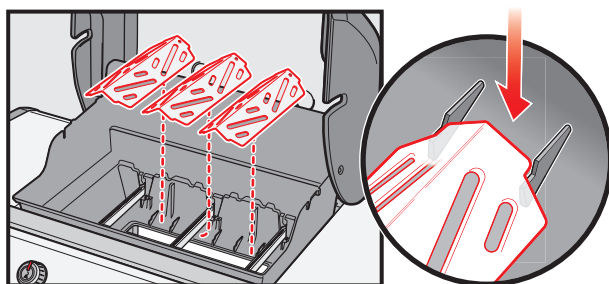


355

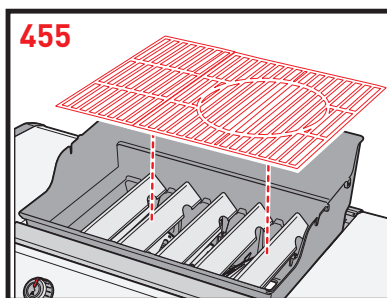


455

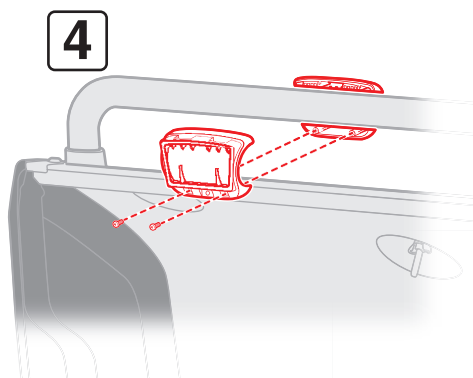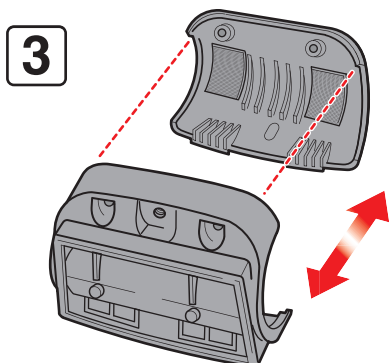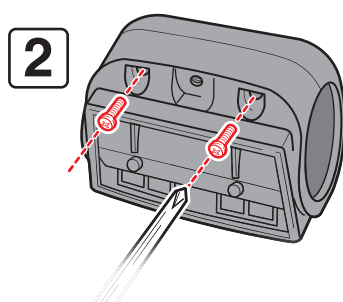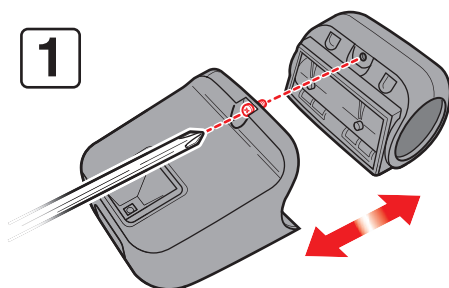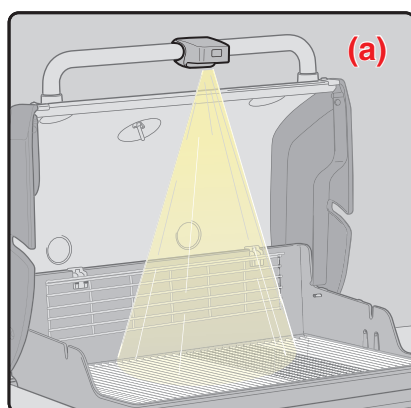


5

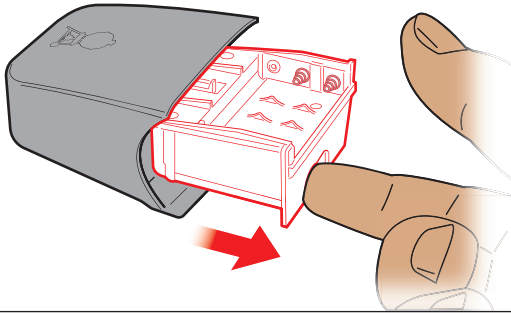


6

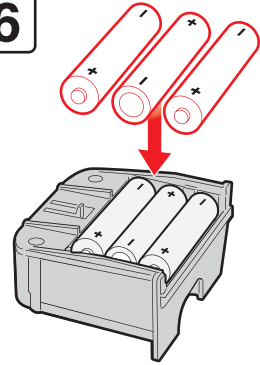


7

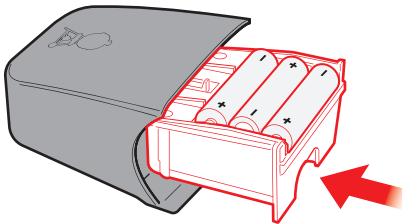


8

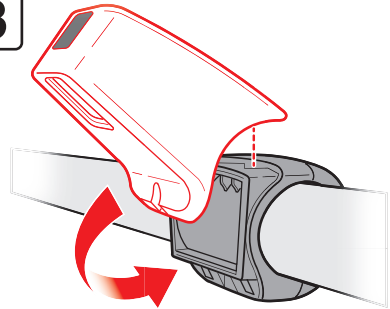

9

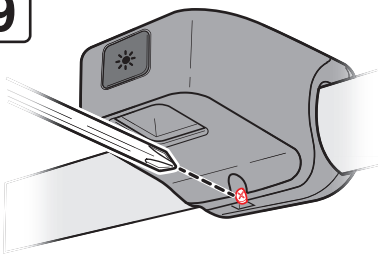

10

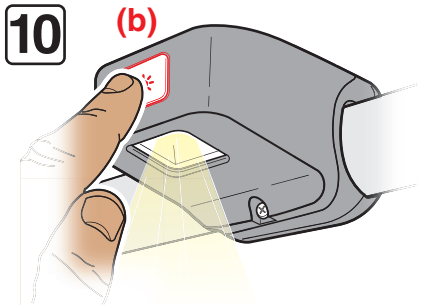

ก่อนใช้งาน ควรวางไฟส่องเตาข้างไว้ตามที่แสดงในภาพสาริต (a) กดปุ่ม AWAKE เพื่อเปิดไฟส่องเตาข้าง หลอดไฟนี้มี 'เซนเซอร์การยก' ซึ่ง จะเปิดไฟ หากเปิดฝาเตาข้าง และจะปิดไฟ เมื่อปิดฝาเตาข้าง ถ้าฝาถูกเปิดหรือปิดทิ้งไว้เวลานานกว่า 30 นาที ไฟส่องเตาข้างจะปิดลง หากต้องการเปิด ไฟอีกครั้ง ให้กดปุ่ม AWAKE (b)

หมายเหตุ: การกดปุ่ม AWAKE ไม่ทำให้ไฟปิด

Sebelum digunakan, lampu pemanggang harus ditempatkan seperti yang ditunjukkan pada gambar (a). Tekan tombol AWAKE untuk mengaktifkan lampu pemanggang. Lampu ini memiliki 'sensor kemiringan' yang akan menyalakan lampu jika tutup pemanggang dibuka dan mematikan lampu saat tutup pemanggang ditutup. Jika tutup dibiarkan terbuka atau tertutup selama lebih dari 30 menit, maka lampu pemanggang akan nonaktif. Untuk menyalakan kembali lampu, tekan tombol AWAKE (b).
CATATAN: Lampu tidak akan MATI dengan menekan tombol AWAKE.

Before use, the grill light should be positioned as shown in illustration (a). Press the AWAKE button to activate the grill light. The light has a 'tilt sensor' that will turn on the light if the grill lid is opened and turn off the light when the grill lid is closed. If the lid is left open or closed for more than 30 minutes, the grill light will deactivate. To turn the light back on, press the AWAKE button (b).
NOTE: The light does not turn OFF by pressing the AWAKE button.

[illegible]

ลงทะเบียนวันนี้
Daftarkan Sekarang.
Register Today.

