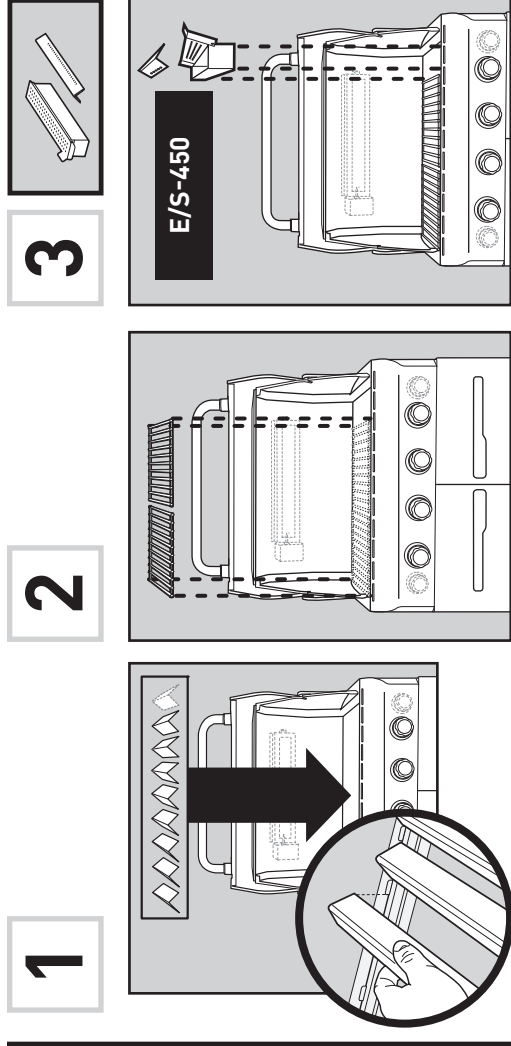
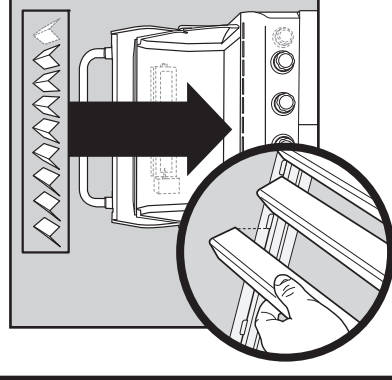
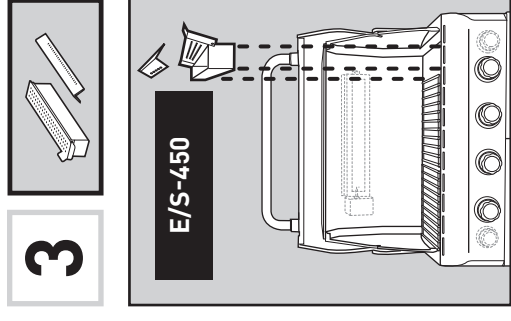
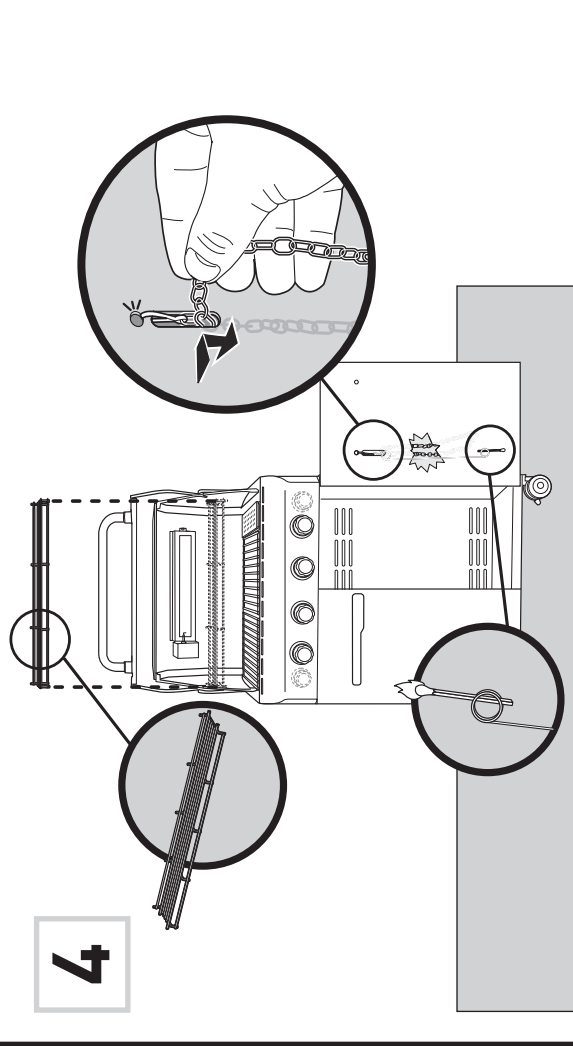
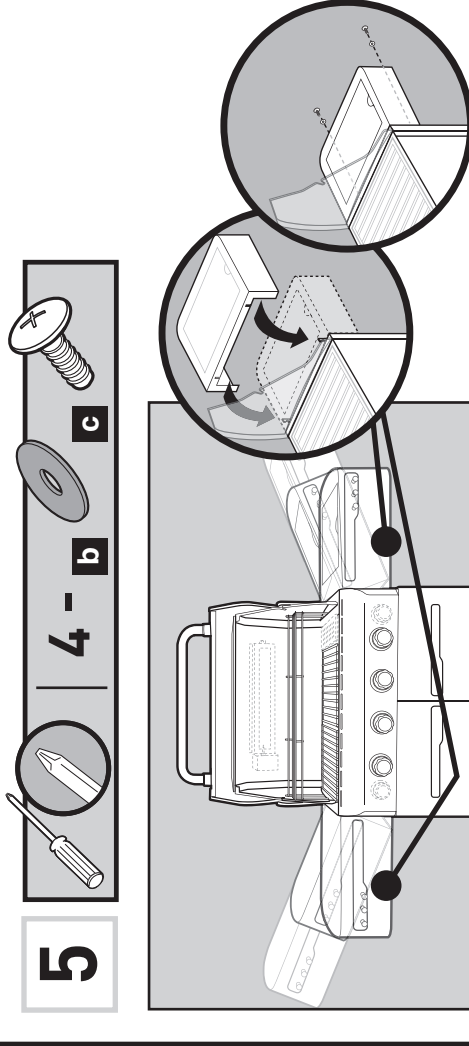
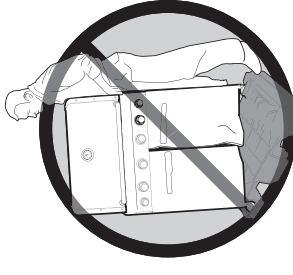
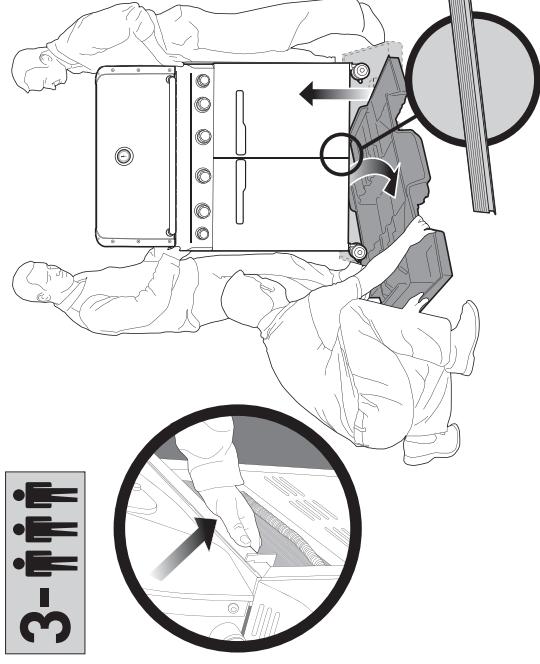


ONDERDELENLIJST • ELENCO DEI COMPONENTI • LISTE DES PIÈCES • LISTE DER TEILE

	420	450		BEVESTIGINGS- MATERIAAL: MINUTERIA: VISNERIE: BEFESTI- GUNGSTEILE:
Houder van opvangpan				a Steeksteutel - 1
Supporto leccarda	1	1		Chiave - 1
Support de bac de récupération	1	1		Clé de montage - 1
Haalter voor Auffangwanne	1	1		Schraubenschlüssel - 1
Opvangpan	2	2		b Nylon sluitring - 4
Vaschetta portaleccarda	1	1		Rondella in nylon - 4
Bac de récupération des graisses	1	1		Nylonscheibe - 4
Aufangwanne	1	1		c 1/2 inch platkop Schroef
Kookrooster	1	1		(1/4 - 20 x 1/2 inch) - 4
Griglia di cottura	1	1		(1/4 - 20 x 1/2) - 4
Grillrost	1	1		(1/4 - 20 x 1/2 pouce) - 4
Verwarmingsrek	1	1		(Schraube 1/4 - 20 x 1 Zoll) - 4
Griglia scaldavivande	1	1		d Schroef - 3
Panier de réchauffage	1	1		Vite - 3
Warmhalterost	1	1		Vis - 3
Spitvork	1	1		Schraube - 3
Forchettone girarrosto	1	1		e Kunststof stekker - 3
Fourchette	1	1		Tappo di plastica - 3
Fleischklammer für Drehspieß	1	1		Capuchon plastique - 3
	1	1		Kunststoffdübel - 3
Spit	1	1		f Moer - 2
Spiedo girarrosto	1	1		Dado di bloccaggio - 2
Broche	1	1		Ecrou à rondelle dentée - 2
Drehspieß	1	1		Sicherungsmutter - 2
Drehspieß	1	1		g 1 Inch roestvaststalen zeskantbouten (1/4 - 20 x 1 in.) - 2
Spitmotor	1	1		Bulloni a testa esagonale in acciaio inox da 1 pollice (1/4 - 20 x 1 pollice) - 2
Motore girarrosto	1	1		Vis hexagonale en acier inoxydable de 1 pouce (1/4 - 20 x 1 po.) - 2
Moteur de rôtissoire	1	1		1-Zoll-Sechskantschrauben aus Edelstahl (1/4 - 20 x 1 Zoll) - 2
Motor für Drehspieß	1	1		
Spitbeugel	1	1		
Supporto girarrosto	1	1		
Support moteur	1	1		
Haalterung für Drehspieß	1	1		
Druiplade	1	1		
Vassoio raccogligrasso	1	1		
Plateau inférieur coulissant	1	1		
Troptwanne	1	1		
Flavorizer® staaf	1	1		
Barra aromatizzante Flavorizer®	1	1		
Barre Flavorizer®	1	1		
Flavorizer® Bars-Aromaschienen	1	1		
Smokerstaaf	1	1		
Barra affumicatore	1	1		
Barre Flavorizer du fumoir	1	1		
Räucherchiene	1	1		
Smoker	1	1		
Scatola affumicatore	1	1		
Fumoir	1	1		
Räucherammer	1	1		
Werkblad voor zijbrander	1	1		
Coperchio fornello laterale	1	1		
Couvercle du réchaud latéral	1	1		
Ablage mit Seitenkocher	1	1		
Werkblad	1	1		
Ripiano laterale	1	1		
Plan de travail gauche	1	1		
Seitliche Ablage	1	1		


1

2

3

4

5

BENODIGD GEREEDSCHAP:
STRUMENTI NECESSARI:
OUTILS NÉCESSAIRES:
BENÖTIGTE WERKZEUGE:


3-


- Verwijderen/afvoeren
- Rimozione/Smaltimento
- Retirer/Mettre au rebut
- Entfernen / Entsorgen

⚠ BELANGRIJK: VOOR EEN GOEDE UITLIJNING VAN FRAME EN DEURTJES DIENT U DE BUITENKEUKEN

OP EEN VLAEK EN WATERPAS OP PERVERFLAK TE MONTEREN.

⚠ IMPORTANTE: PER ALLINEARE CORRETTAMENTE IL TELAIO E GLI SPORTELLI, ASSEMBLARE IL BARBECUE SU UNA SUPERFICIE PIANA E REGOLARE.

⚠ IMPORTANT: POUR ALIGNER CORRECTEMENT LE CHASSIS ET LES PORTES, PROCEDEZ AU MONTAGE DU BARBECUE SUR UNE SURFACE PLANE.

⚠ WICHTIG: MONTEREN SIE DEN GRILL AUF EINER FLACHEN UND EBENEN FLÄCHE; DAMIT SIE RAHMEN

UND TÜREN ORDNUNGSGEMÄSS AUSRICHTEN KÖNNEN.


• Zonodig de deur afstellen

• Se necessario, regolare la porta


• Régler la porte si nécessaire


• Richten Sie die Tür bei


Bedarf erneut aus

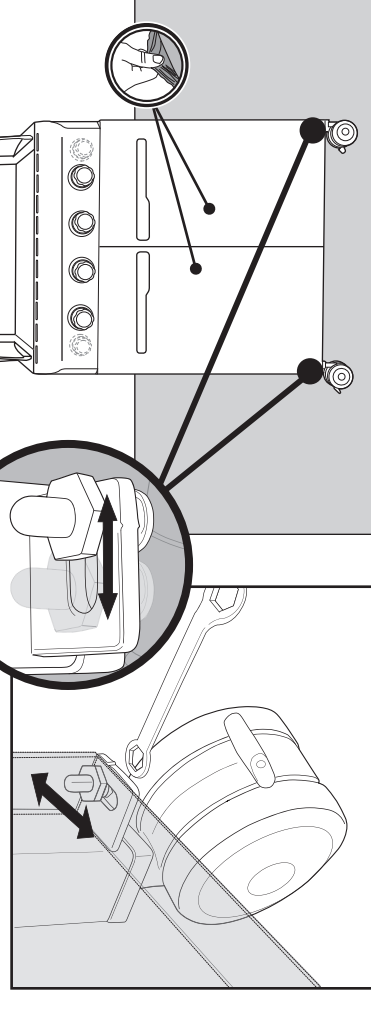



BEVESTIGINGS-MATERIAAL:
MINUTERIA:
VISSERIE:
BEVESTIGUNGSTEILE


a  Steekslutел - 1
 Chiave - 1
 Clé de montage - 1
 Schraubenschlüssel - 1


b  Nylon sluitring - 4
 Rondella in nylon - 4
 Rondelle en nylon - 4
 Ny/lonscheibe - 4

c  ½ inch platkopschroef (¼ - 20 x ½ inch) - 4
 Vite a testa arrotondata (¼ - 20 x ½) - 4
 Vis à tête bombée large de Rundkopfschraube (Schraube ¼ - 20 x 1 Zoll) - 4


d  Vite - 3
 Vis - 3
 Schroef - 3
 Schraube - 3


e  Kunststof stekker - 3
 Tappo di plastica - 3
 Capuchon plastique - 3
 Kunststoffdübel - 3


f  Moer - 2
 Dado di bloccaggio - 2
 Ecrou à rondelle dentée (¼ - 20) - 2
 Sicherungsmutter (Sicherungsmutter ¼ - 20) - 2

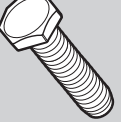
g  1 Inch roestvaststalen zeskantbouten (¼ - 20 x 1 in.) - 2
 Bulloni a testa esagonale in acciaio inox da 1 pollice (¼ - 20 x 1 pollice) - 2
 Vis hexagonale en acier inoxydable de 1 pouce (¼ - 20 x 1 po.) - 2
 Edelstahl (¼ - 20 x 1 Zoll) - 2



Alvorens de component te monteren, moet u de beschermfolie van het roestvaststaal deel verwijderen.
Prima di installare il componente, rimuovere la pellicola protettiva dalla parte in acciaio inossidabile.
Avant d'installer la pièce en acier inox, retirez sa pellicule de protection.
Entfernen Sie vor der Installation der Komponenten die Schutzfolie von den Edelstahlteilen.

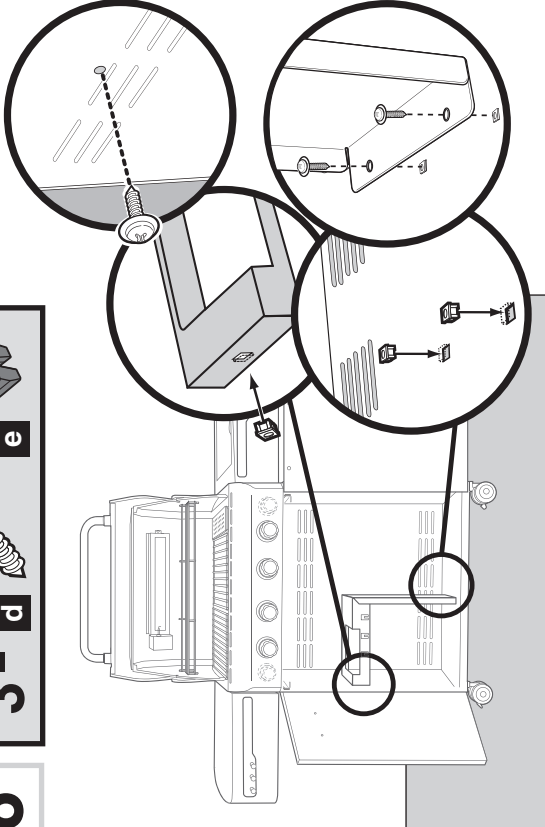6 **3 - d** **e** 

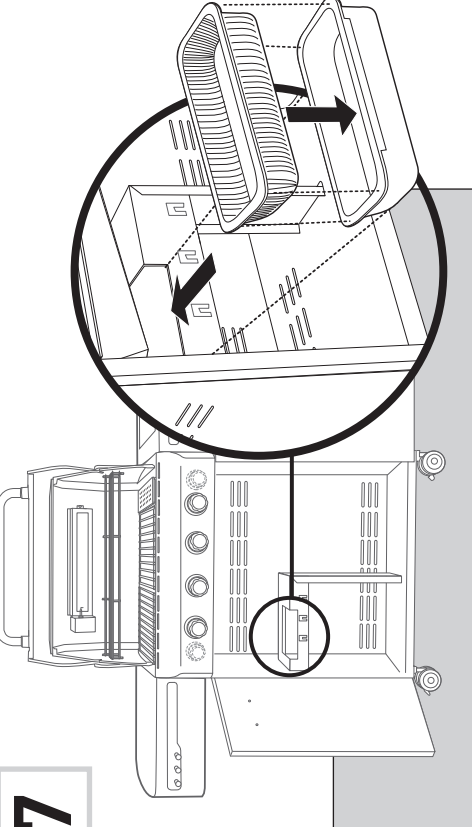

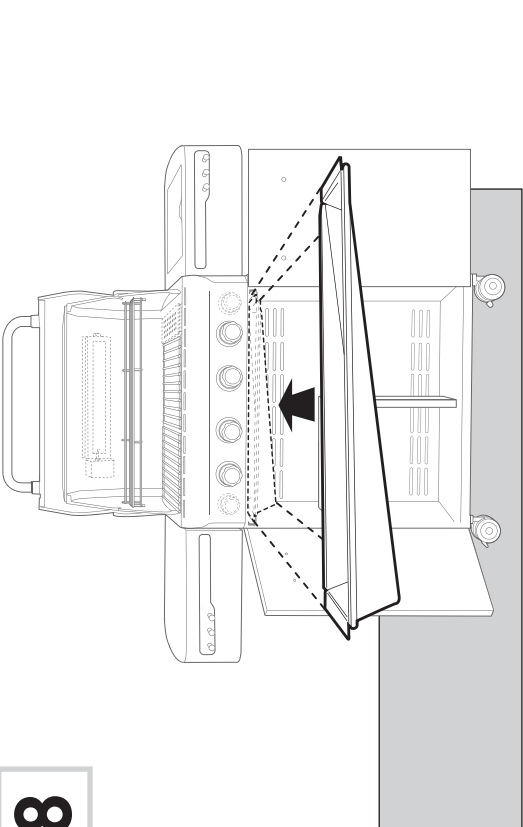
7 


8 


9 **a**  **2 - f** **g** 



Zie de gebruikshandleiding voor de volledige instructies voor het intrekbare grillspit.
 Per le istruzioni complete relative al girarosto estraibile, consultare il Manuale d'uso.
 Pour obtenir des instructions complètes concernant la rotissoire rétractable, reportez-vous au guide d'utilisation.
 Weitere Informationen zum vollständig einklappbaren Drehspieß finden Sie in der Bedienungsanleitung.

E/S-450

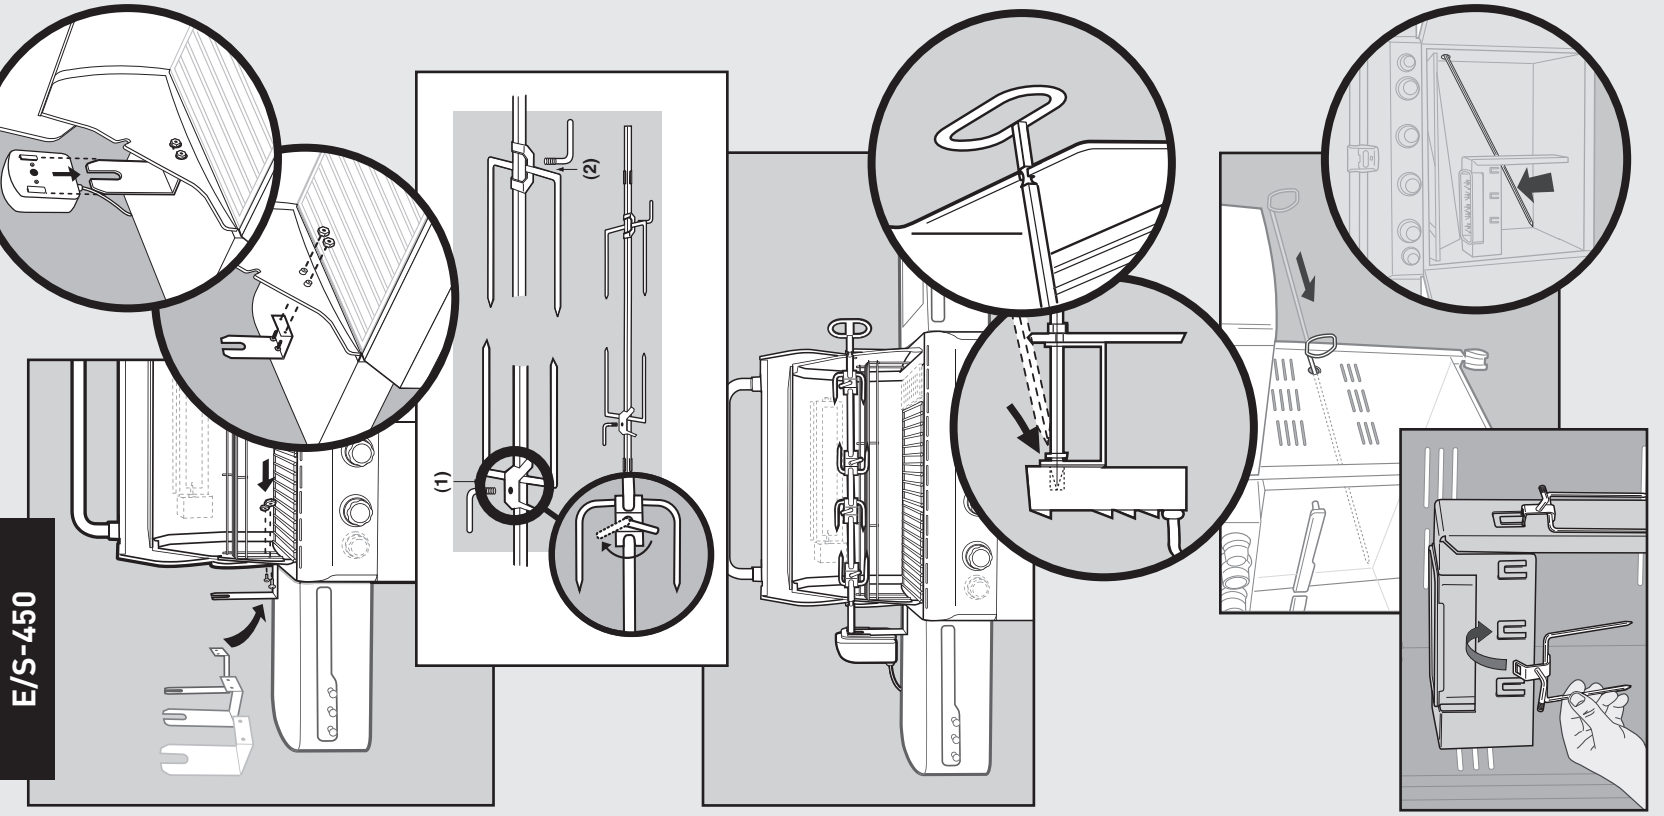

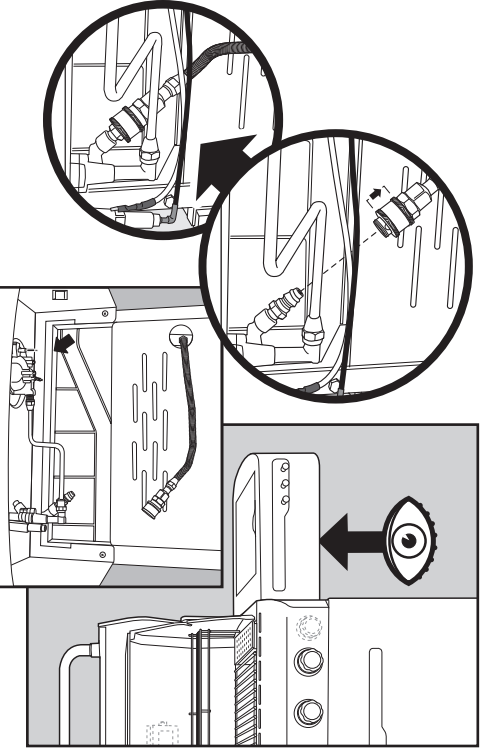10 

11 **3 -** **AAA** 

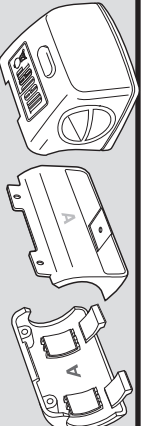
1 -  **2 -** 

De Weber Grill Out™ handgreepverlichting is voorzien van een "kantelsensor": Deksel omhoog - AAN / Deksel gesloten - UIT. De aan/uit-knop (a) zet de "kantelsensor" aan of uit. Schakel voor gebruik overdag de sensor uit door op de aan/uit-knop te drukken (a).

La lampada Weber Grill Out™ per maniglia dispone di un "sensore di inclinazione": Coperchio sollevato - ON / Coperchio abbassato - OFF. Il pulsante di accensione (a) attiva o disattiva il "sensore d'inclinazione". Per l'uso durante le ore diurne disattivare il sensore premendo il pulsante di accensione (a).

La lampe poignée Weber Grill Out™ est dotée d'un capteur d'ouverture : Couvercle ouvert : lampe allumée / Couvercle fermé : lampe éteinte. Le bouton de marche/arrêt (a) permet d'activer et de désactiver le capteur d'ouverture. En cas d'utilisation de jour, désactivez le capteur en appuyant sur le bouton de marche/arrêt (a).

Das Weber Grill Out™-Grifflicht verfügt über einen „Positionssensor“: Deckel auf - EIN / Deckel geschlossen - AUS. Der Positionssensor wird durch den Ein-/Aus-Schalter (a) aktiviert bzw. deaktiviert. Deaktivieren Sie am Tag den Sensor, indem Sie den Tastschalter (a) drücken.

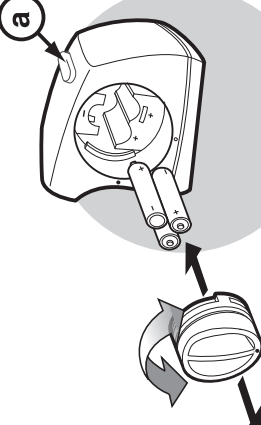a 

Vereist 3 AAA alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
 Richiede 3 batterie alcaline "AAA" (non incluse).
 Requiere 3 baterías alcalinas "AAA" (no están incluidas)
 Es werden 3 Alkali-Batterien "AAA" (nicht mitgeliefert) benötigt.

