


GENESIS II

LX

E-340 • E-440 • S-640

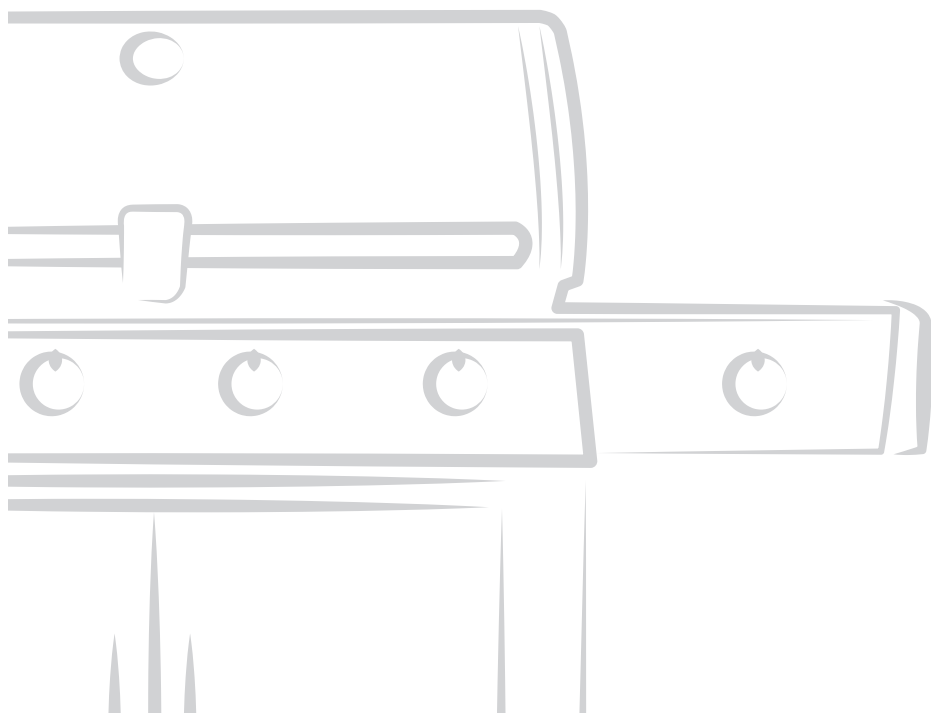

ASSEMBLY GUIDE

دليل التركيب

מדריך הרכבה

59607

030118
enGB / AR / HE



EN



- ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
- ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
- ⚠ Do not use power tools for assembly.
- ⚠ 2 people required for assembly.
- ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
- ⚠ All packing material is recyclable.

AR

- ⚠ رَکِّب المشواة على سطح ممهَّد، ومستوٍ، وناعم.
- ⚠ اذرع الغشاء الواقي من الأجزاء المصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ قبل التركيب.
- ⚠ لا تستخدم أدوات كهربائية للتركيب.
- ⚠ يَکَرِّم شخصین للتركيب.
- ⚠ قد تكون هناك اختلافات مرئية بين الرسوم التوضيحية والطراز المشتري.
- ⚠ جميع مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير.

HE

- ⚠ הרכב את הגריל על משטח שטוח, ישר ורך.
- ⚠ הסר את ציפוי המגן מהחלקים העשויים פלדת אל-חלד לפני התקנה.
- ⚠ אין להשתמש בכלי עבודה ממונעים עבור ההרכבה.
- ⚠ יש צורך בשני אנשים לביצוע ההרכבה.
- ⚠ ייתכן שיהיו הבדלים חזותיים בין האיורים לבין הדגם שנרכש.
- ⚠ כל חומרי האריזה ניתנים למחזור.

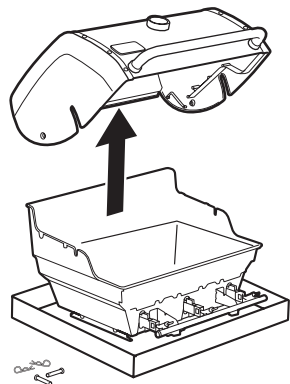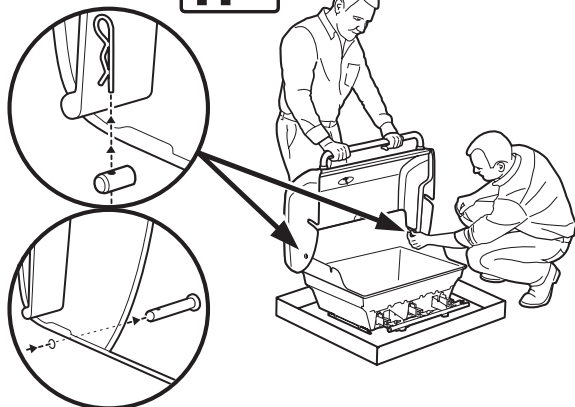

MODELS ONLY:

الطرز فحسب:
דגמים בלבד:











 E-340



 E-440

 S-640

TOOLS REQUIRED:


الأدوات اللازمة:
הכלים הדרושים:

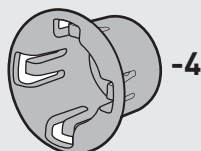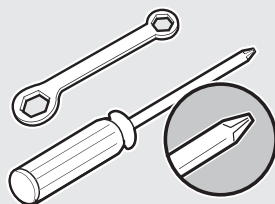

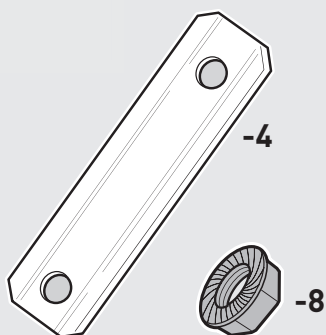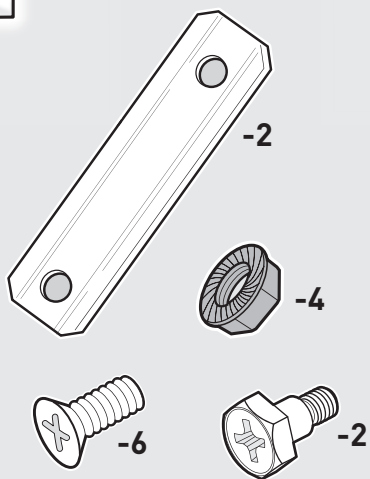

340
440
640

1 1 1

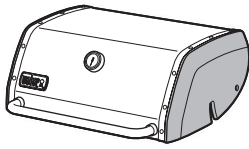

1 1 2



2 3 3




5 7 11




3 4 6




1 1 1

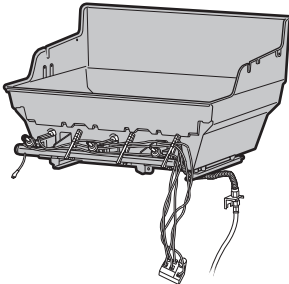


1 1 1

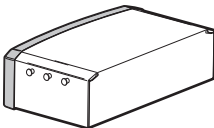


1 0 0



1 0 0




1 1 1

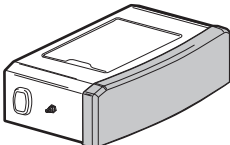


340
440
640

1 1 1

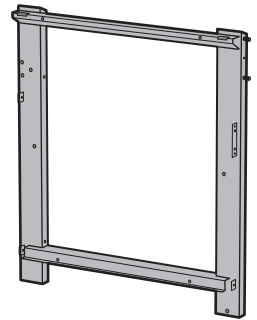


1 1 1

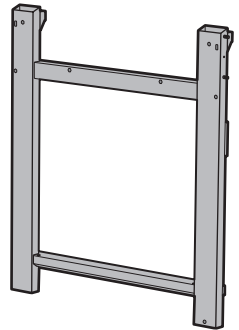


1 1 1




1 1 1




1 1 1













1 1 1



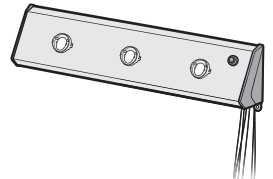




1 1 1






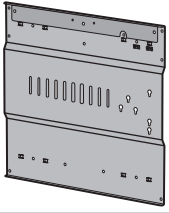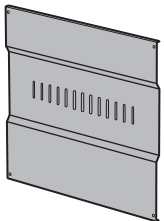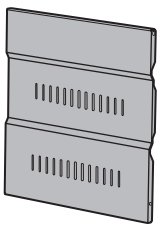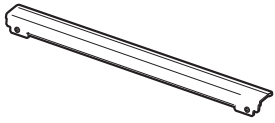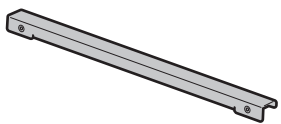340	440	640	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	

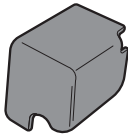
340	440	640	
2	2	2	
1	1	1	
1	0	0	
1	0	0	
0	1	1	
0	1	1	
1	1	1	
2	2	2	
2	2	2	
2	2	2	

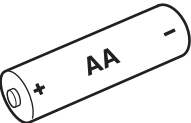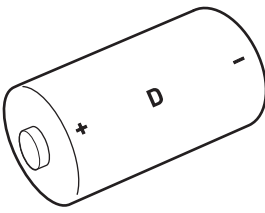340	440	640	
1	1	2	
3	4	6	
1	1	1	
1	1	1	
3	6	6	
2	2	2	
3	3	3	
1	1	1	

340	440	640	
1	1	1	
1	1	1	

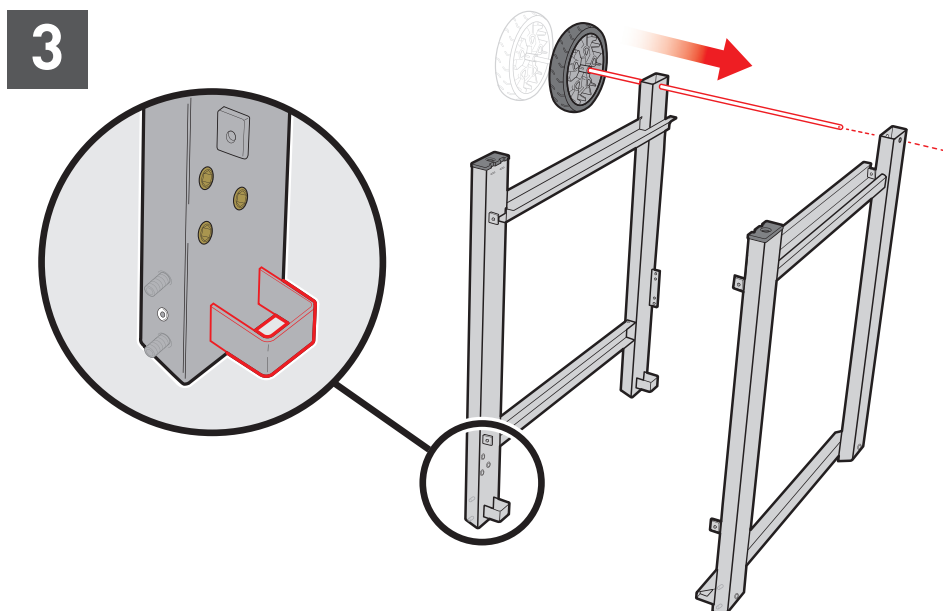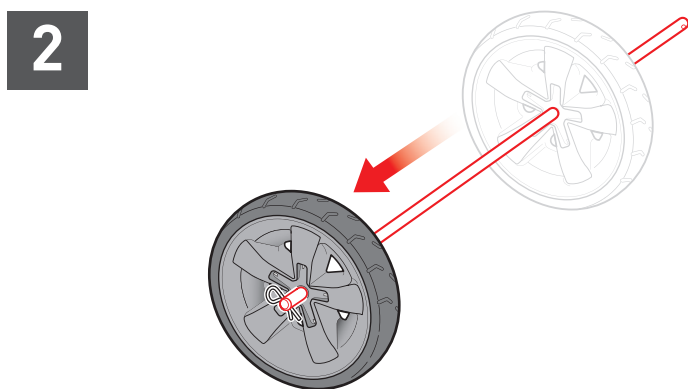
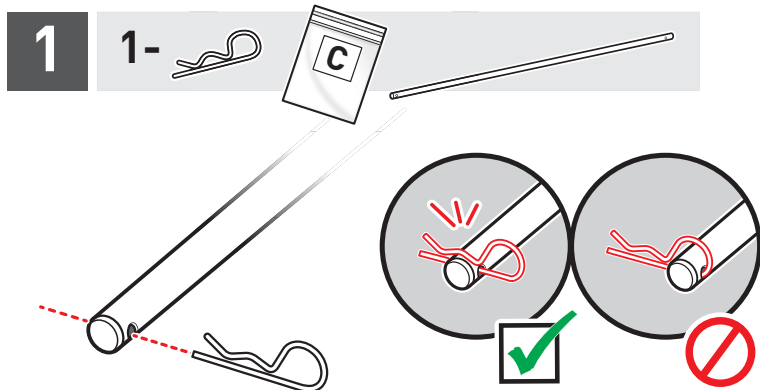


4

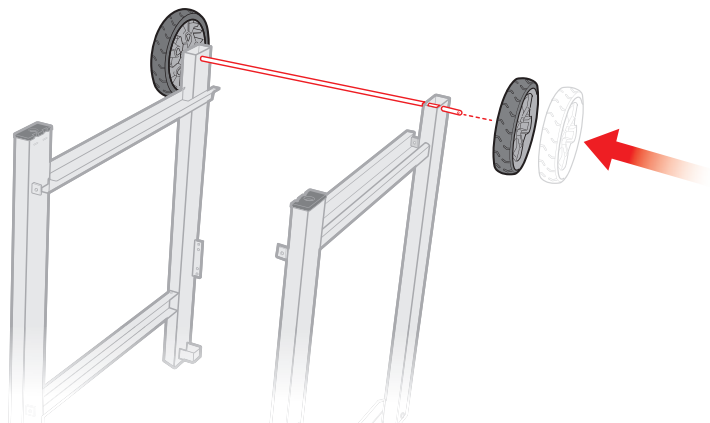


5

1-

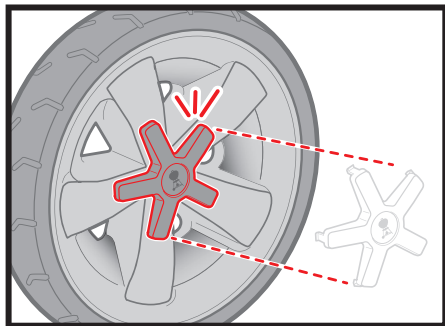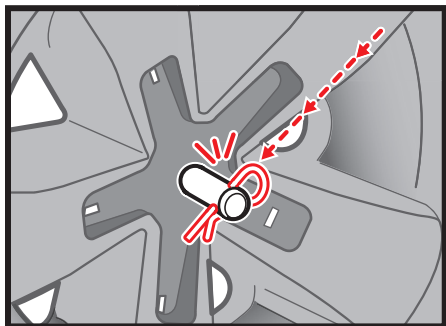

6


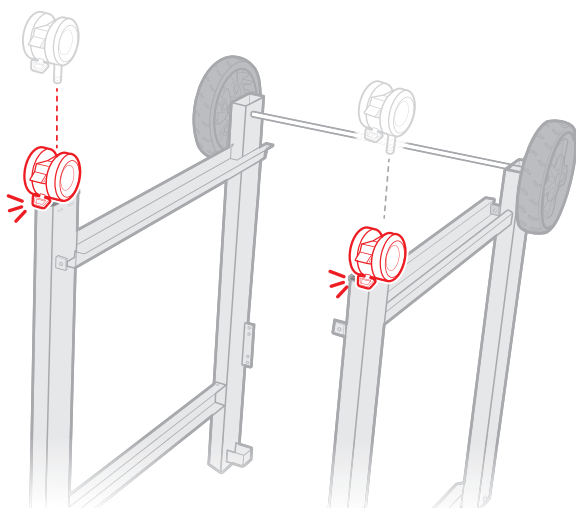


7

4-



A

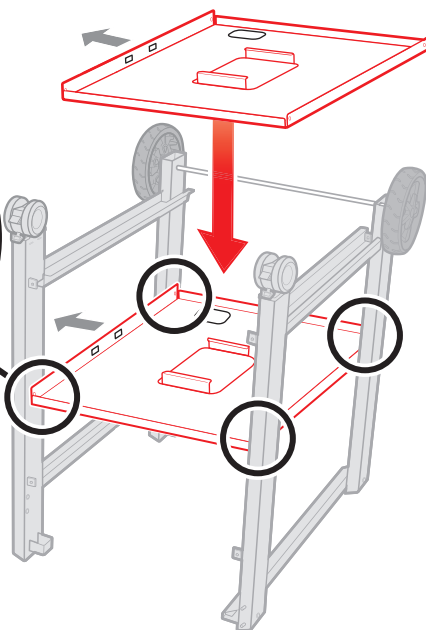
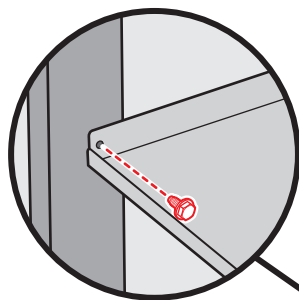


8


4-



B

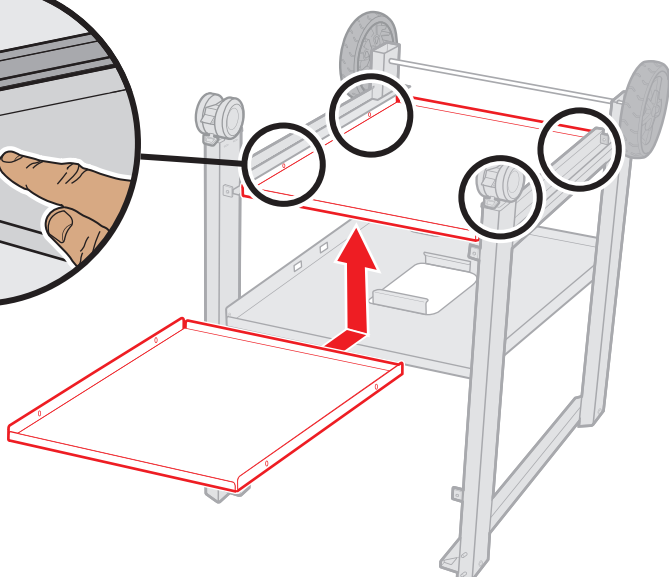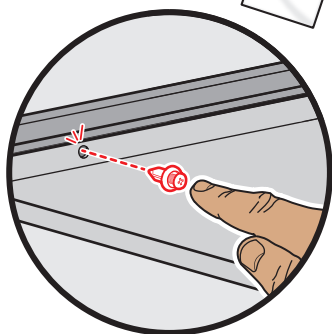


9

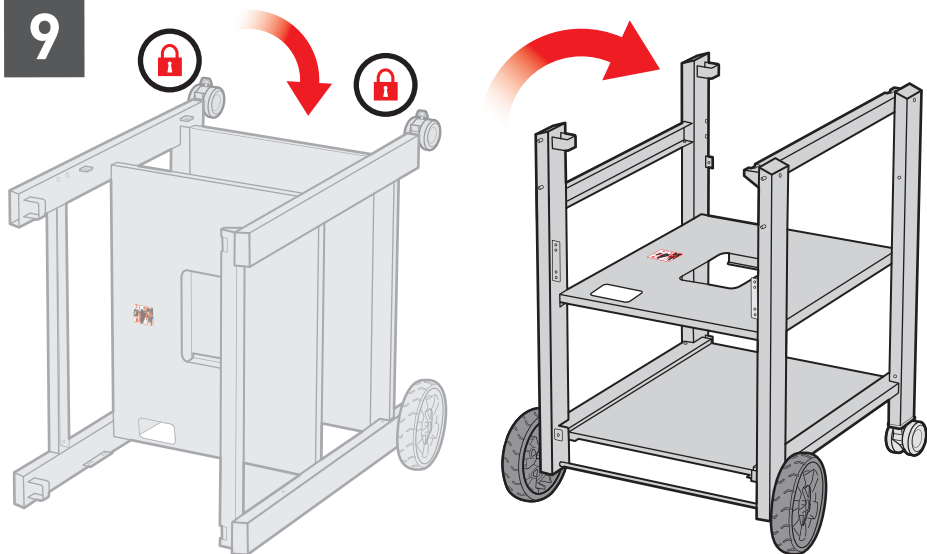




10

2-

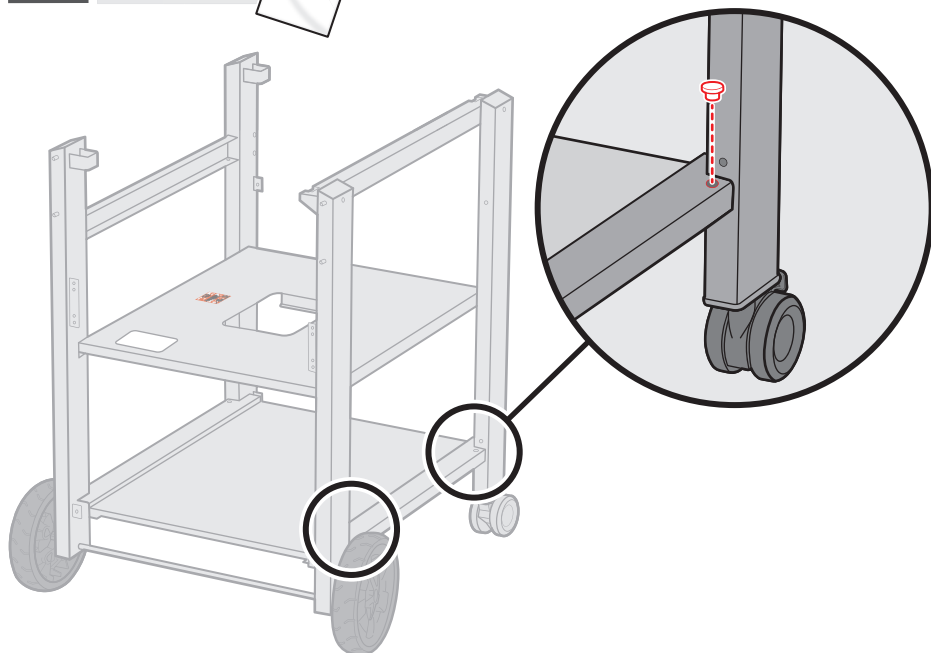



11


4-

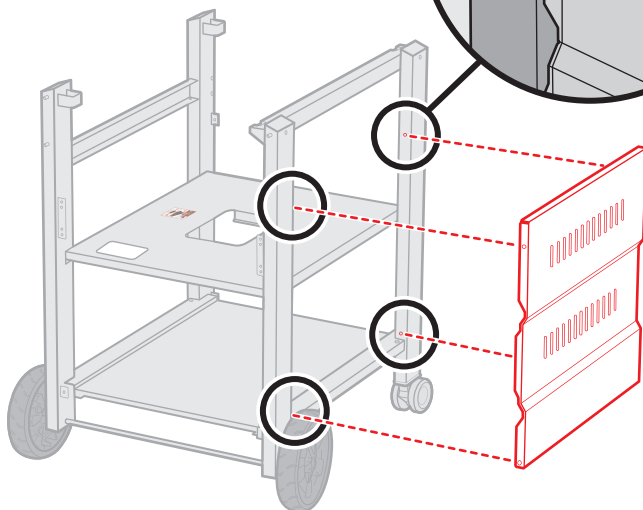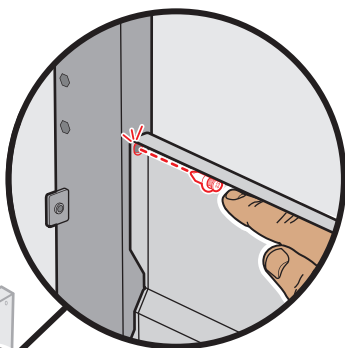

12

6-

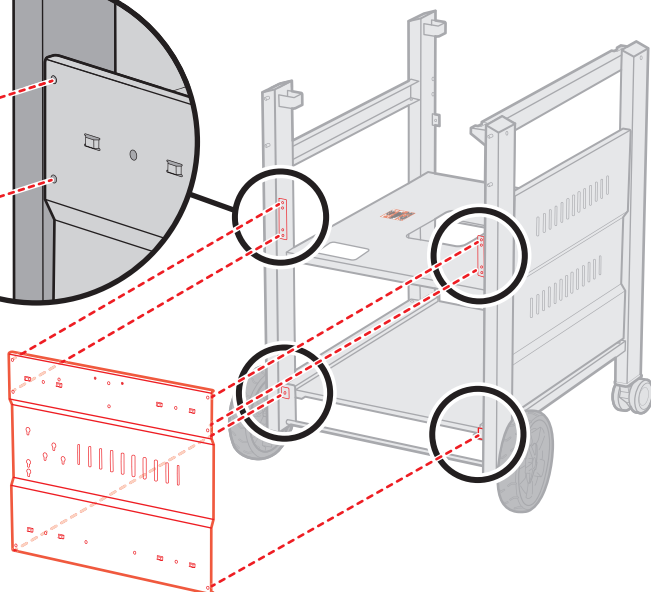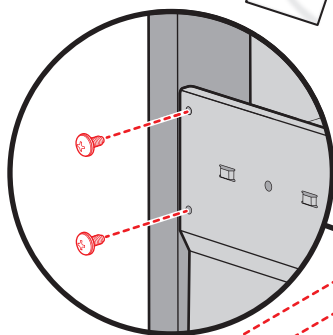

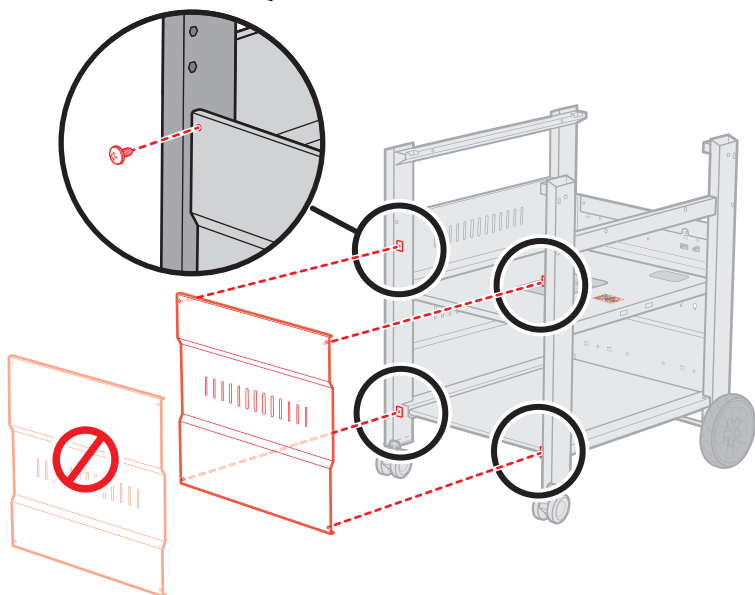

⚠ IMPORTANT!

⚠ مهم!

⚠ חשוב!

⚠ Wires must be routed on the **INSIDE** of the grill frame.


⚠ الأسلاك لا بد من توجيهها
على الجانب الداخلي من
إطار المشواة.

⚠ יש לנתב את החוטים
בצד הפנימי של
מסגרת הגריל.

⚠ Gas line must be routed on the **OUTSIDE** of the grill frame.

⚠ خط الغاز لا بد من توجيهه
على الجانب الخارجي من
إطار المشواة.

⚠ יש לנתב את קווי
הגז בצד החיצוני
של מסגרת הגריל.

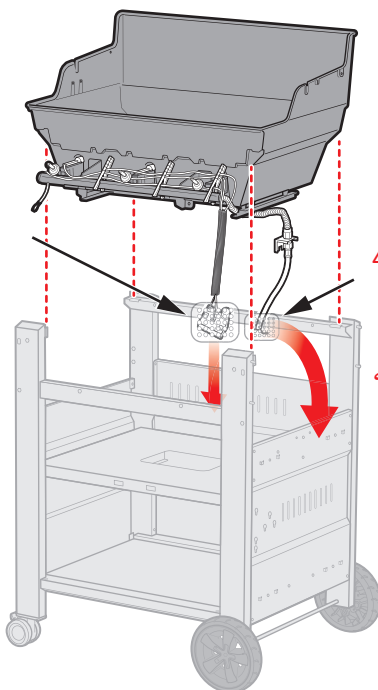


15


⚠ Route wires to the outside of the corrugated gas line.

⚠ وُجَّه الأسلاك إلى الجانب الخارجي من خط الغاز المموج.


⚠ יש לנתב את החוטים לצדו החיצוני של צינור הגז הגלי.



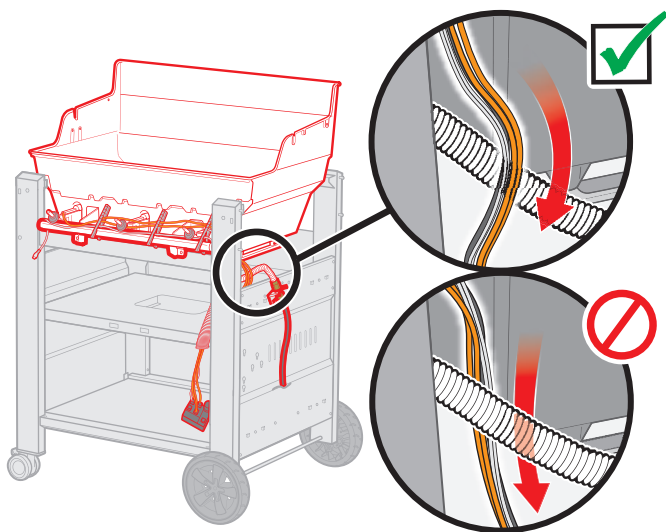


16

2- 




2- 

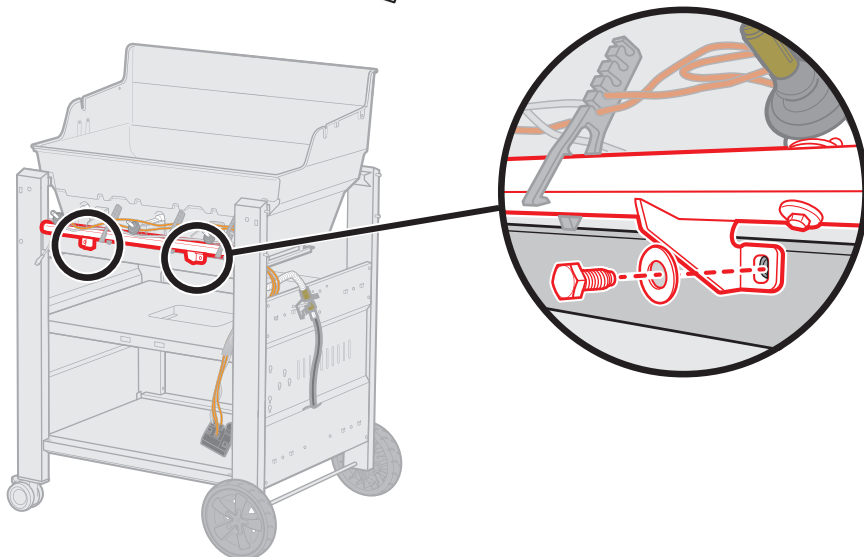

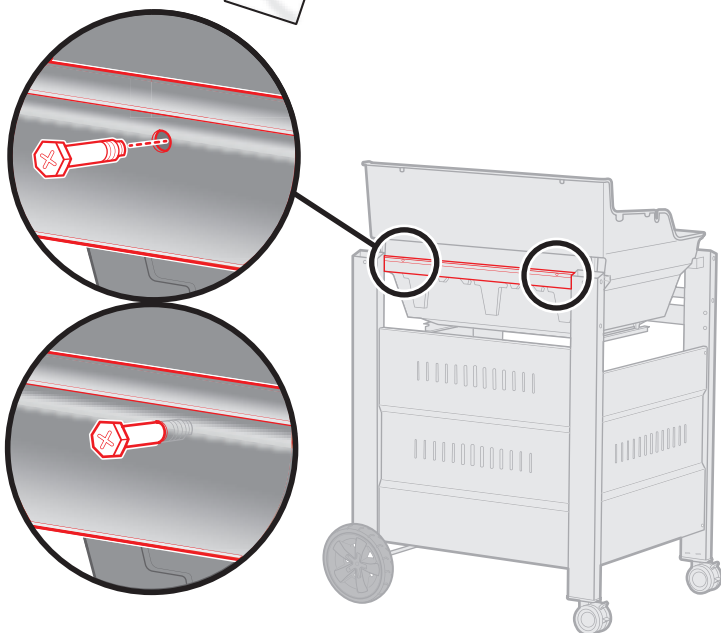

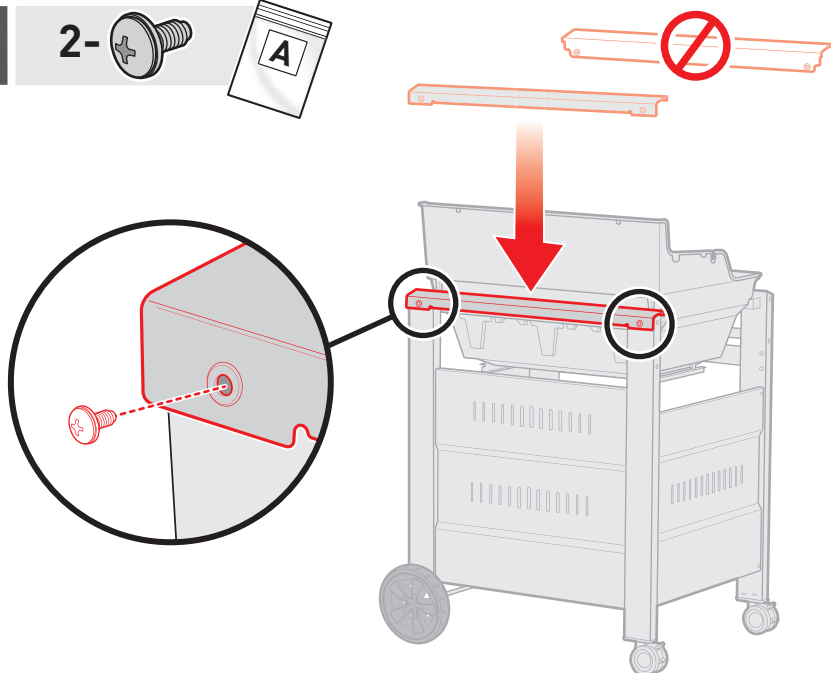
17**2-****18****2-**

19

2-

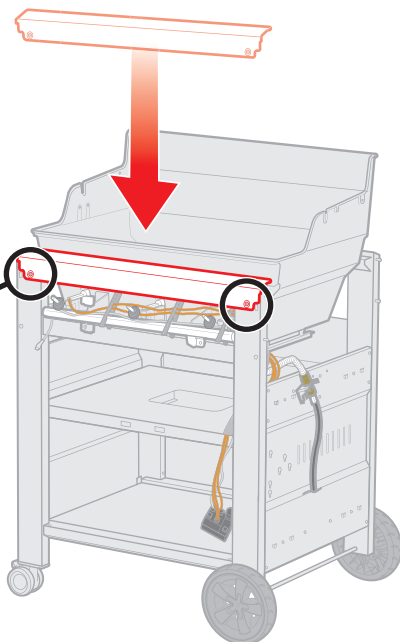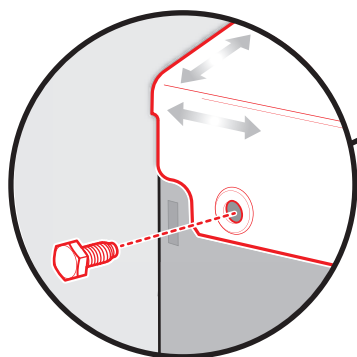

20

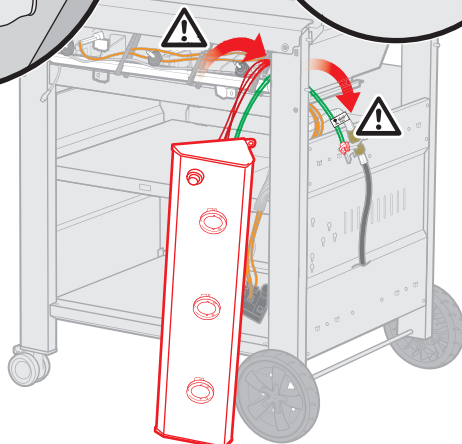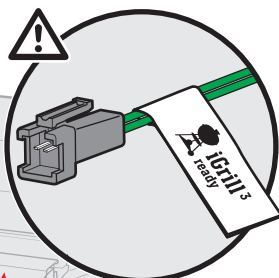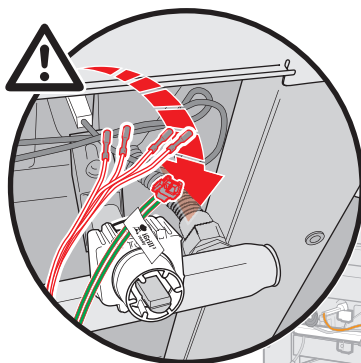

iGrill³ ready wires are included for iGrill³ accessory (sold separately).


أسلاك iGrill³ الجاهزة مضمّنة للملحق iGrill³ (يباع منفصلاً).

חוטמים מוכנים ל-iGrill³ כלולים כאביזר עבור iGrill³ (נמכרים בנפרד).


2-




A

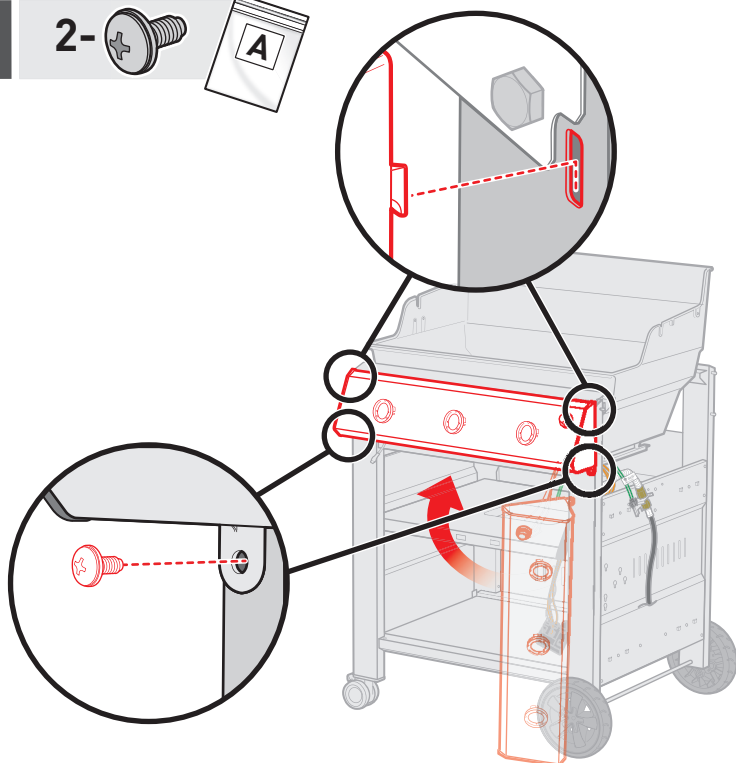




22

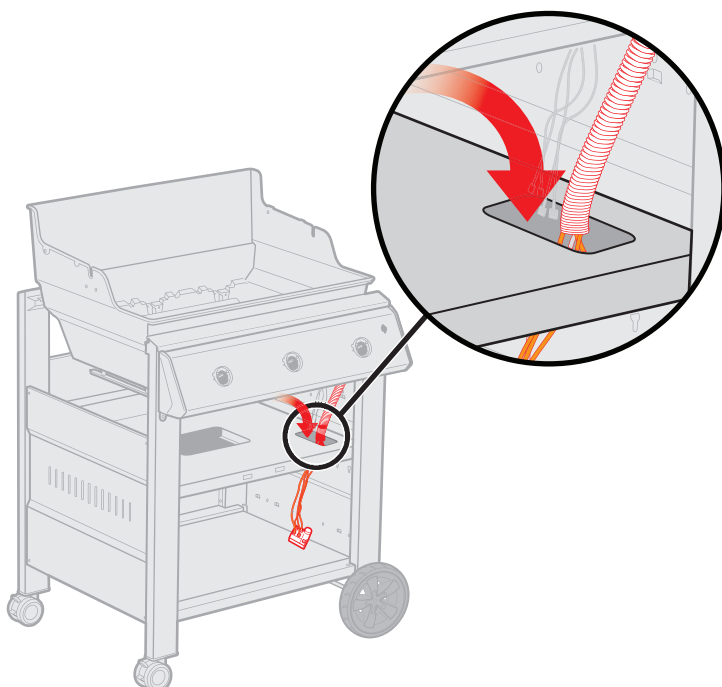


23



Attach wires.
 إربط الأسلاك.
 חבר את החוטים.

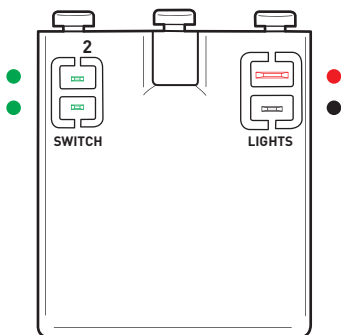
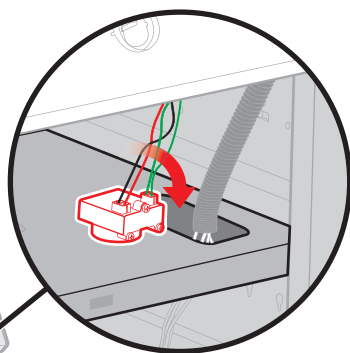
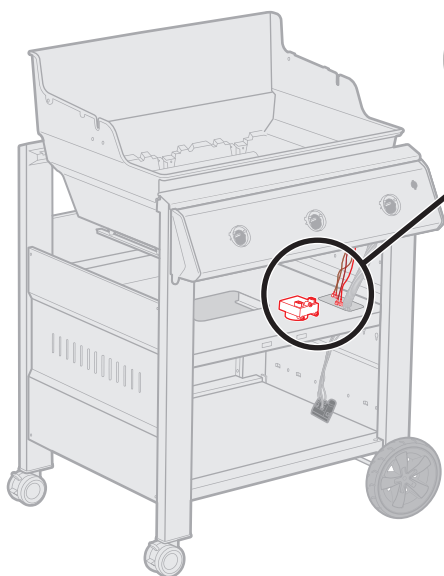


24


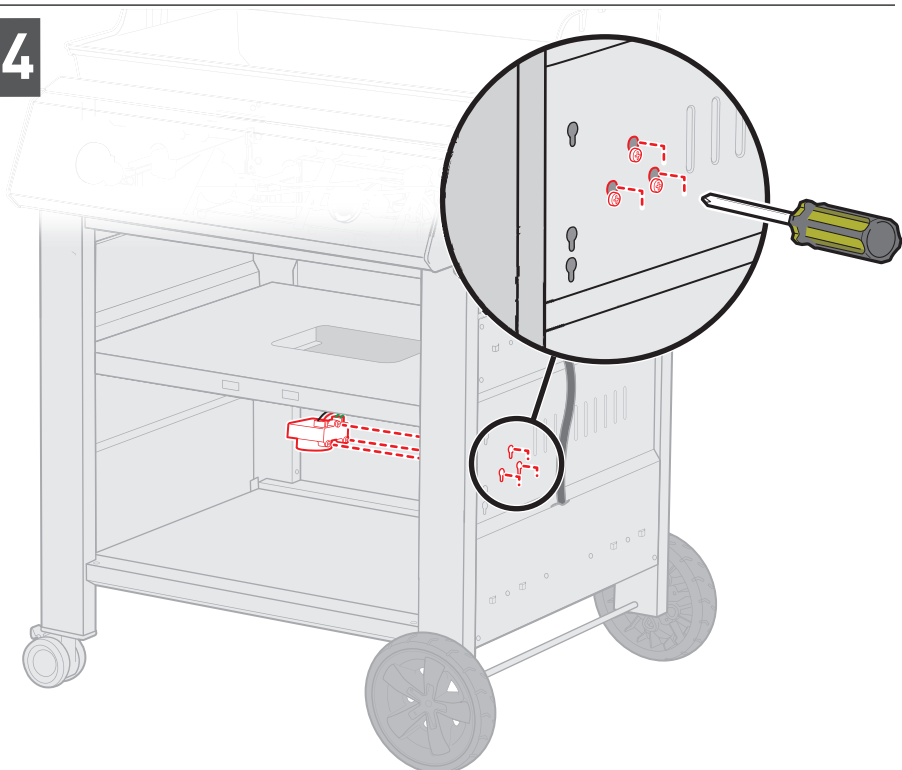


25

3- (- D + 0)

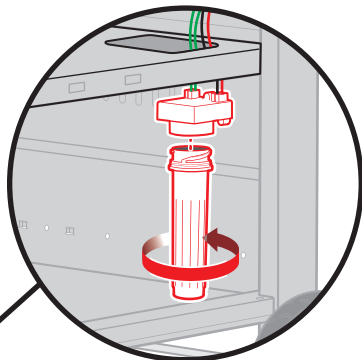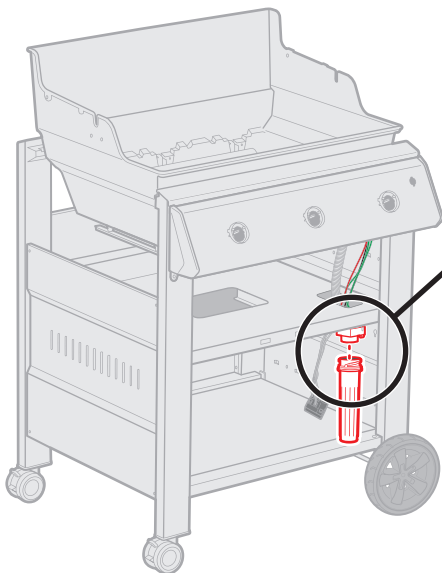


26

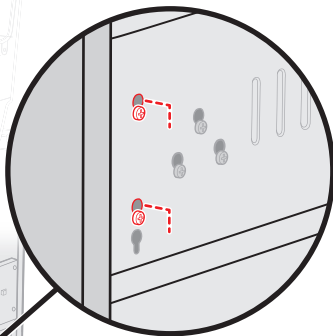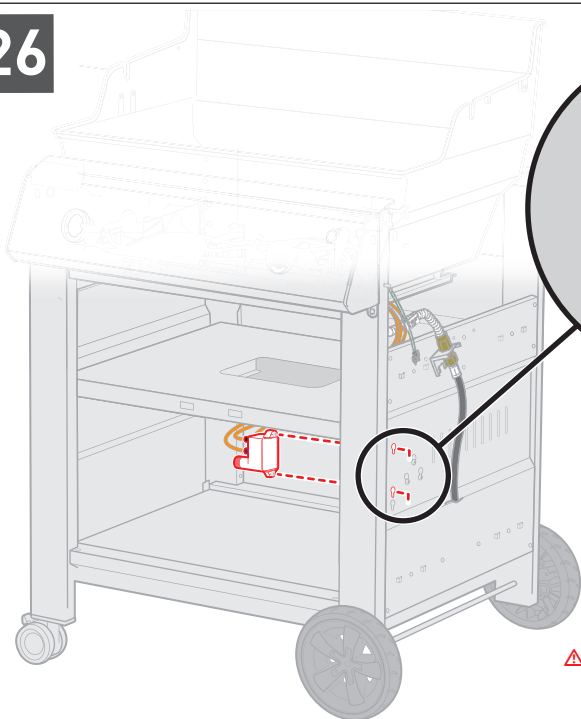


⚠ Do not tighten screws at this time.

⚠ لا تحكم ربط البراغي في هذه المرة.
⚠ בשלב זה, אין לחזק את הברגים.


27 1-  1- 

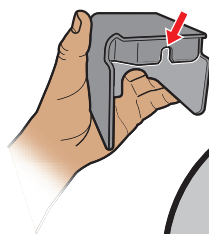


a.

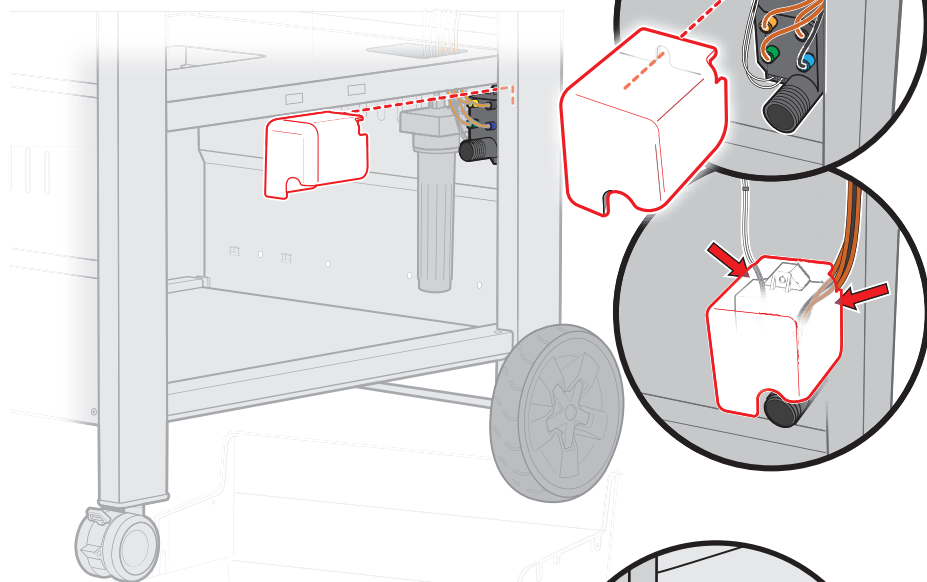


b.

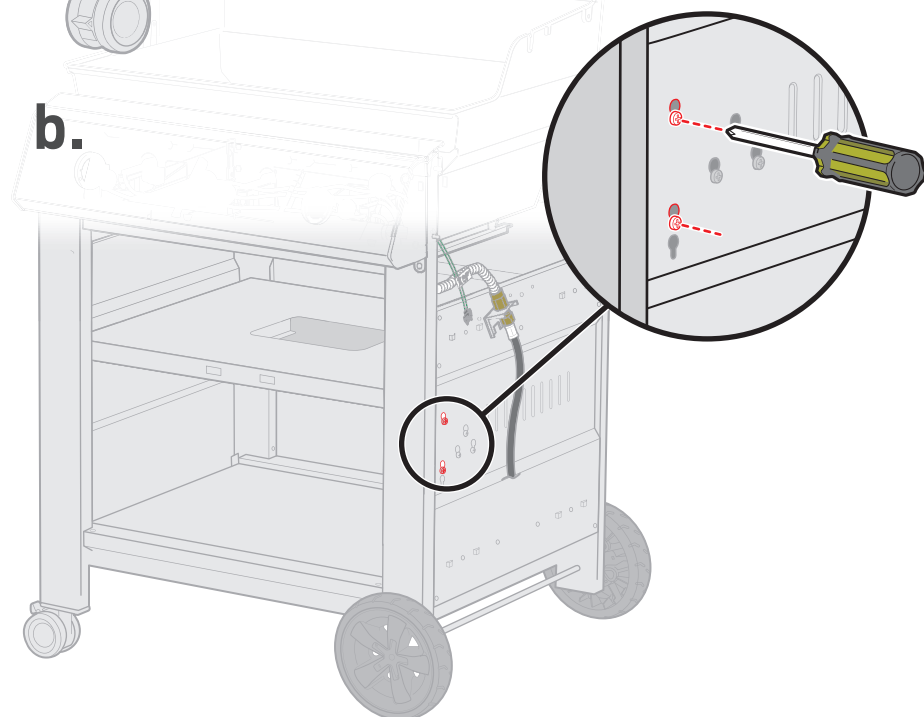

c.


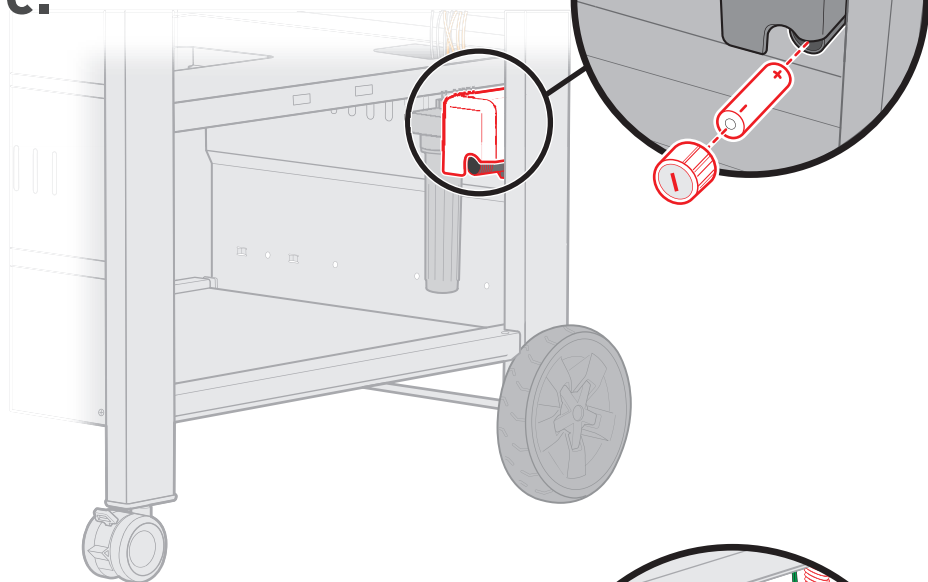


d.



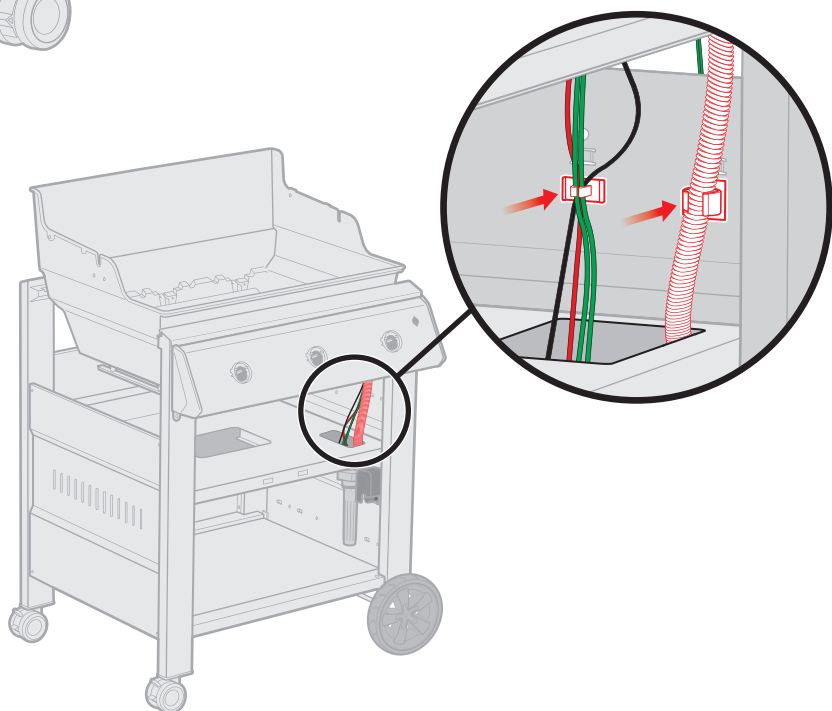


28

1-

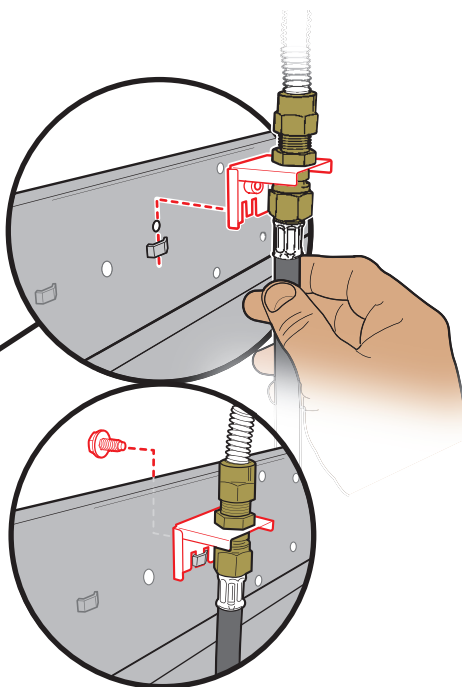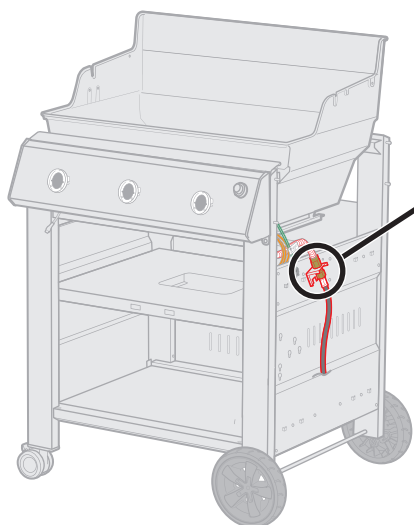

29

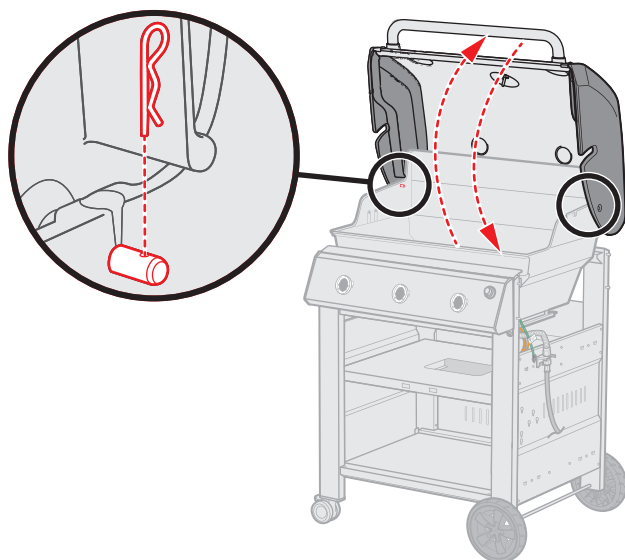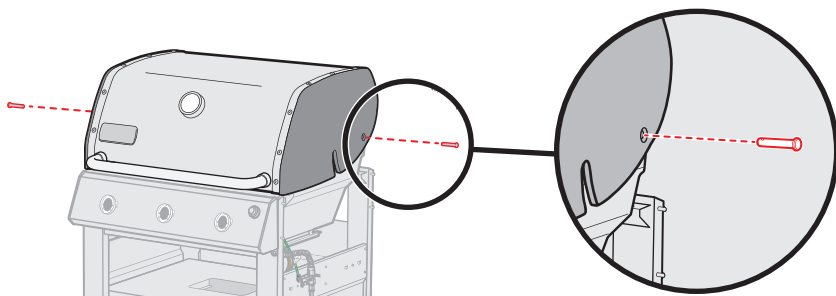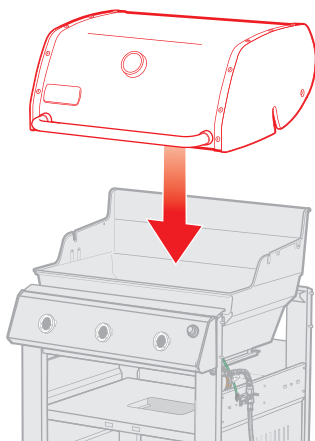


⚠ WARNING: Always keep lid closed when assembling or moving your grill.


⚠ تحذير: دائماً أبقِ الغطاء مغلقاً عند تركيب مشواتك أو تحريكها.

⚠ אזהרה: יש לסגור את המכסה תמיד בעת הרכבת או העברת הגריל.


30

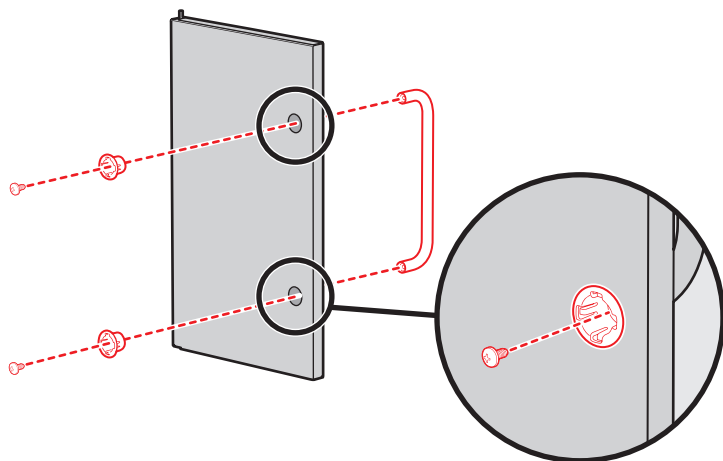







31

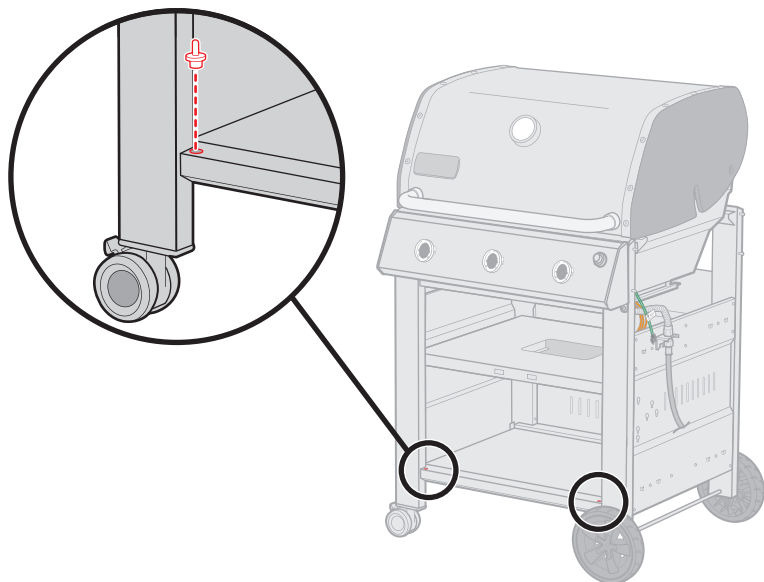


32

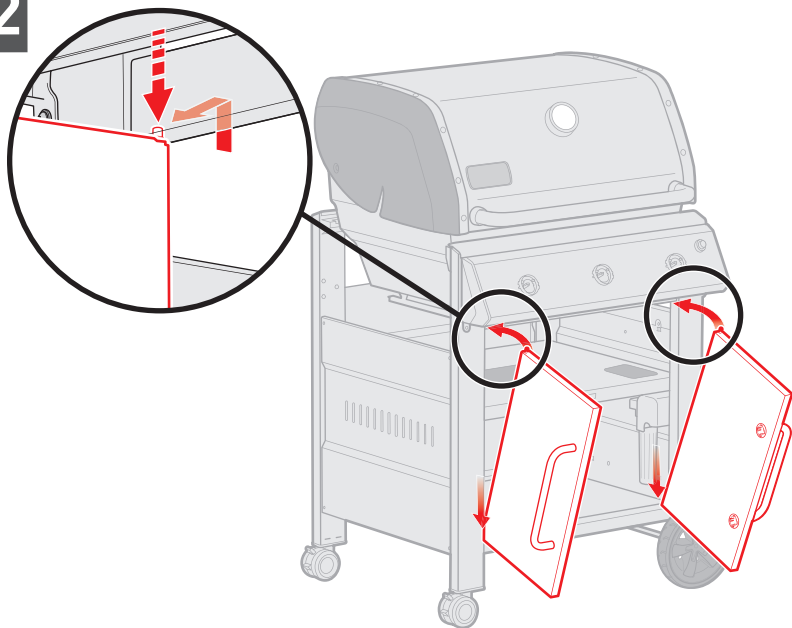


33

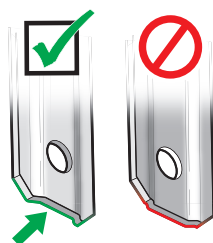
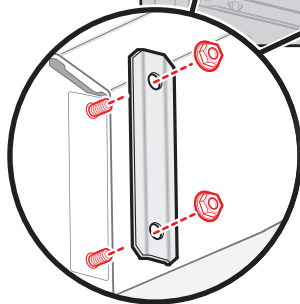
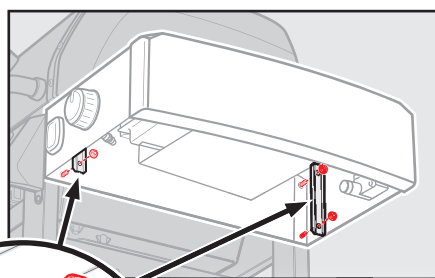
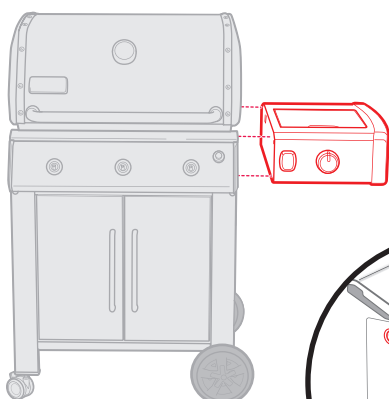
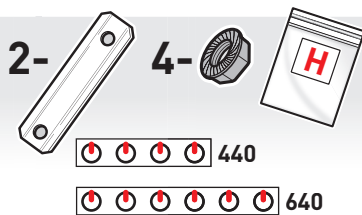
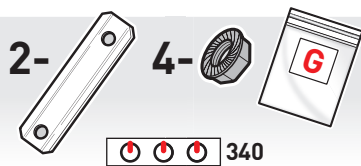


34

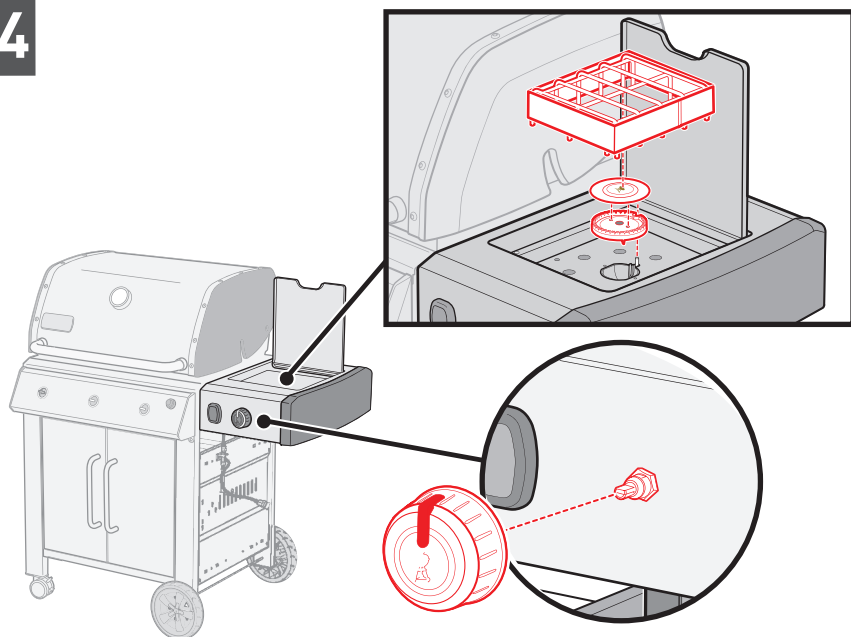

35

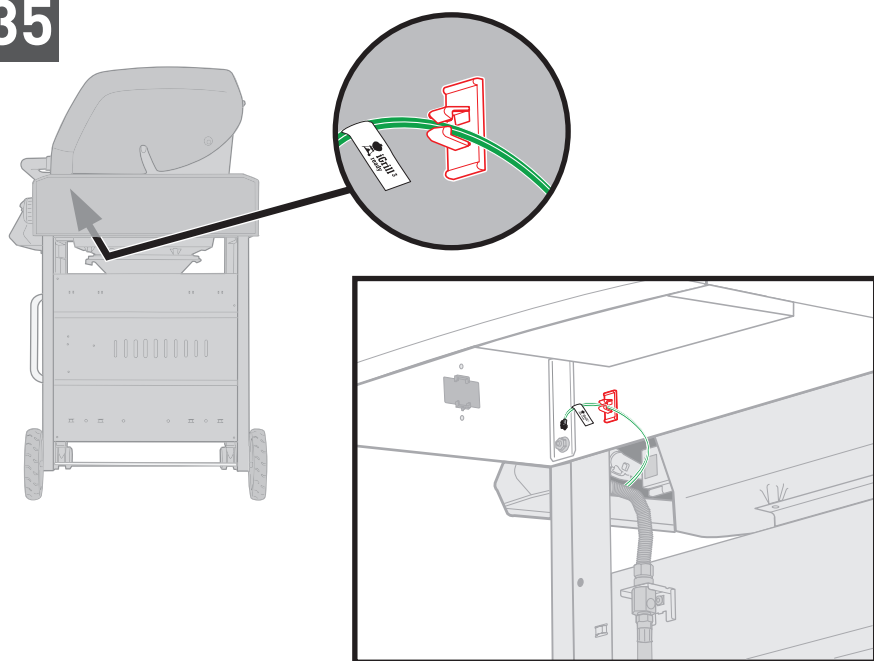

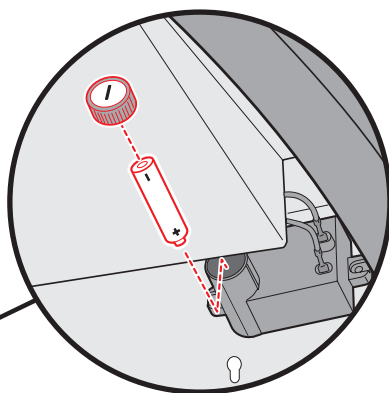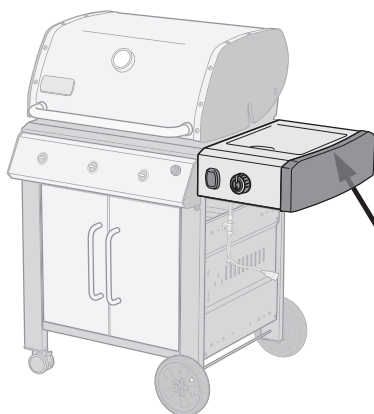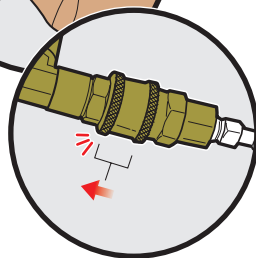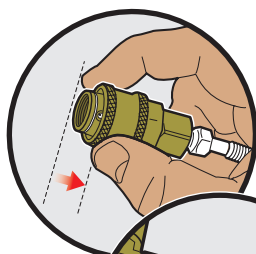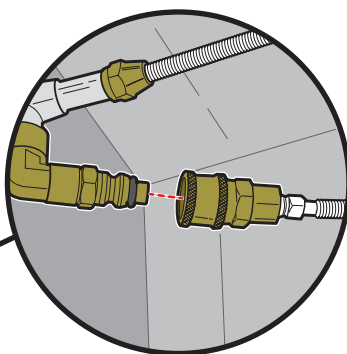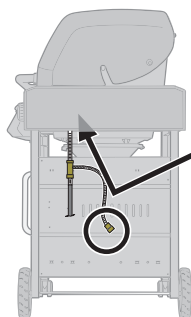
36**1-**  **+** AA **-****37**

38A

2-



 340

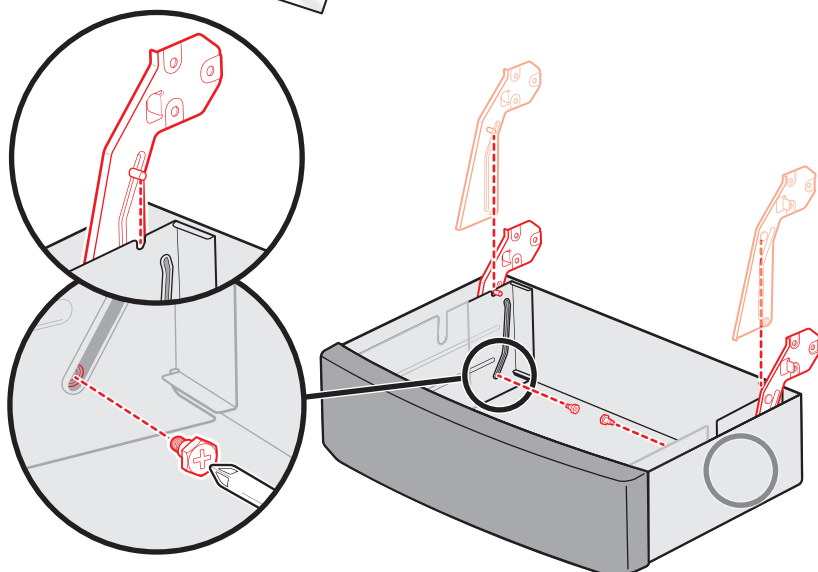







38B



6-





 340

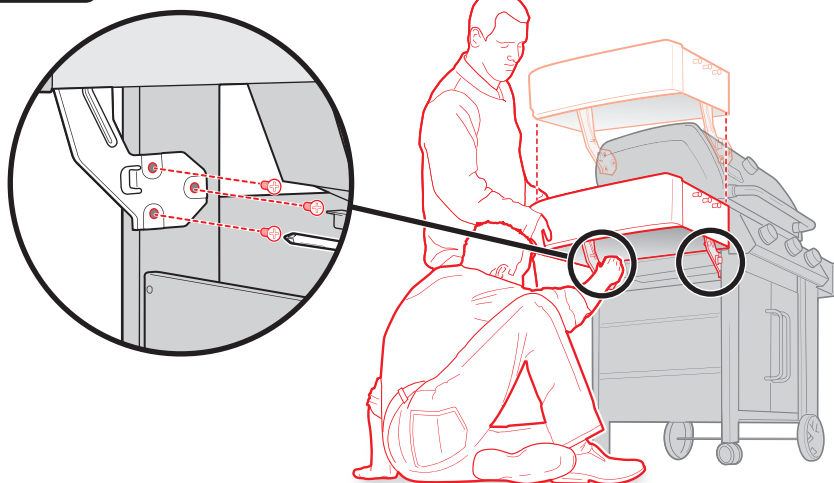


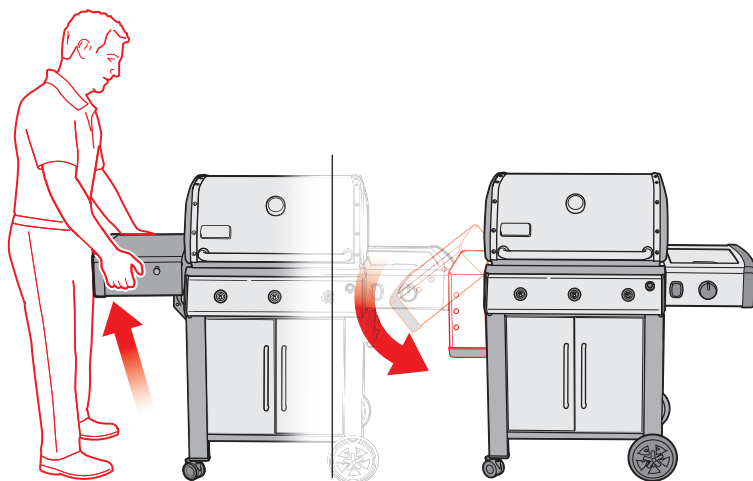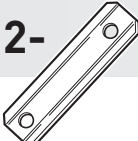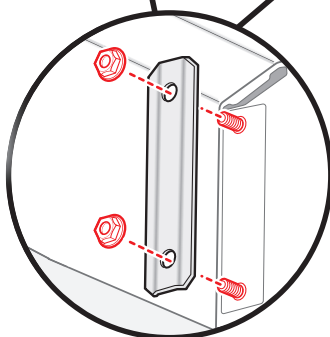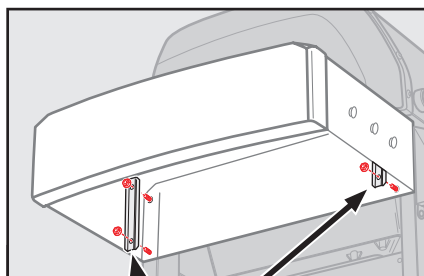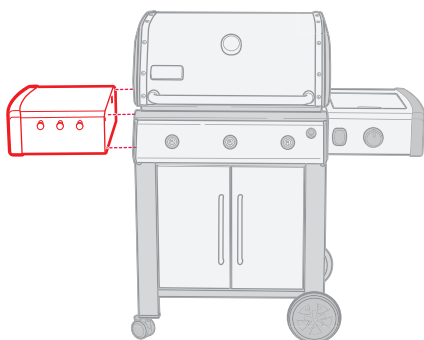38c 340**39**4- 2-  440 640

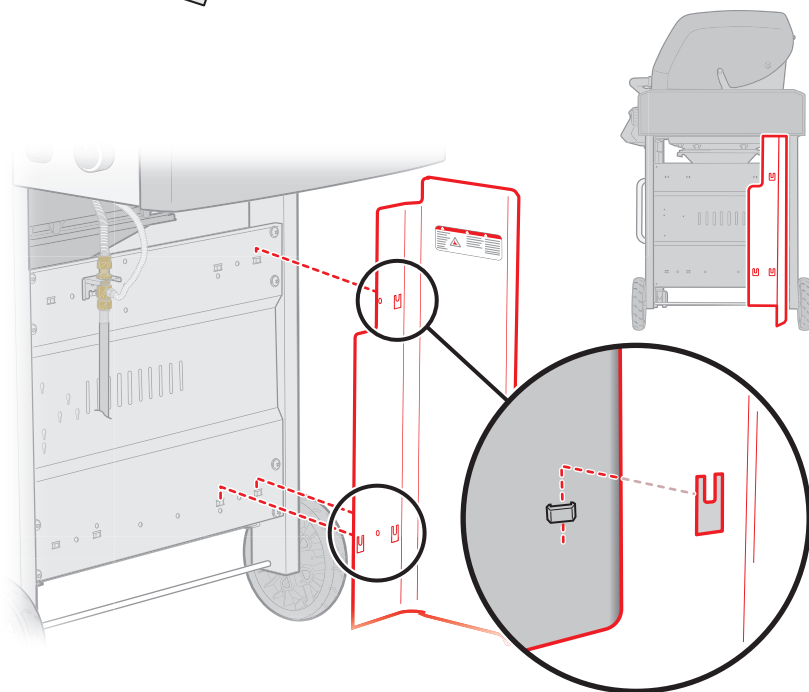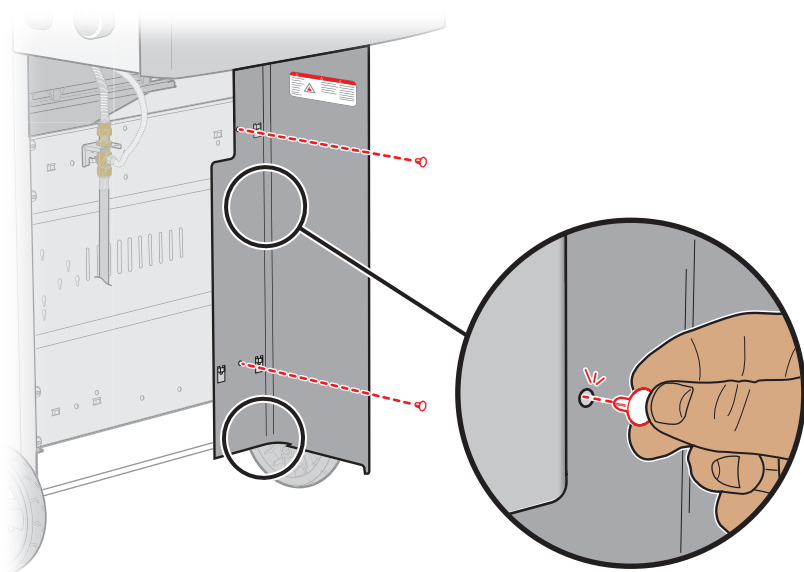40**2-****a.****b.**

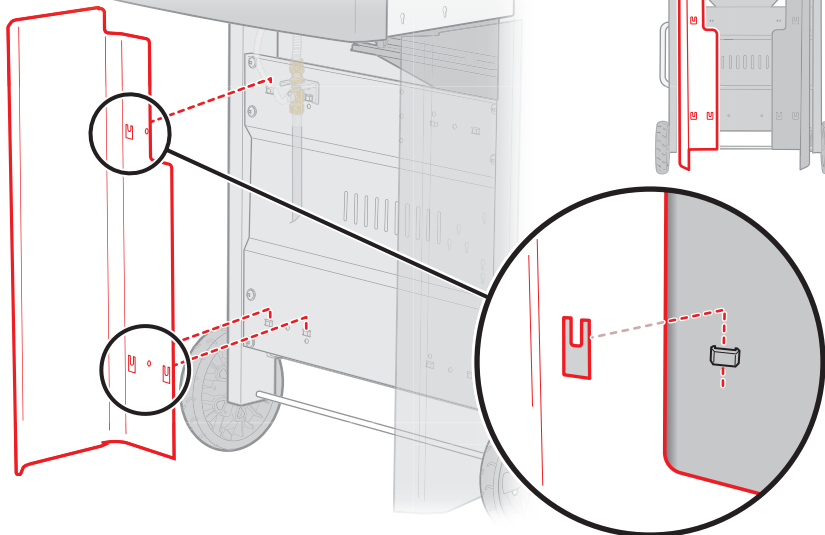
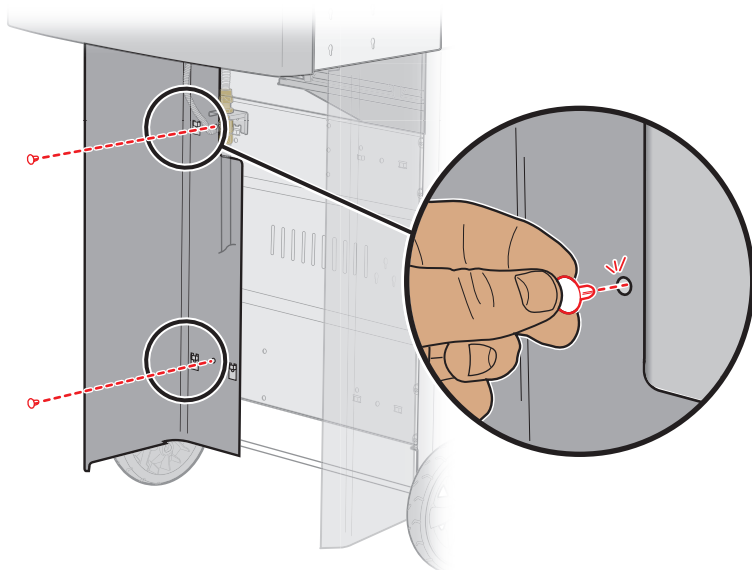
41**2-****a.****b.**

42

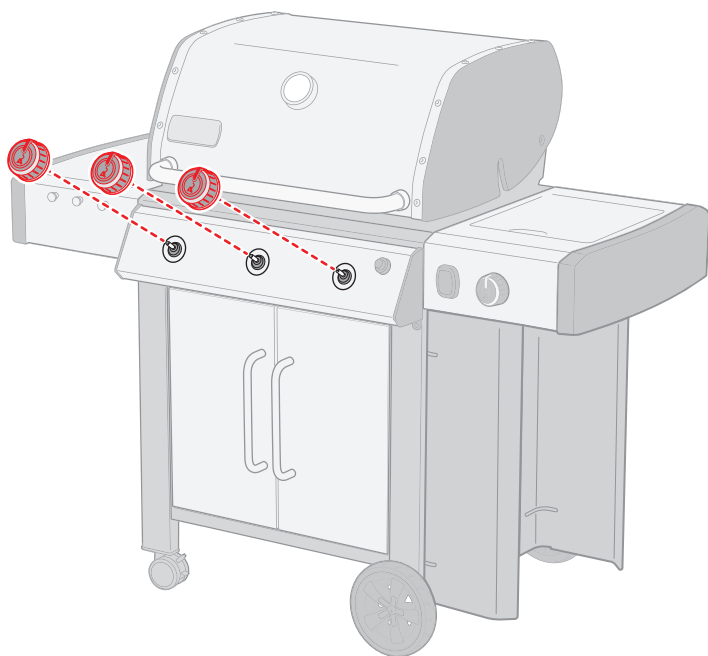


43




1-  1- 

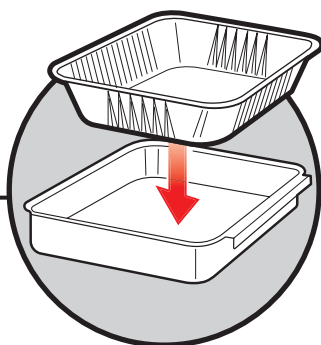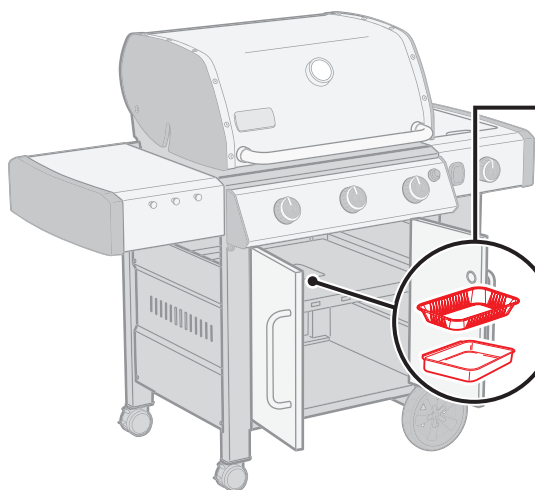


44

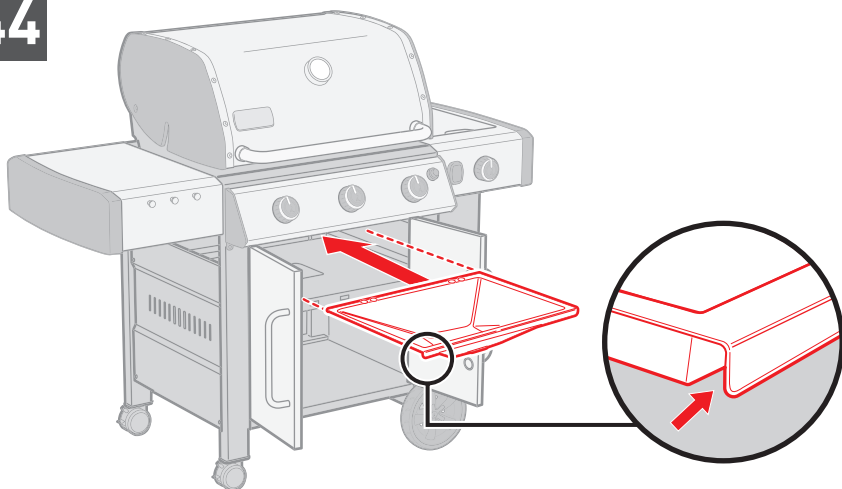

45

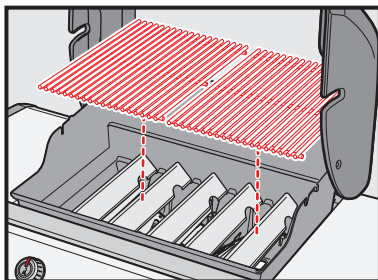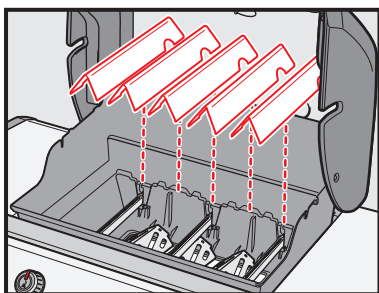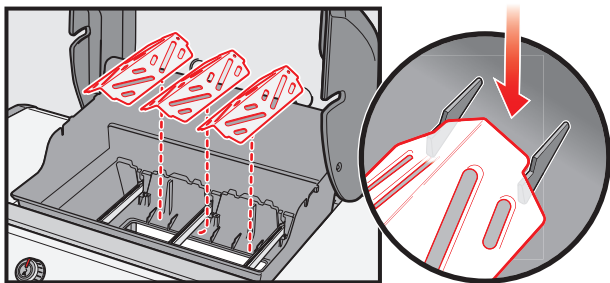



3- 0 + AAA -




6- 0 + AAA -




a

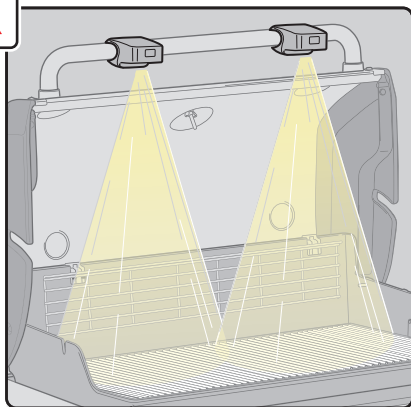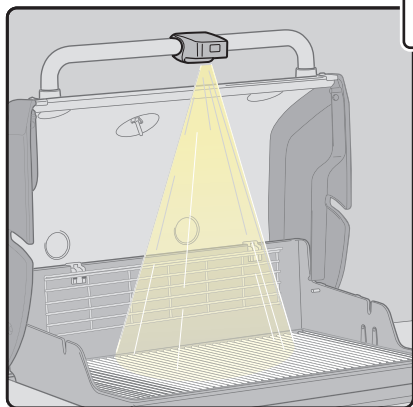


1

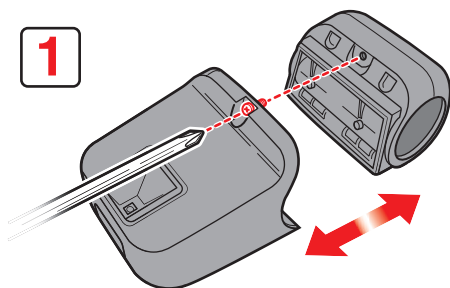


2

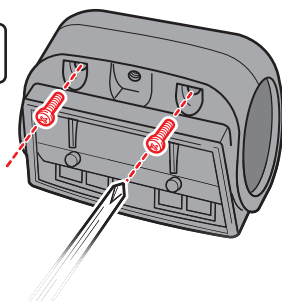


3

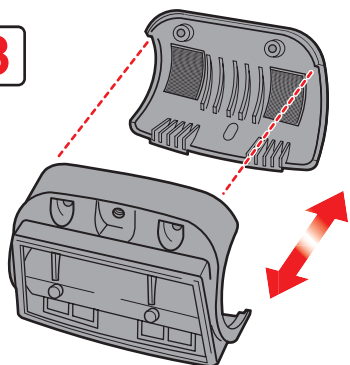


4

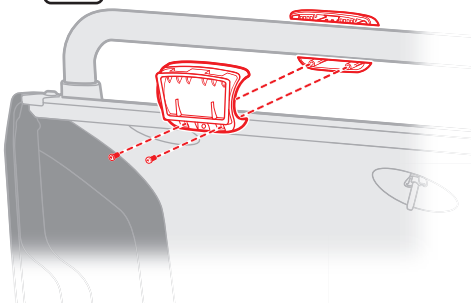


5

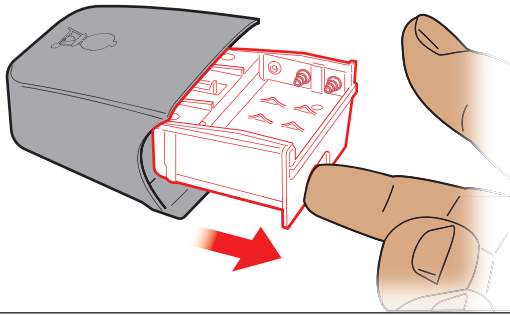


6

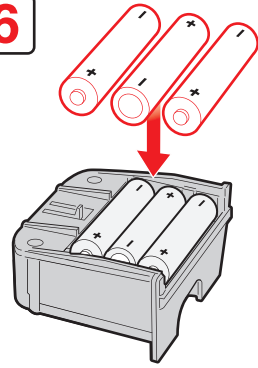


7

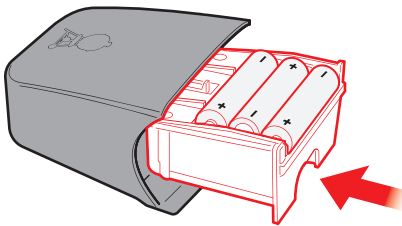


8

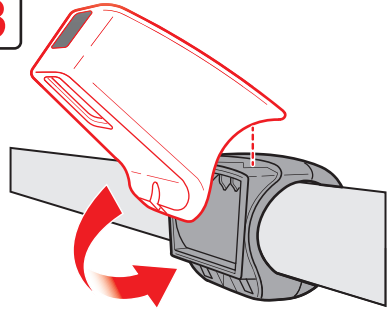

9

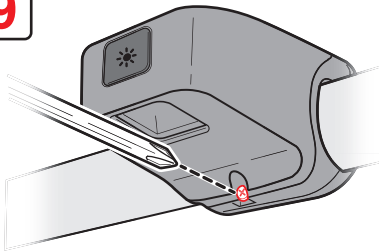

10

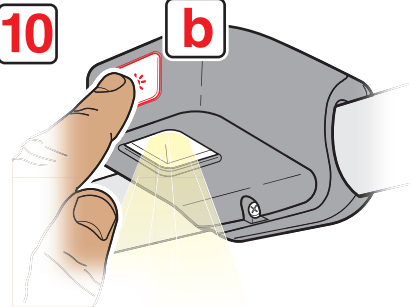


Before use, the grill light should be positioned as shown in illustration (a). Press the AWAKE button to activate the grill light. The light has a 'tilt sensor' that will turn on the light if the grill lid is opened and turn off the light when the grill lid is closed. If the lid is left open or closed for more than 30 minutes, the grill light will deactivate. To turn the light back on, press the AWAKE button (b).


NOTE: The light does not turn OFF by pressing the AWAKE button.

قبل الاستخدام، ينبغي وضع مصباح المشواة كما يظهر في الرسم التوضيحي (a). اضغط على الزر AWAKE لتنشيط مصباح المشواة. المصباح يتضمن "مستشعر الميل" الذي سيشتغل المصباح إذا كان غطاء المشواة مفتوحاً ويوقف تشغيل المصباح عندما يكون غطاء المشواة مغلقاً. في حالة ترك الغطاء مفتوحاً أو مغلقاً لمدة تزيد عن 30 دقيقة، سيليغي تنشيط مصباح المشواة. لإعادة تشغيل المصباح مرة أخرى، اضغط على الزر AWAKE (b).
ملاحظة: لا توقف تشغيل المصباح من خلال الضغط على الزر AWAKE.


לפני שימוש, יש למקם את תאורת הגריל בהתאם לאיור (a). יש ללחוץ על כפתור, התעוררות' כדי להפעיל את תאורת הגריל. לתאורה יש חיישן הטיה' שידליק את האור אם מכסה הגריל פתוח ויכבה את האור כאשר מכסה הגריל נסגר. אם המכסה נשאר פתוח או סגור מעל 30 דקות, תתבטל פעילות תאורת הגריל. על מנת להדליק את התאורה שנית, יש ללחוץ על כפתור, התעוררות' (b).
הערה: לא ניתן לכבות את התאורה על ידי לחיצה על כפתור, התעוררות'.

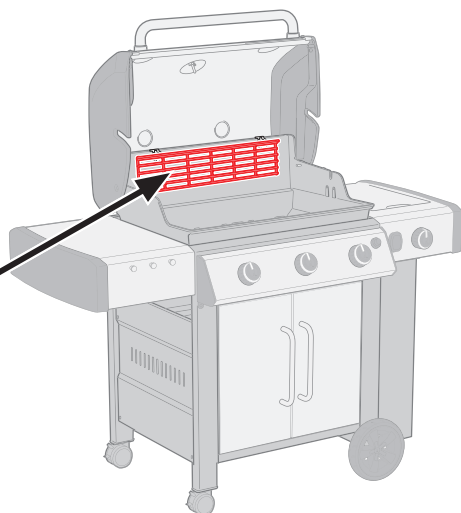

UP
أعلى
لمעלה

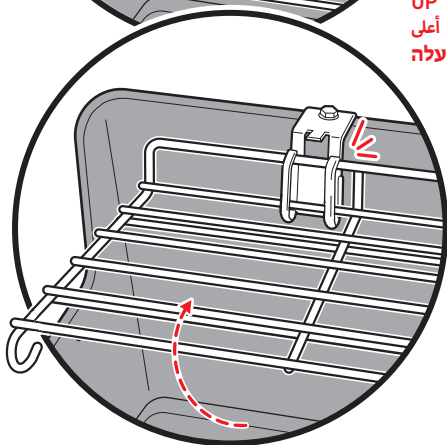


DOWN
أسفل
למטה

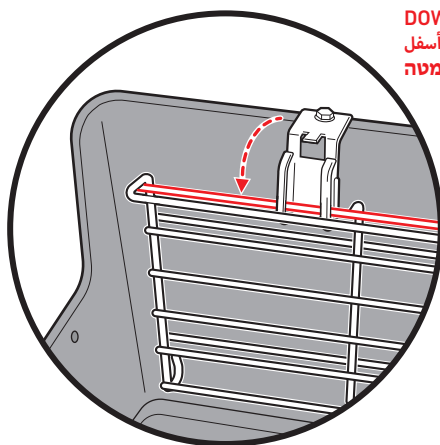

⚠ Use gloves or tool to raise or lower warming rack while grill is hot or in use.

⚠ استخدام قفازات أو أداة لرفع رف التدفئة أو خفضه بينما تكون المشواة ساخنة أو أثناء الاستخدام.


⚠ יש להשתמש בכפפות או בכלי כדי להרים או להוריד את מדף החימום כאשר הגריל חם או בשימוש.

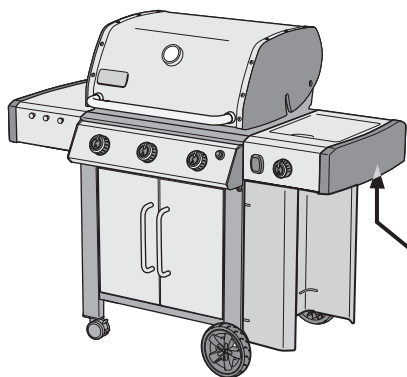

⚠ Refer to the Troubleshooting section of your Owner's Guide for match lighting instructions.

⚠ ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المالك خاصتك للاطلاع على تعليمات الإشعال بالنَّقَاب.

⚠ עיין בפרק איתור תקלות במדריך למשתמש להוראות הדלקה באמצעות גפרור.

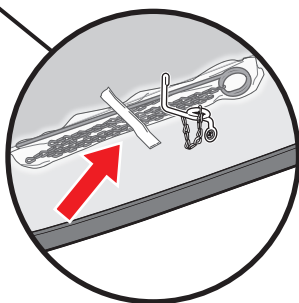

Register Today.

سَجِّل اليوم .

הירשם היום.

