

GENESIS II

LX

E-240 GBS · E-340 GBS · E-440 GBS · E-640 GBS

S-240 GBS · S-340 GBS · S-440 GBS · S-640 GBS



 **BILT.**

Gratis download | Kostenloser download
Téléchargement gratuit | Download gratuito

MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTAGEANLEITUNG

ENSEMBLE GUIDE

GUIDA ALL'ASSEMBLAGGIO

59552

020118

NL / DE / FR / IT - LPG




- NL**
- ⚠ Monteer de grill op een vlak, horizontaal en zacht oppervlak.
 - ⚠ Verwijder de beschermende folie van de roestvrij stalen onderdelen voordat u ze installeert.
 - ⚠ Geen elektrisch gereedschap gebruiken bij montage.
 - ⚠ 2 mensen nodig voor montage.
 - ⚠ Er kunnen uiterlijke verschillen bestaan tussen illustratie en het aangeschafte model.
 - ⚠ Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

- DE**
- ⚠ Den Grill auf einer flachen, ebenen und weichen Fläche aufbauen.
 - ⚠ Vor der Montage die Schutzfolie von den Edelstahlteilen entfernen.
 - ⚠ Keine Elektrowerkzeuge bei der Montage verwenden.
 - ⚠ Die Montage muss von 2 Personen durchgeführt werden.
 - ⚠ Das erworbene Grillmodell kann geringfügig von der Darstellung abweichen.
 - ⚠ Sämtliches Verpackungsmaterial ist recycelbar.

- FR**
- ⚠ Assemblez le barbecue sur une surface plate, de niveau et souple.
 - ⚠ Avant de procéder à l'assemblage, retirez le film protecteur qui recouvre les pièces en acier inoxydable.
 - ⚠ N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler le barbecue.
 - ⚠ Il faut deux personnes pour assembler le barbecue.
 - ⚠ Le modèle de barbecue que vous avez acheté peut différer des illustrations.
 - ⚠ L'emballage est entièrement recyclable.

- IT**
- ⚠ Assemblare il barbecue su una superficie piana, livellata e morbida.
 - ⚠ Rimuovere la pellicola protettiva dalle parti in acciaio inox prima dell'installazione.
 - ⚠ Non utilizzare utensili elettrici per l'assemblaggio.
 - ⚠ 2 persone sono necessarie per l'assemblaggio.
 - ⚠ Differenze visive potrebbero essere presenti tra le illustrazioni e il modello acquistato.
 - ⚠ Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

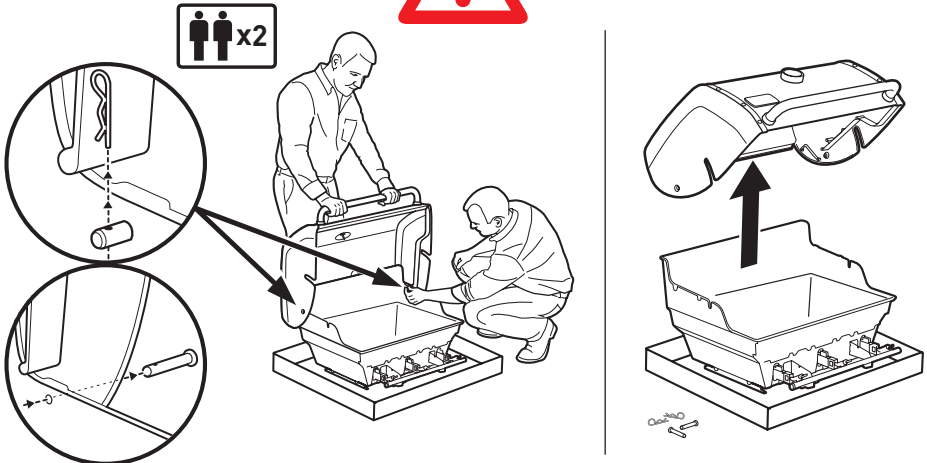

ALLENEN MODELLEN:
 NUR FOLGENDE MODELLE:
 MODÈLES SEULEMENT:
 SOLO MODELLI:








 240

 340

 440

 640

BENODIGD GEREEDSCHAP:
 ERFORDERLICHES WERKZEUG:
 OUTILS NÉCESSAIRES :
 ATTREZZI NECESSARI:

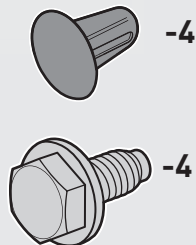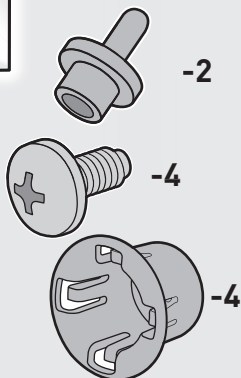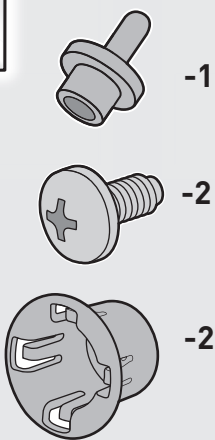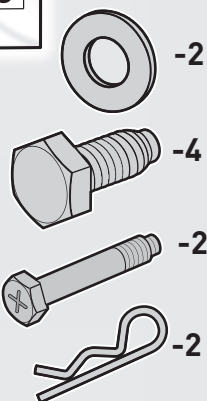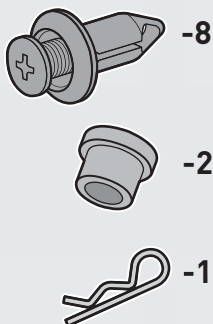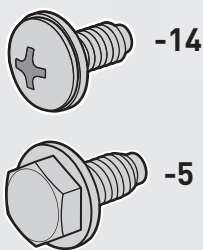
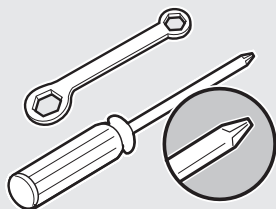




 240


 340

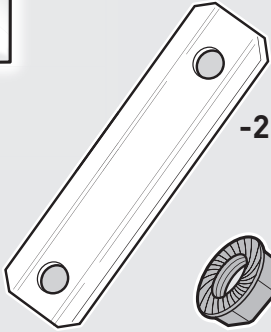

 440

 640

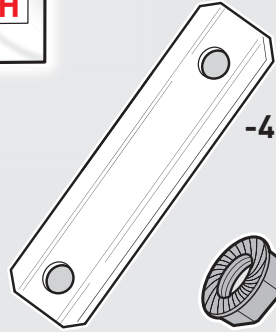


 240
 340




 440
 640

240
340
440
640


1 1 1 1

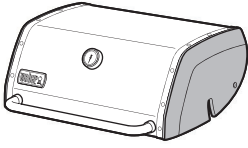

1 1 1 2



2 2 2 2



1 1 1 1



0 0 1 1




3 5 7 11




2 3 4 6




1 1 1 1

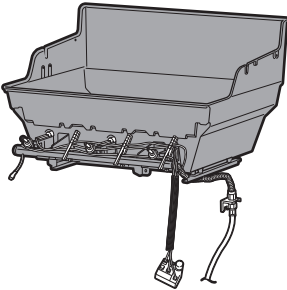

1 1 1 1

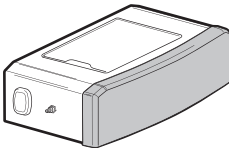


1 1 1 1

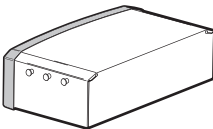


240
340
440
640


1 1 0 0




1 1 0 0



1 1 1 1

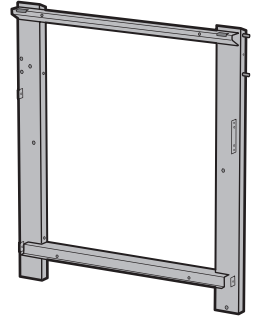


1 1 1 1

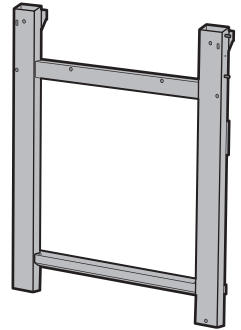


1 1 1 1













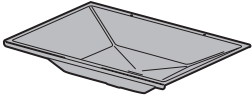

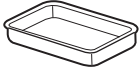
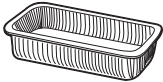
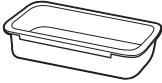
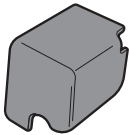
1 1 1 1




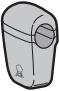


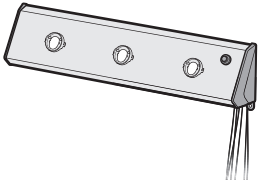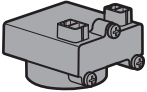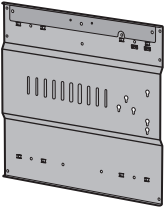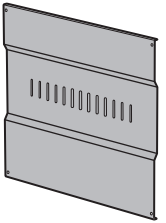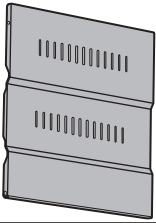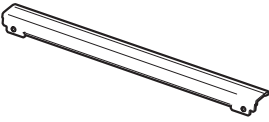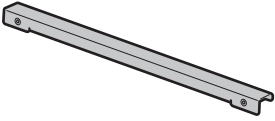

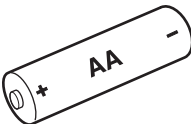



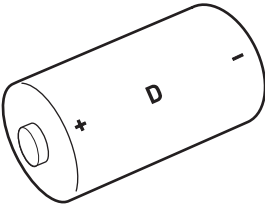

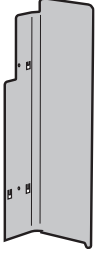
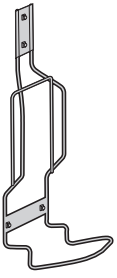
1 1 1 1






	240	340	440	640	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	
	1	1	1	1	


	240	340	440	640	
	1	1	1	1	
	0	1	1	1	
	1	2	2	2	
	1	1	1	1	
	1	1	0	0	
	1	1	0	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	1	1	1	1	

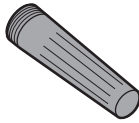240	340	440	640	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	2	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
3	3	6	6	
2	2	2	2	
1	1	1	1	

240	340	440	640	
3	3	3	3	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

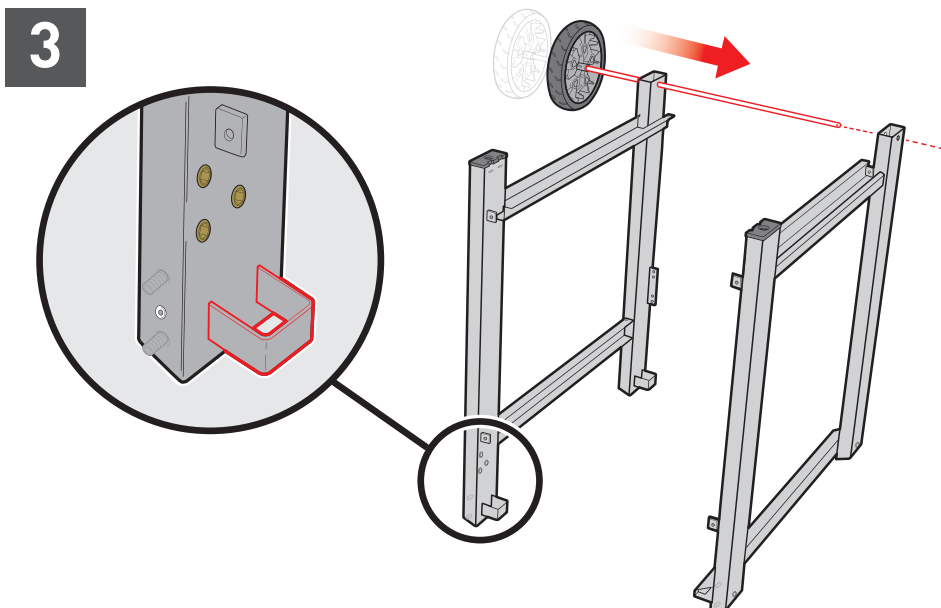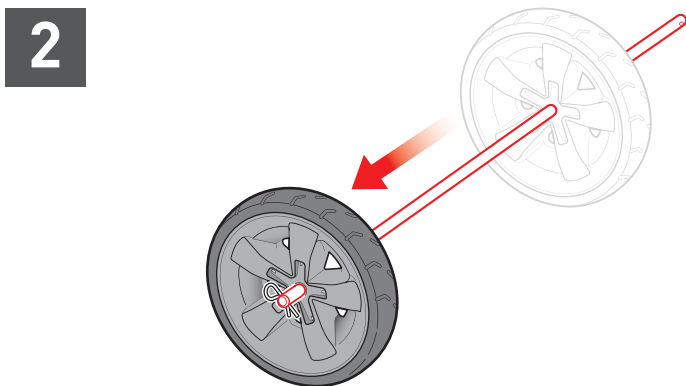
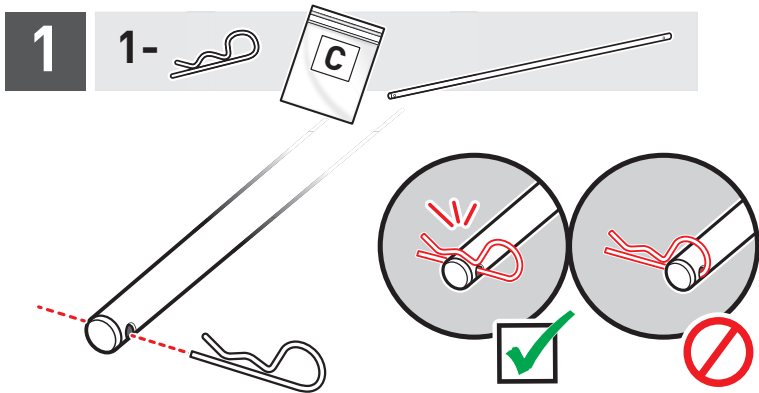


4


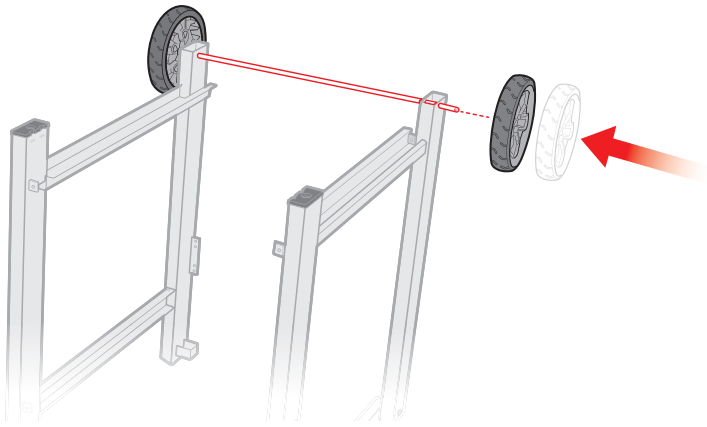






5

1-

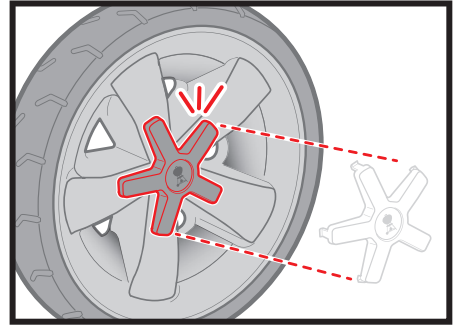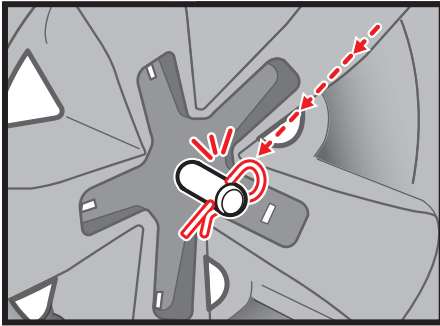


6

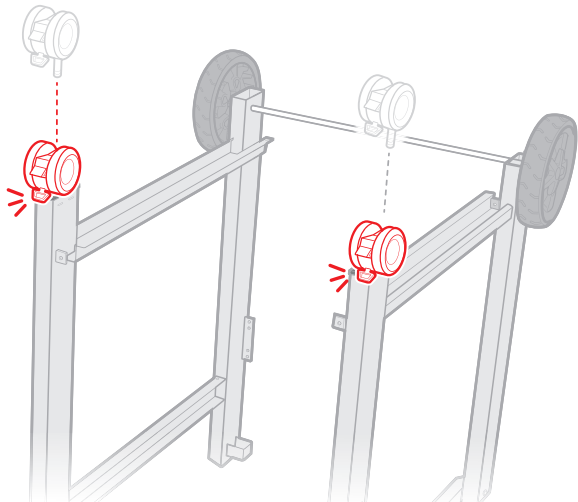



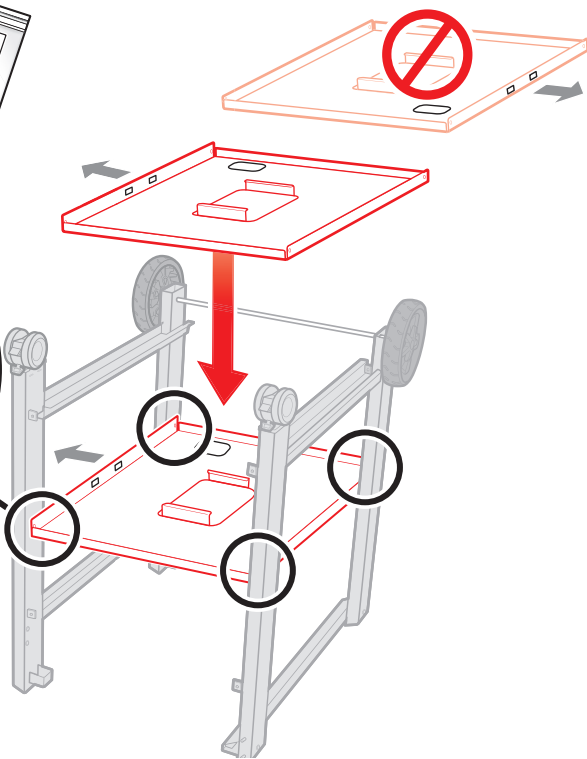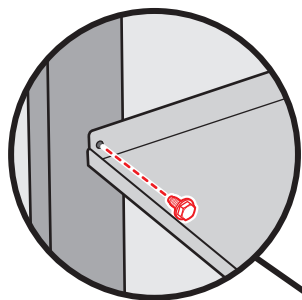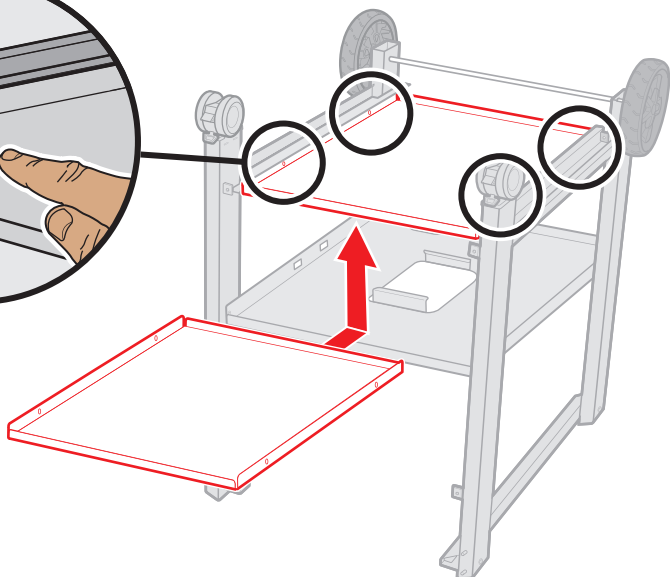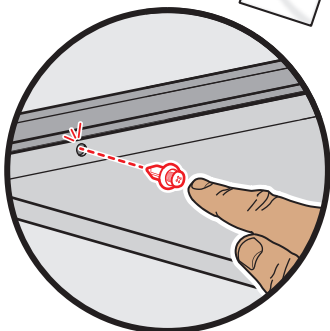7**4-****8****4-**

9



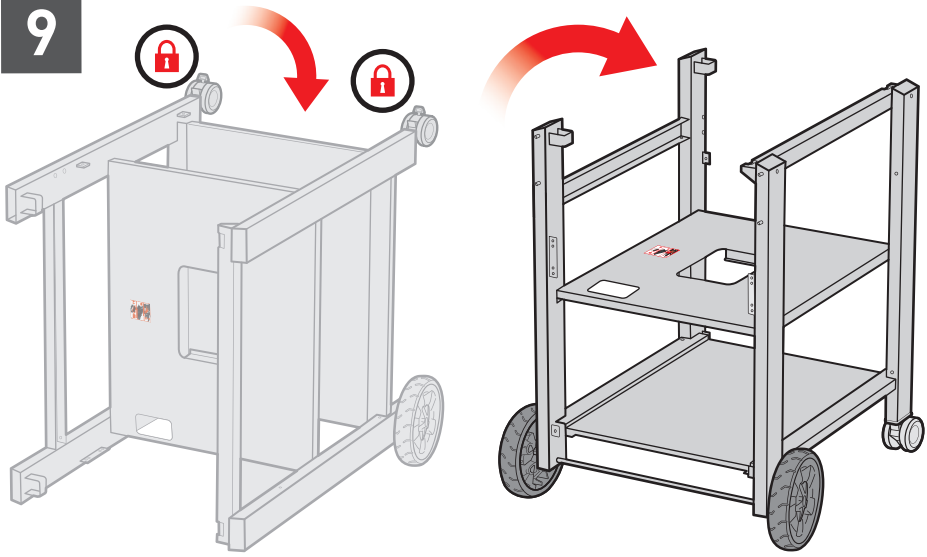


10

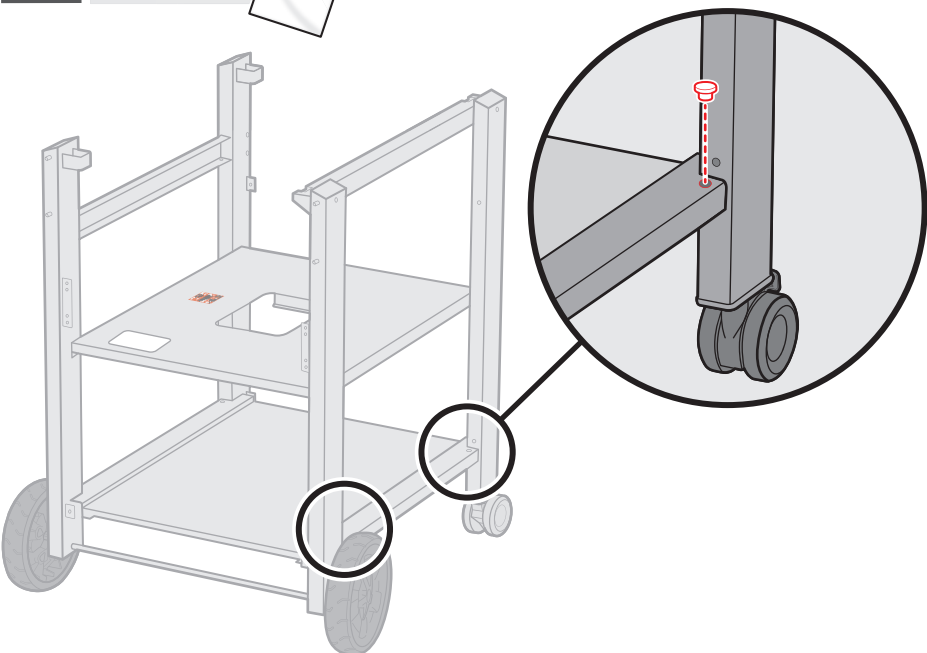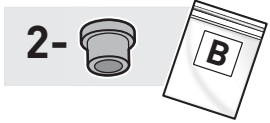



11


4-

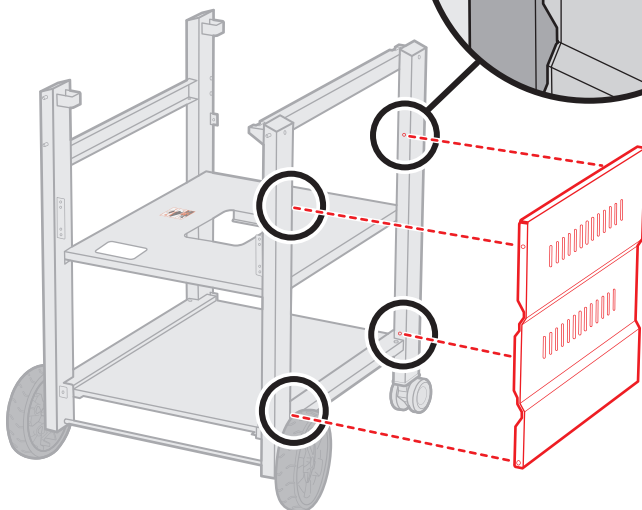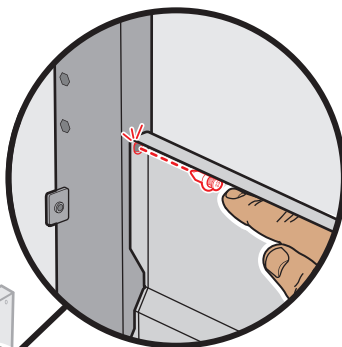

12

6-

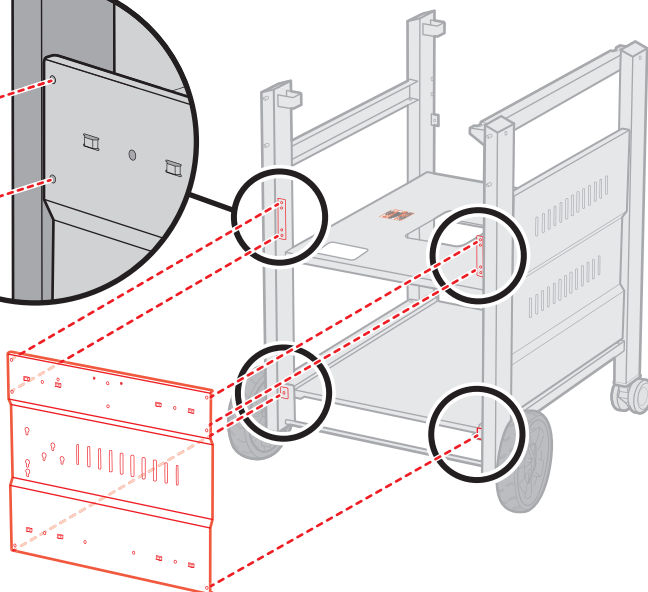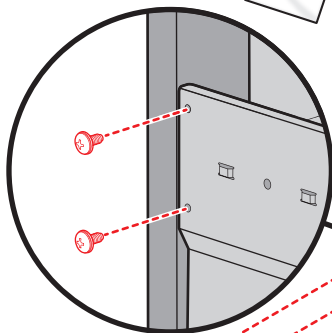

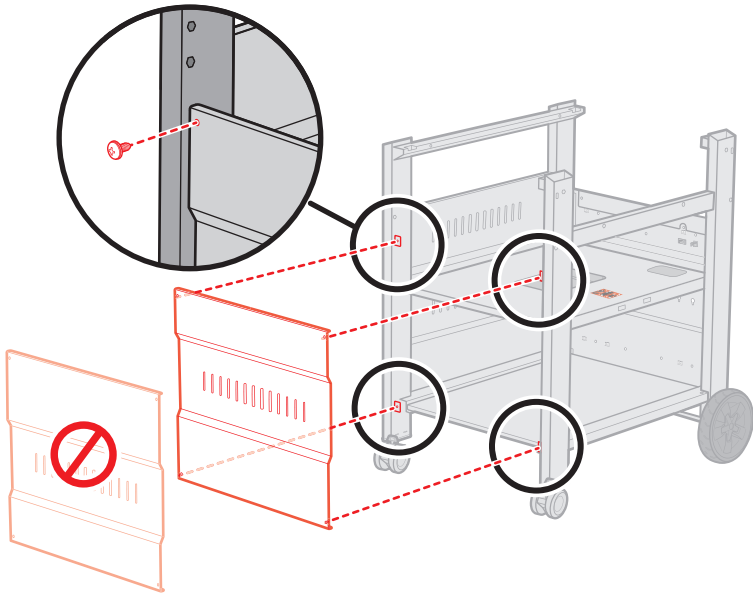
13**4-****14****⚠ BELANGRIJK!****⚠ WICHTIG!****⚠ IMPORTANT!****⚠ IMPORTANTE!**

⚠ De draden en module moeten naar de **BINNENKANT** van het barbecueframe worden geleid.

⚠ Die Kabel und Module müssen auf der **INNENSEITE** des Grillrahmens verlegt werden.

⚠ Les fils doivent être acheminés à **L'INTÉRIEUR** du châssis du barbecue.

⚠ I cavi e il modulo devono essere instradati **ALL'INTERNO** del telaio del barbecue.

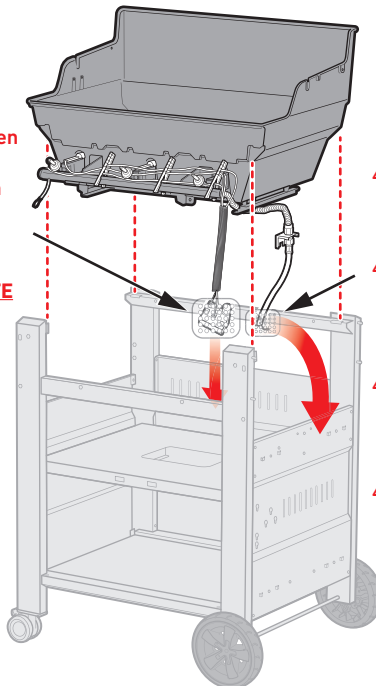

⚠ Gasleiding moet aan de **BUITENKANT** van het grillframe lopen.


⚠ Die Gasleitung muss auf der **AUSSENSEITE** des Grillrahmens verlegt werden.

⚠ La conduite de gaz doit être acheminée à **L'EXTÉRIEUR** du châssis du barbecue.



⚠ La linea del gas deve essere instradata **ALL'ESTERNO** del telaio del barbecue.

15

- ⚠ Leid de draden naar de buitenkant van de geribbelde gasleiding.
- ⚠ Verlege die Kabel entlang der Außenseite der gewellten Gasleitung.
- ⚠ Acheminer les câbles vers l'extérieur de la conduite de gaz ondulée.
- ⚠ Alnstradare i cavi all'esterno della linea del gas ondulata.




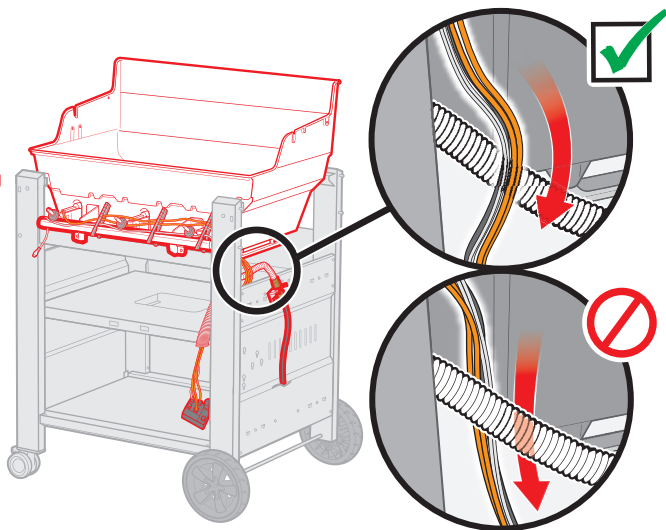


16

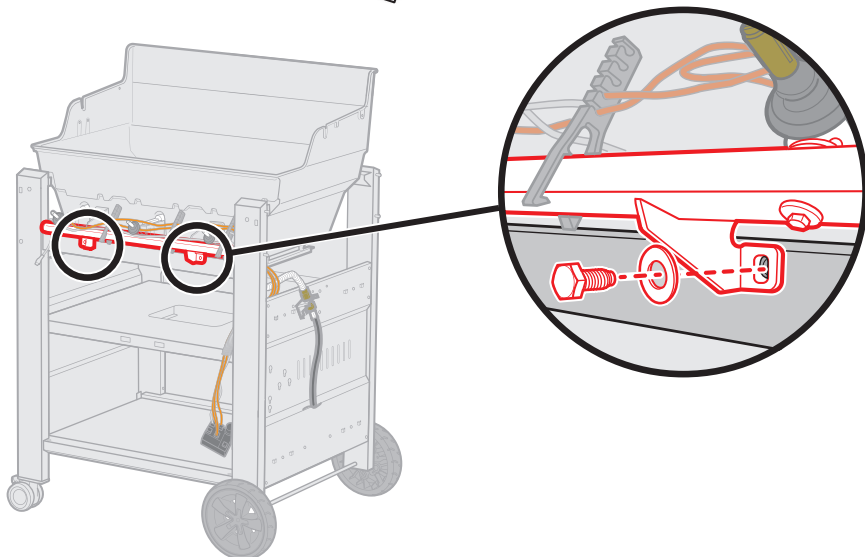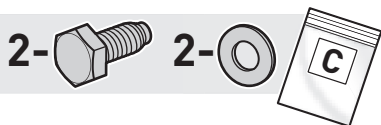



17







2-

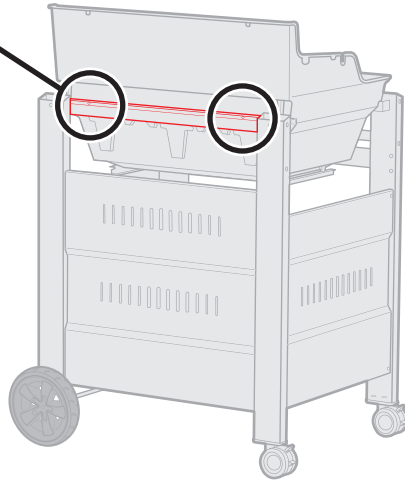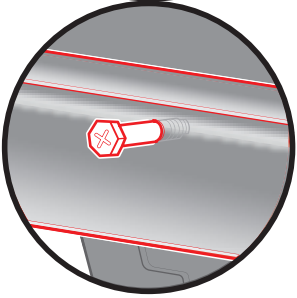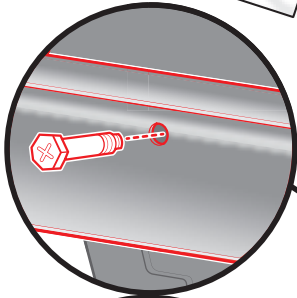

18

2-

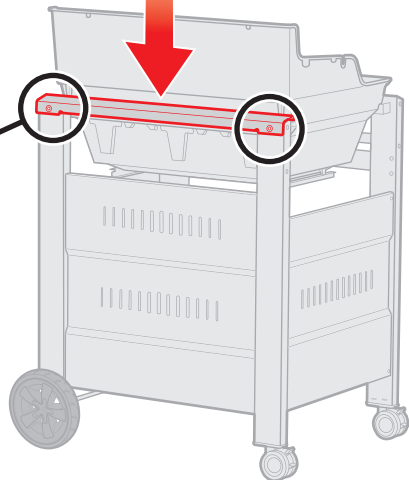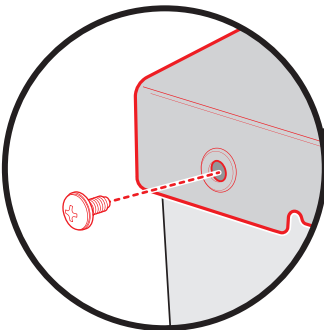

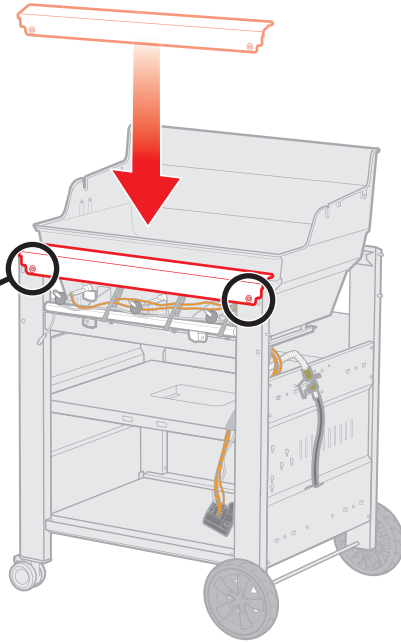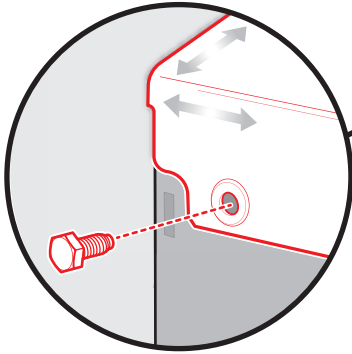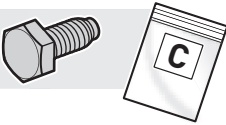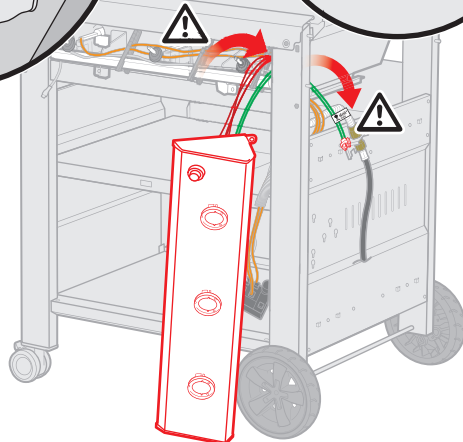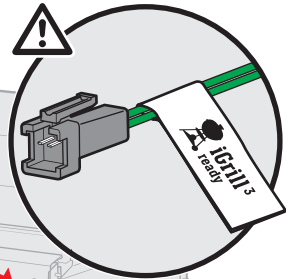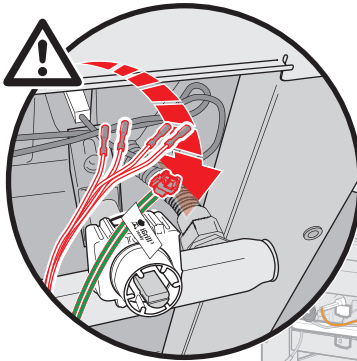19**2-****20**

Draden die geschikt zijn voor iGrill³ zijn inbegrepen bij iGrill³-accessoires (apart verkrijgbaar).


Die iGrill³-Kabel sind für das iGrill³-Zubehör (separat erhältlich) im Lieferumfang enthalten.

Des câbles iGrill³ sont fournis pour brancher un accessoire iGrill³ (vendu séparément).


I cavi per l'iGrill³ sono inclusi per l'accessorio iGrill³ (venduto separatamente).

21


2-

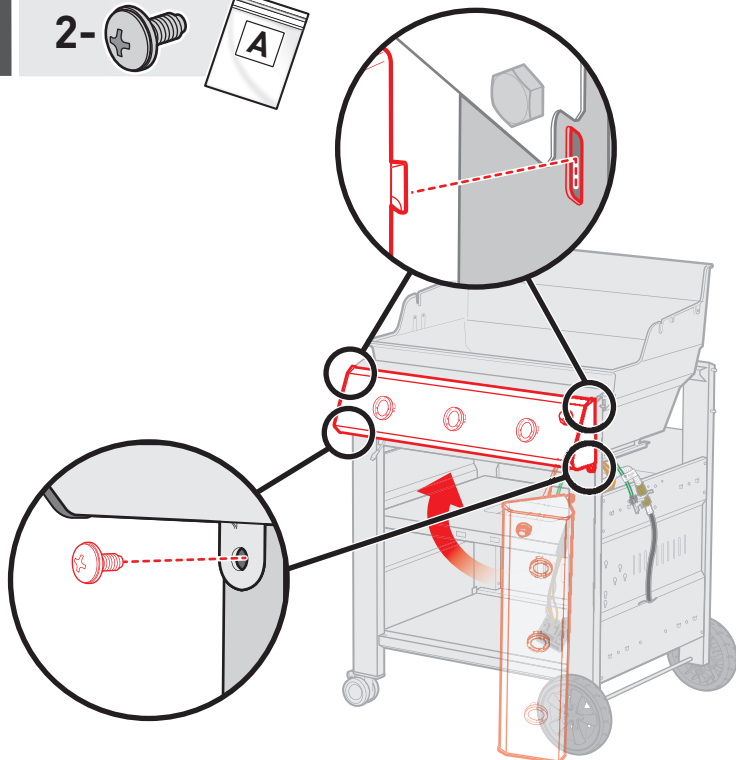




22

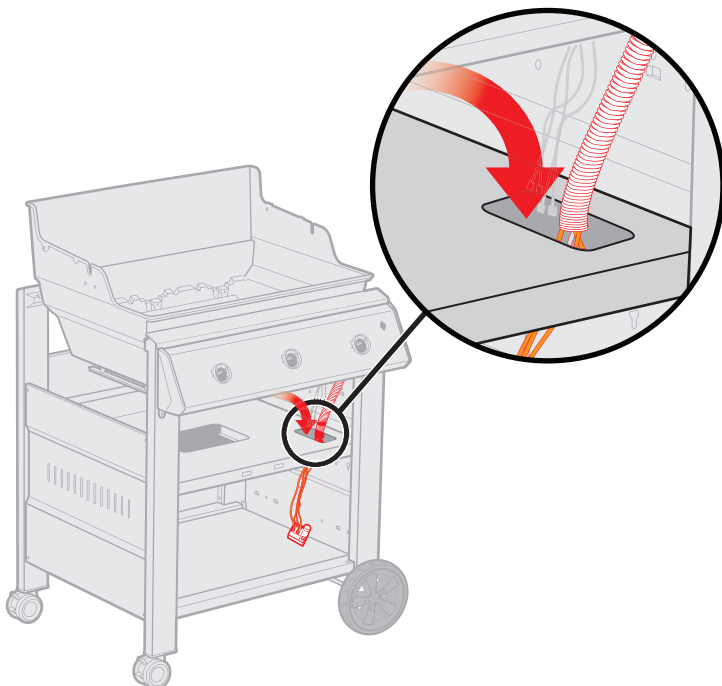



23








Sluit de draden aan.
Kabel bevestigen.
Brancher les câbles.
Collegare i cavi.

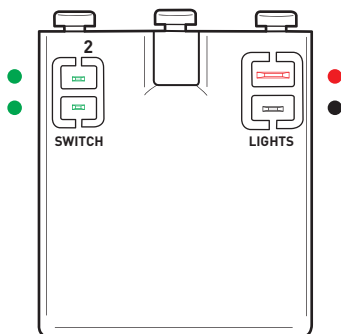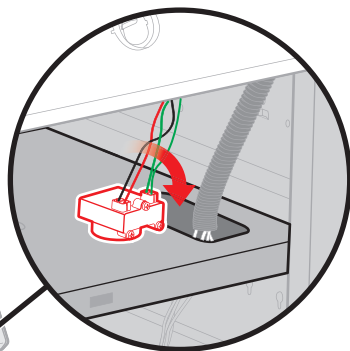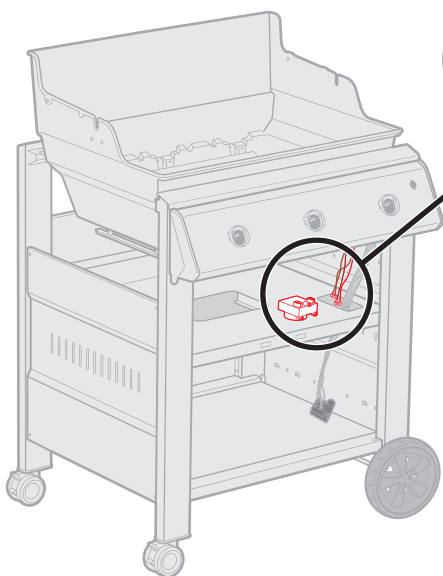

24

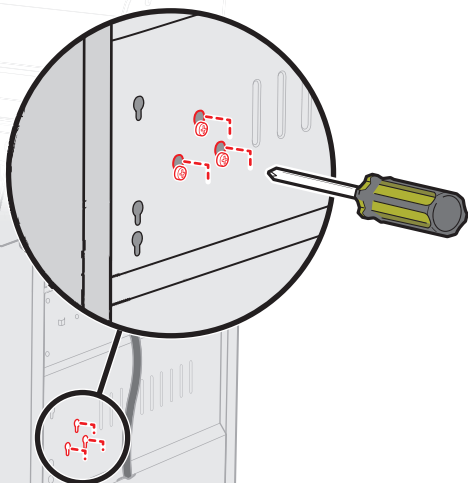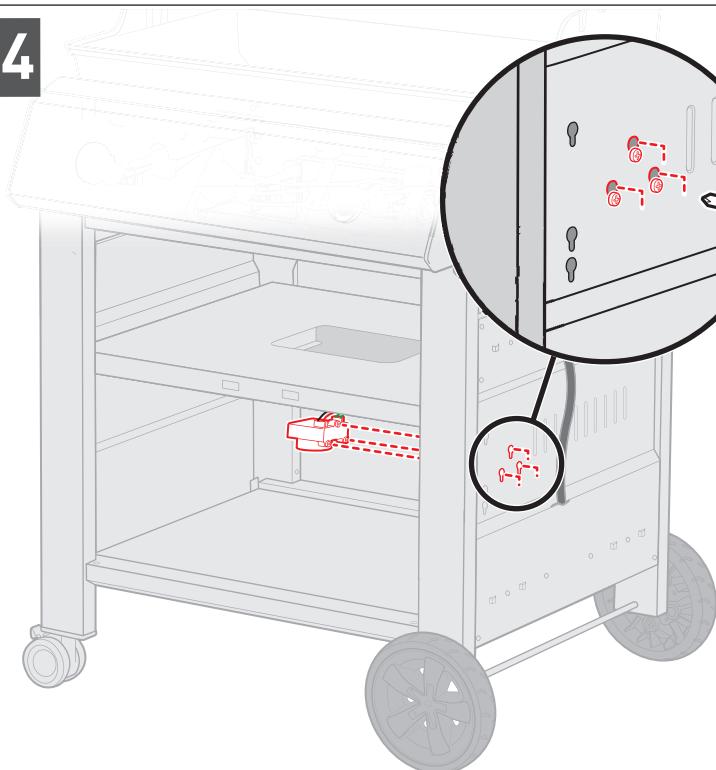

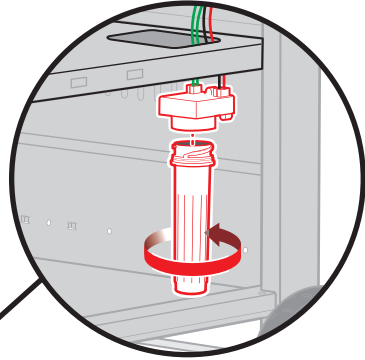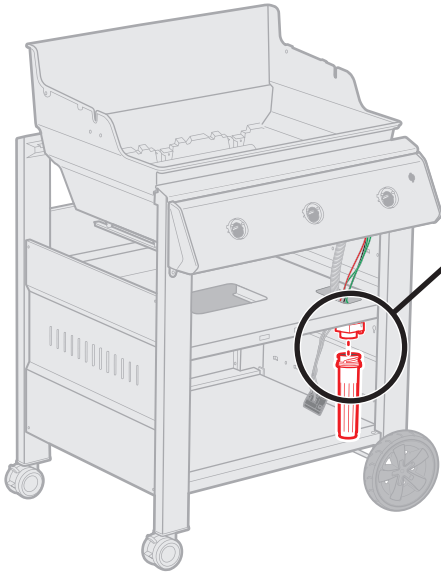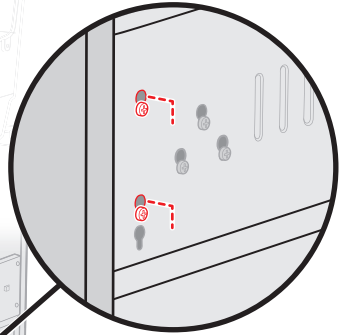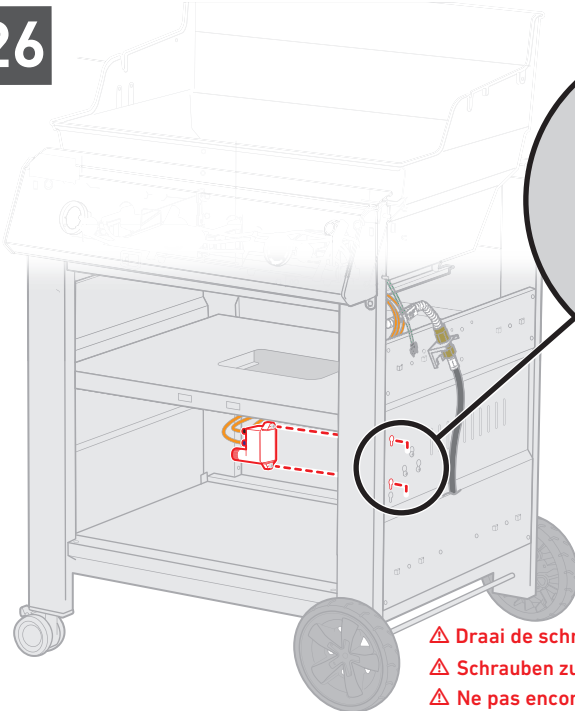
25**3-** **26**

- ⚠ Draai de schroeven nu nog niet vast.
- ⚠ Schrauben zu diesem Zeitpunkt nicht festziehen.
- ⚠ Ne pas encore serrer les vis.
- ⚠ Non serrare le viti in questo momento.




27

1- 



1- 

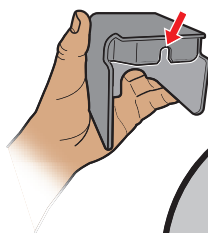


a.

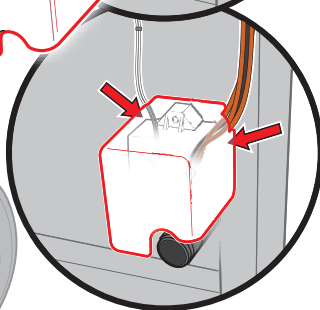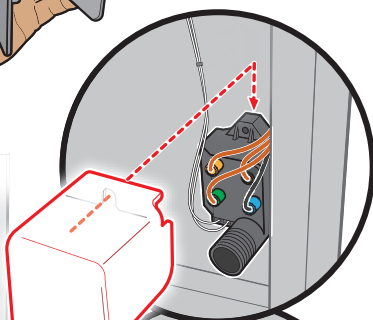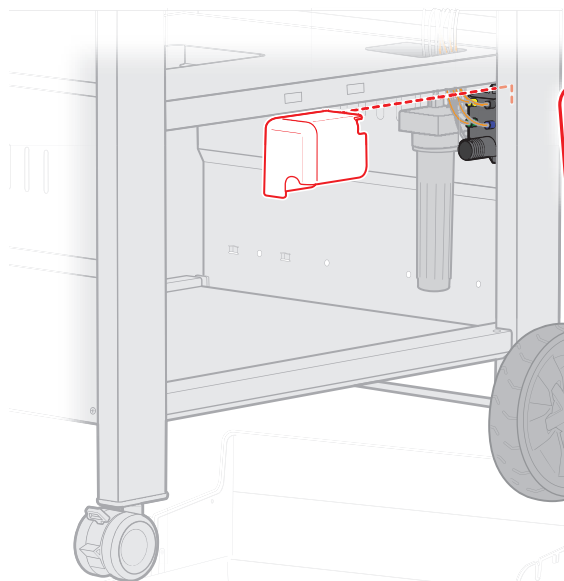


b.

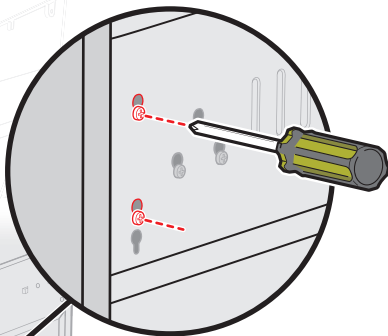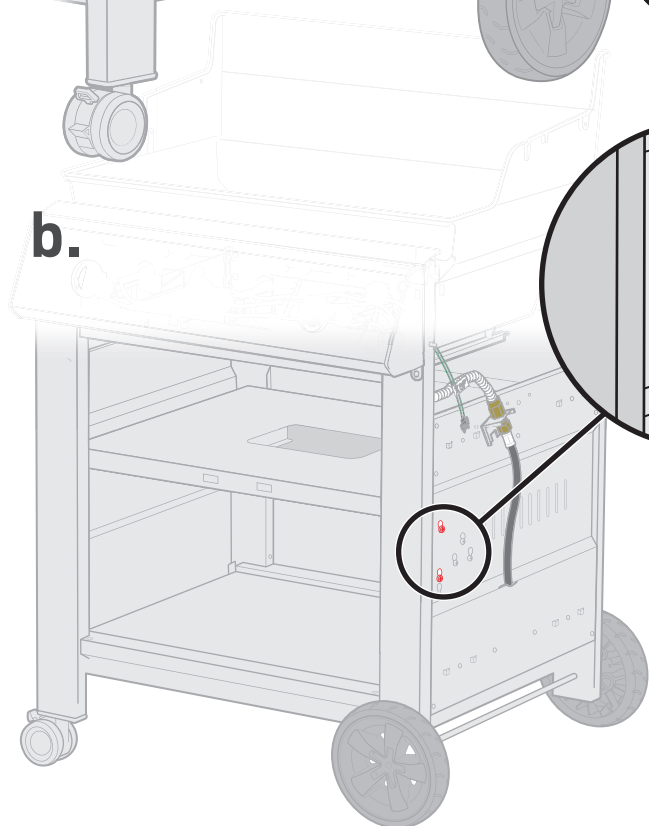

c.

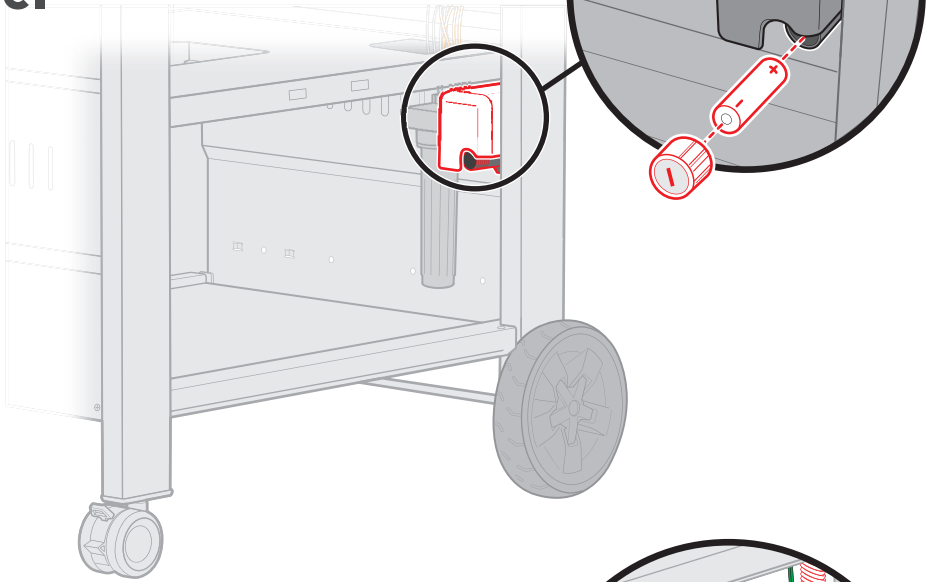

d.


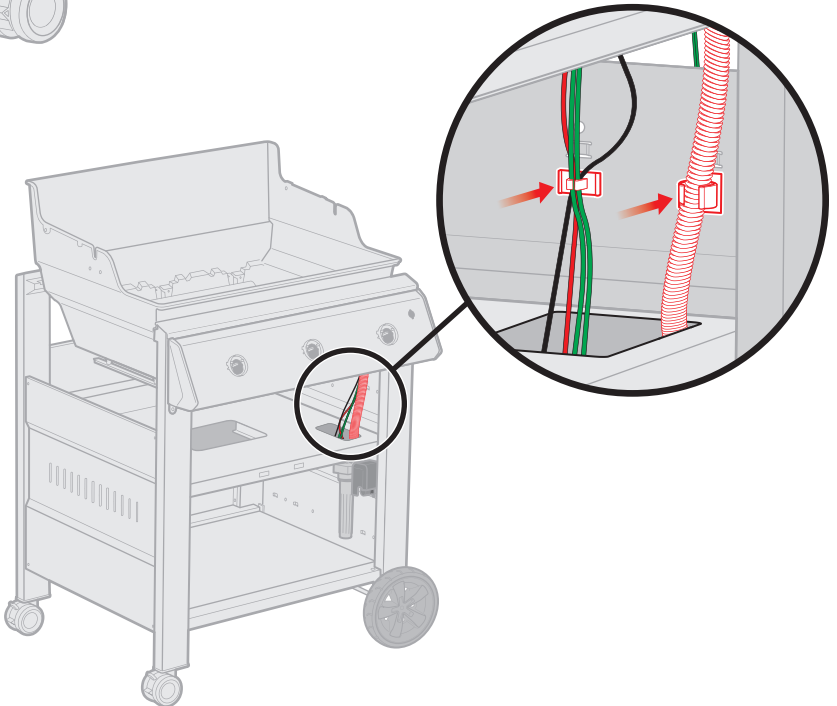


28

1-








A

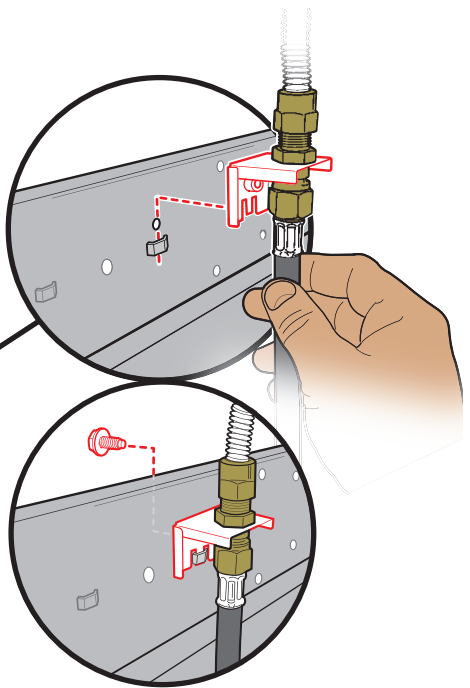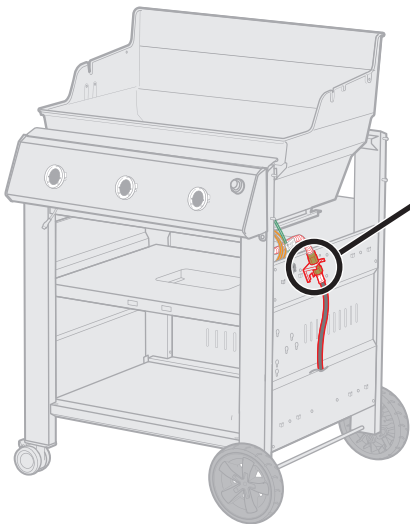

29

4-

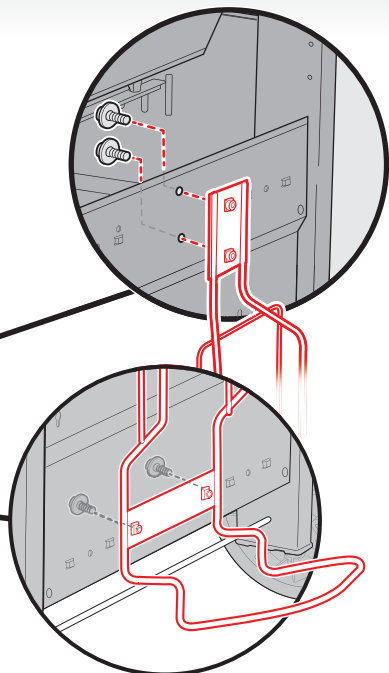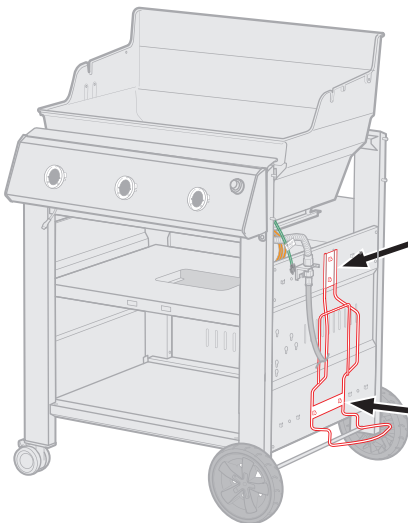

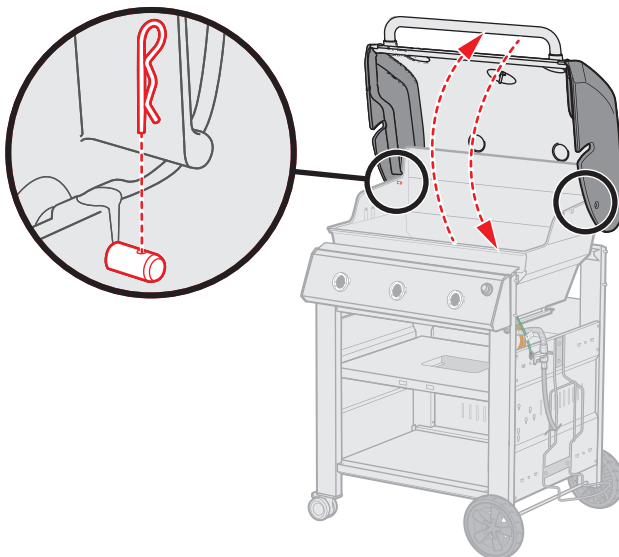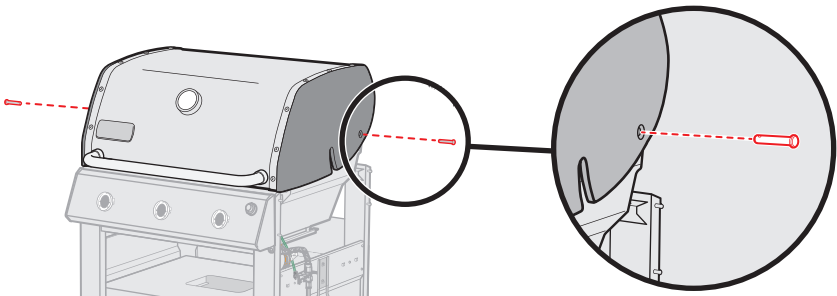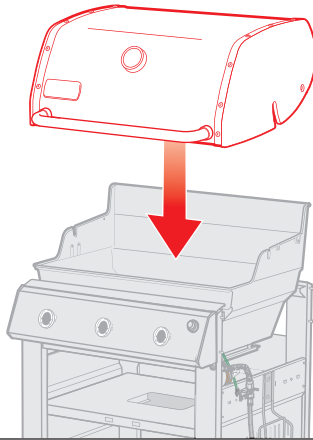30




⚠ WAARSCHUWING: Zorg altijd dat het deksel gesloten is wanneer u uw barbecue monteert of verplaatst.

⚠ WARNUNG: Halte den Deckel beim Zusammenbauen oder Bewegen des Grills stets geschlossen.





⚠ AVERTISSEMENT : gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous assemblez ou déplacez votre barbecue.

⚠ AVVERTENZA: tenere sempre chiuso il coperchio quando si assembla o si sposta il barbecue.


31

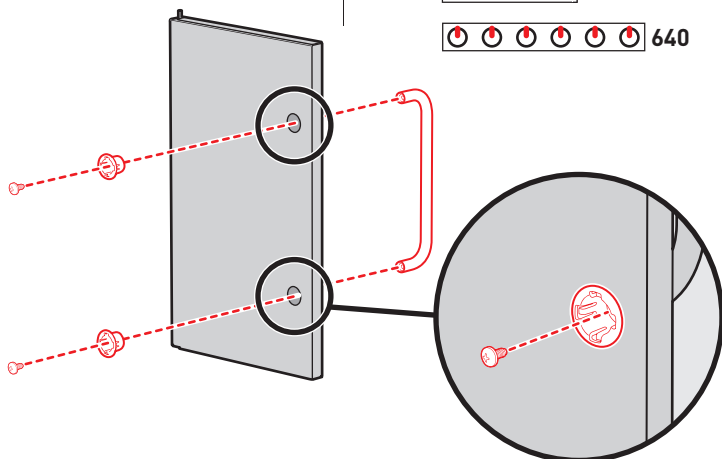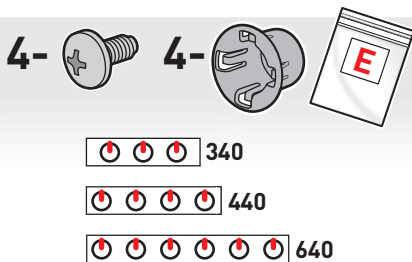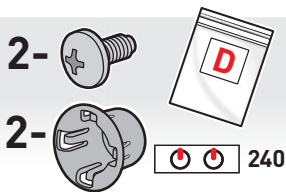







32

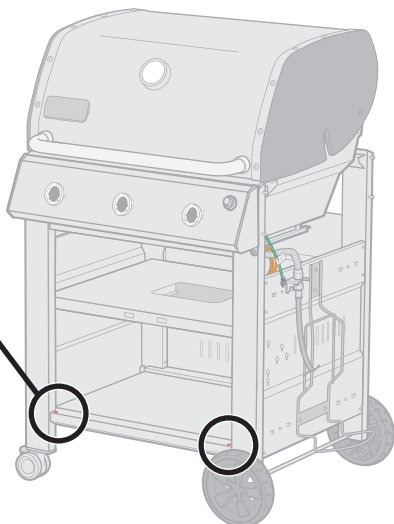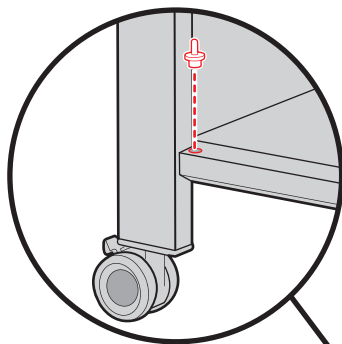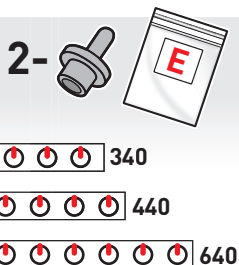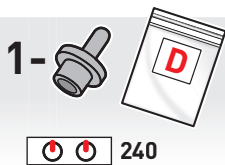


33

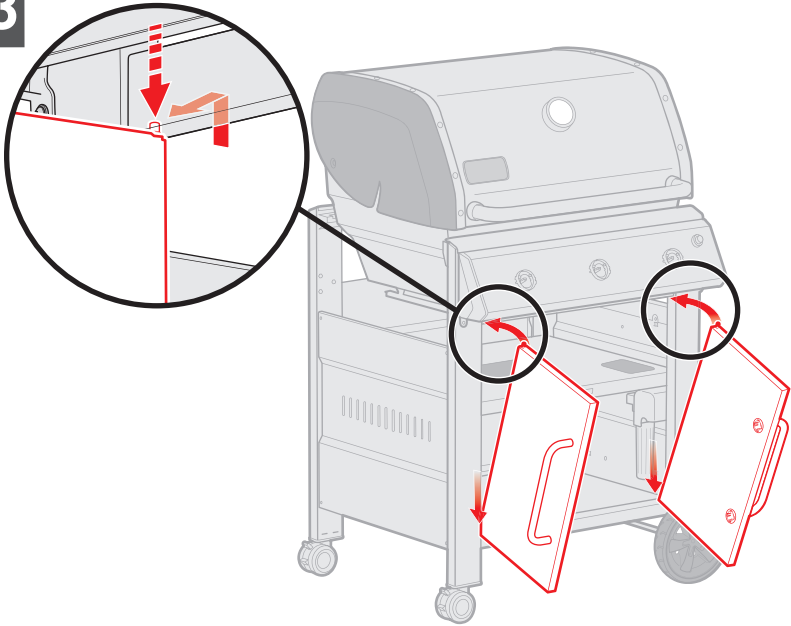


34


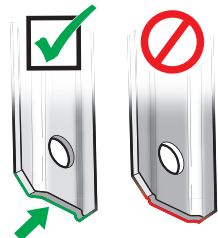
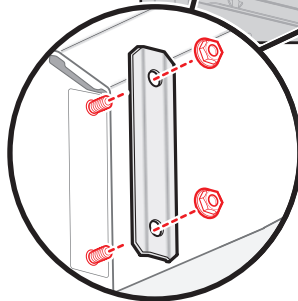
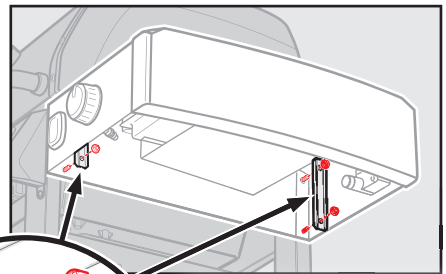
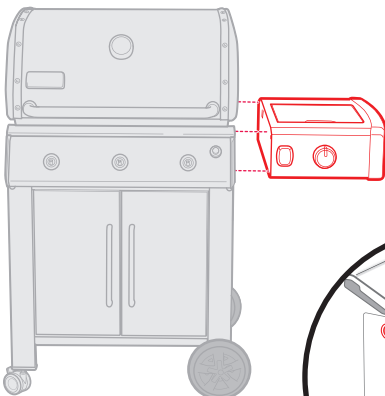
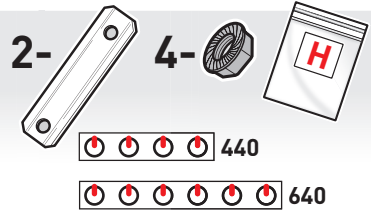
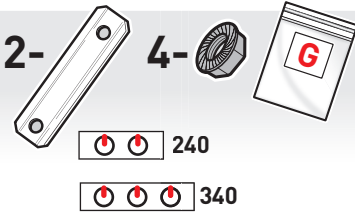


35

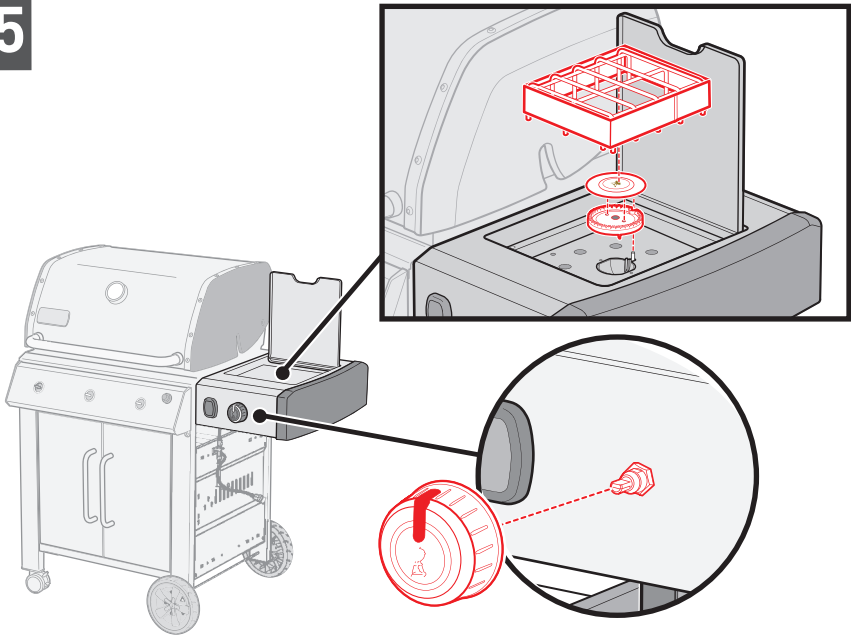

36

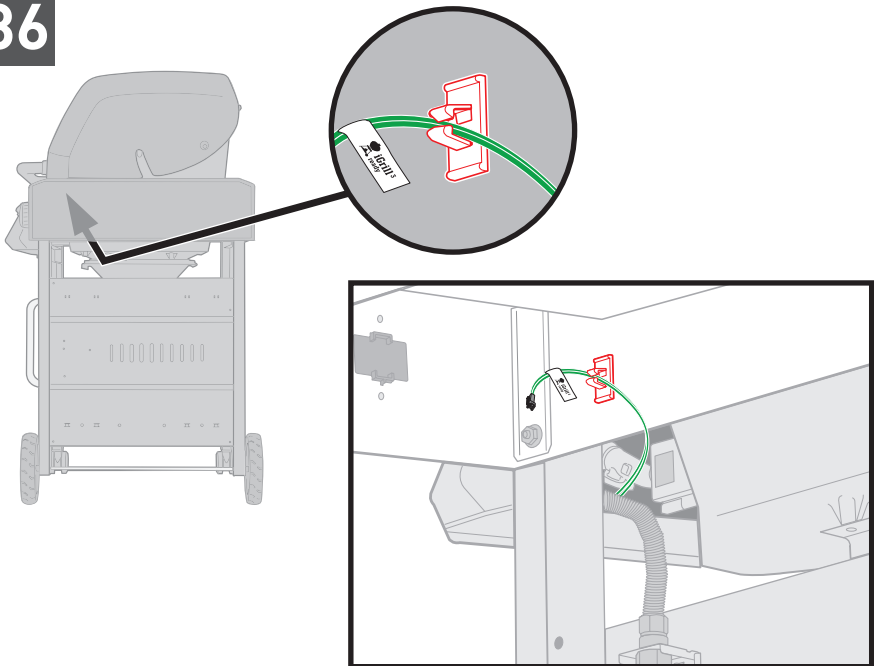

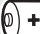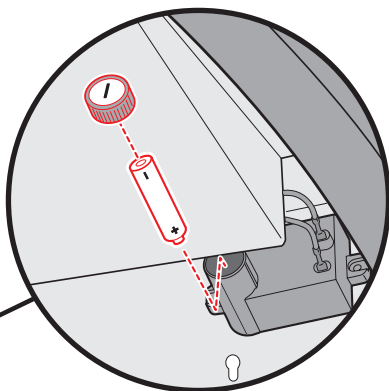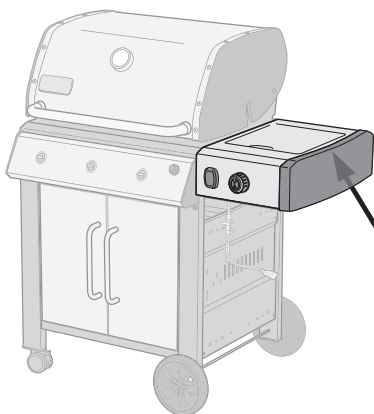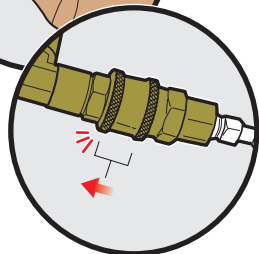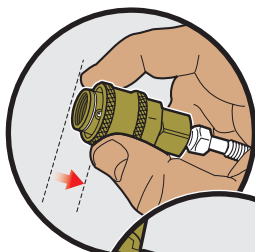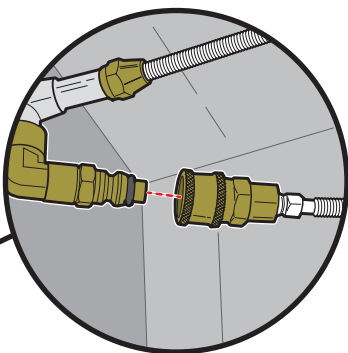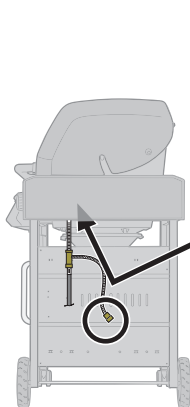37**1-**  **+ AA -****38**


39A

2-



 240

 340

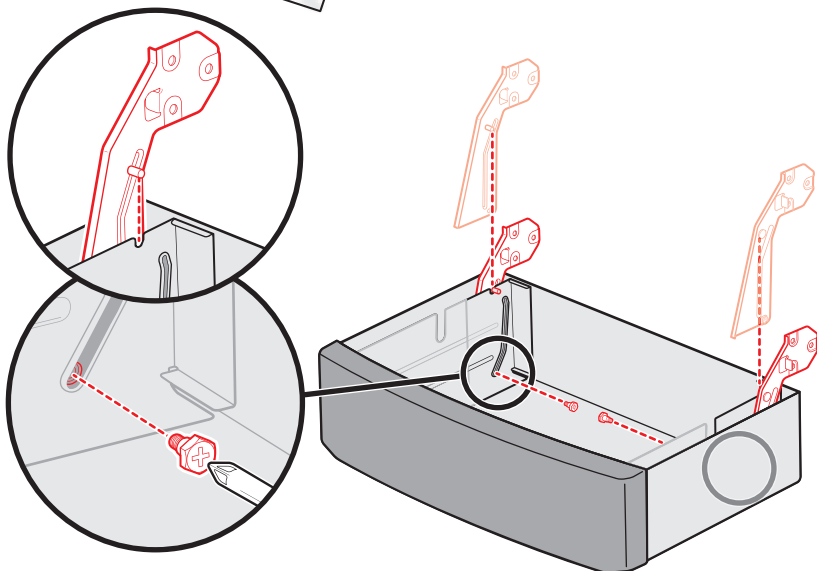


39B

6-



 240


 340

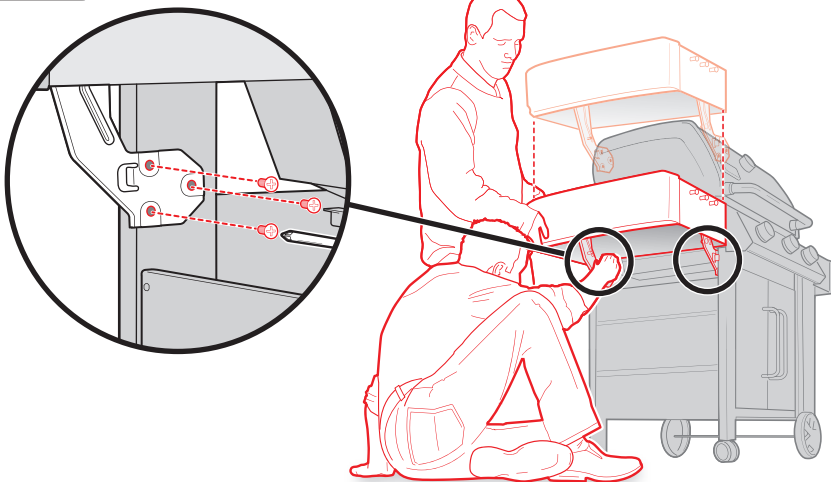

39c


  240

   340

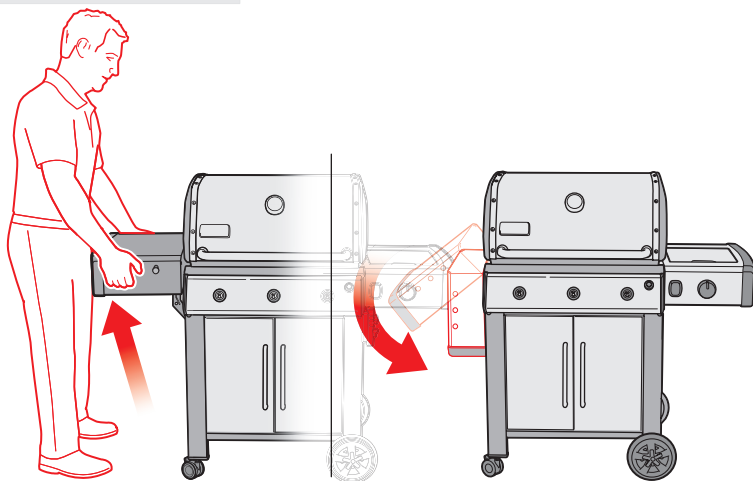




40

4- 

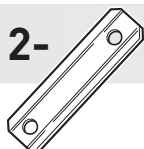

   440

    640

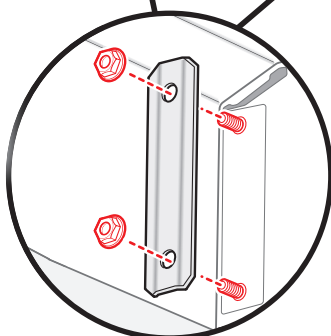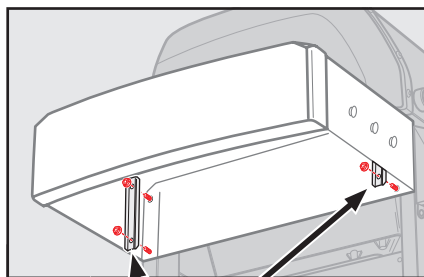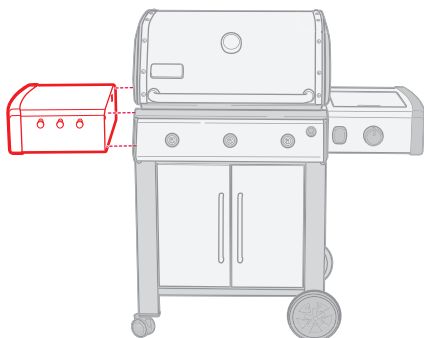


41


2-



a.

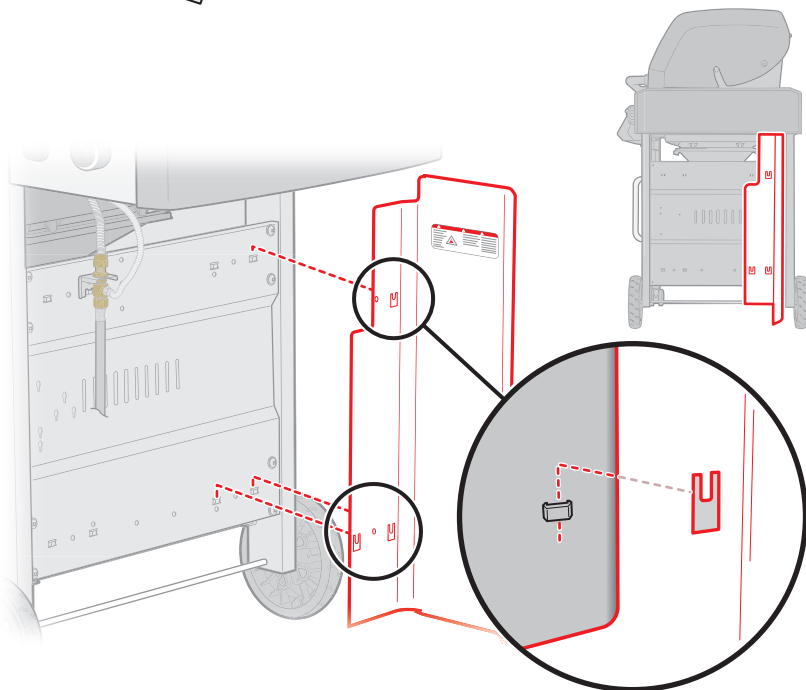

b.

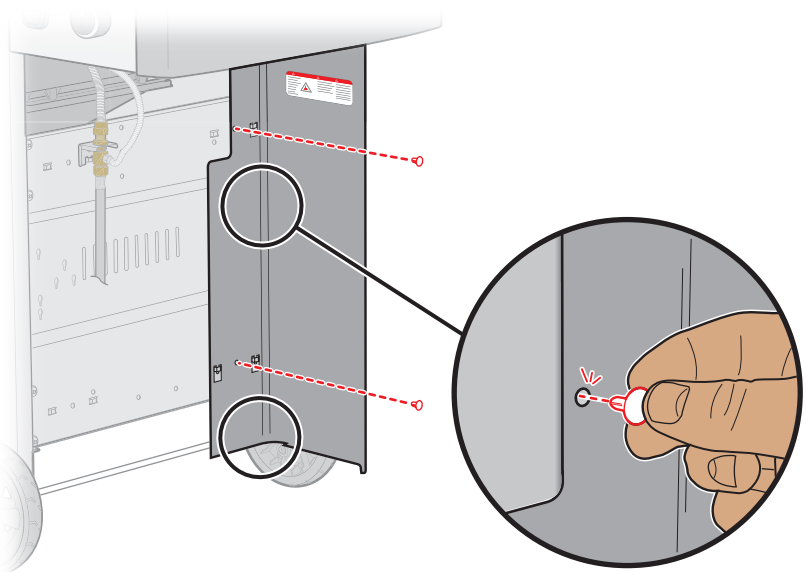


42


2-




a.

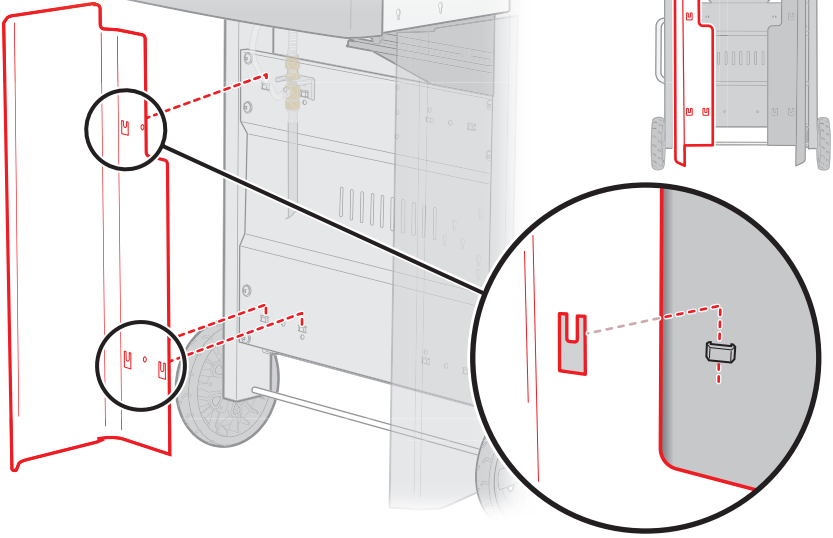

b.


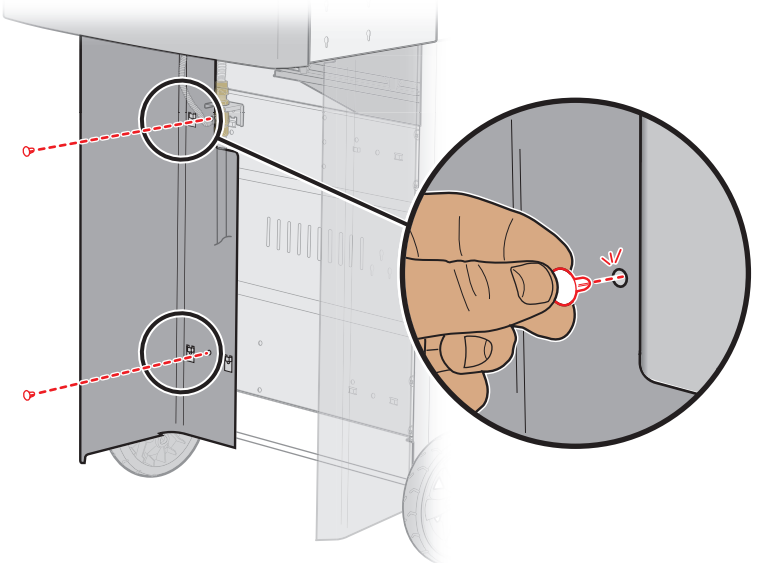


43

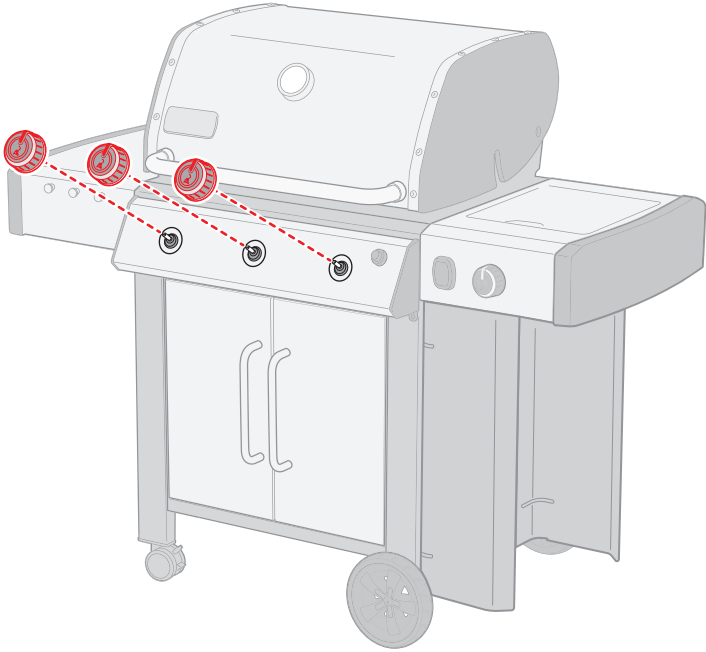


44


1-  1- 

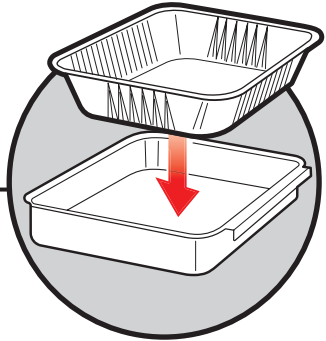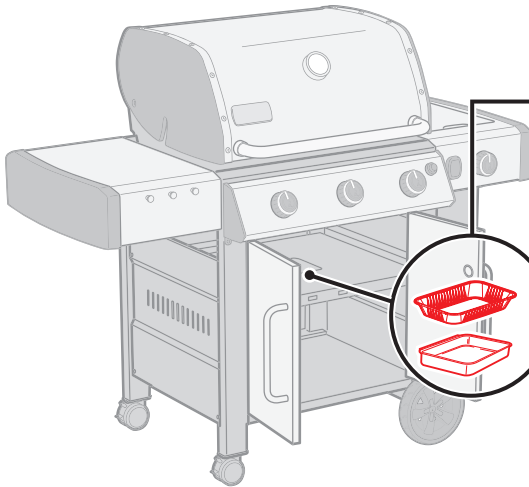

45

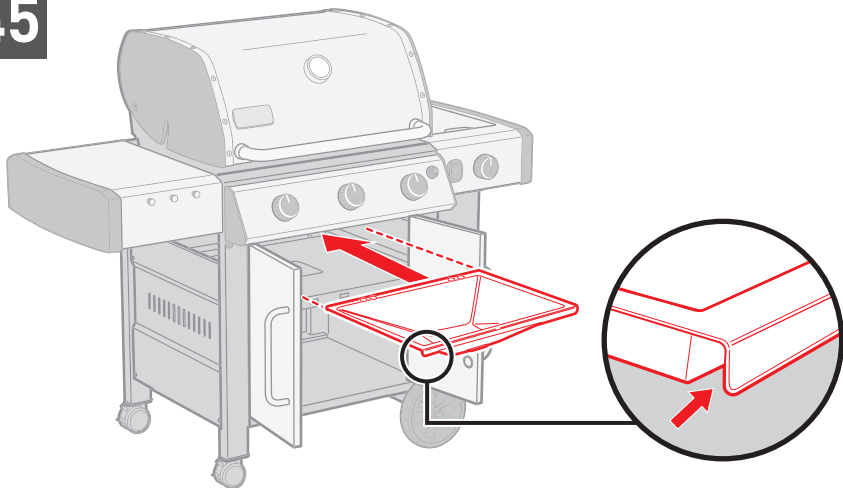

46

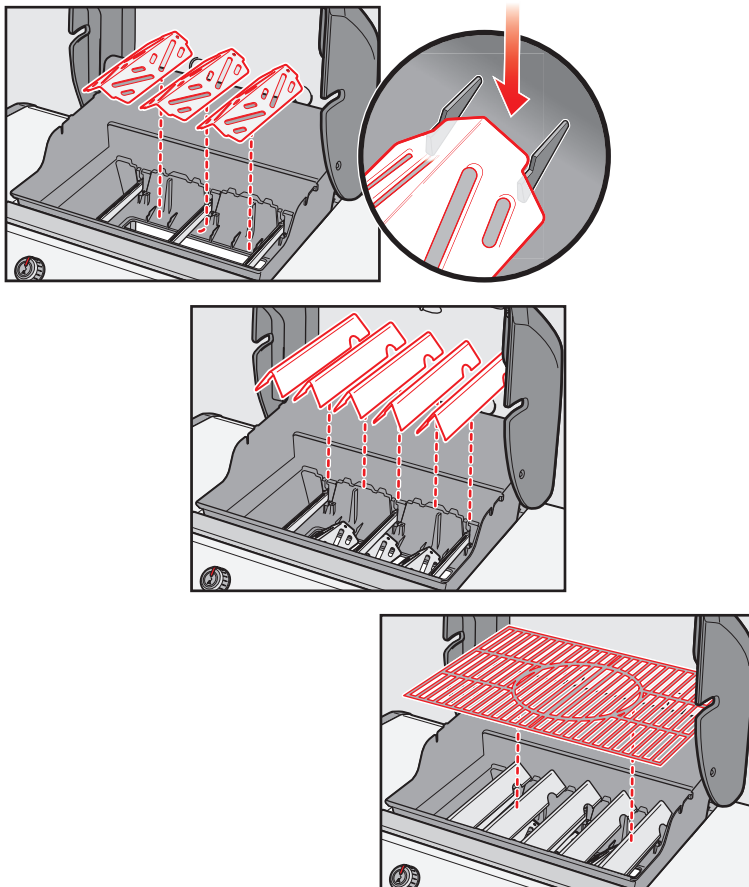

3- (0) + AAA -

 240



 340

 440


6- (0) + AAA -

 640


a

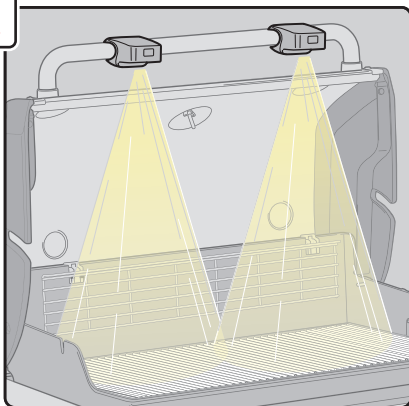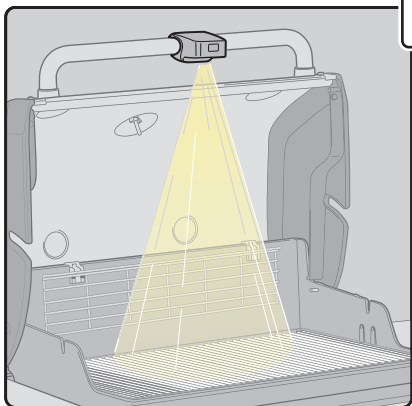


1

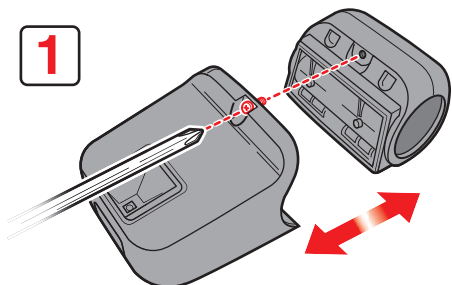


2






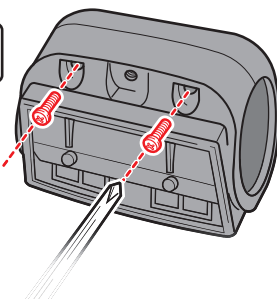


3

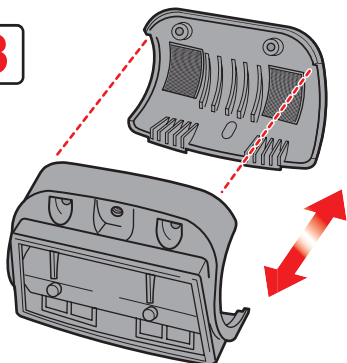

4

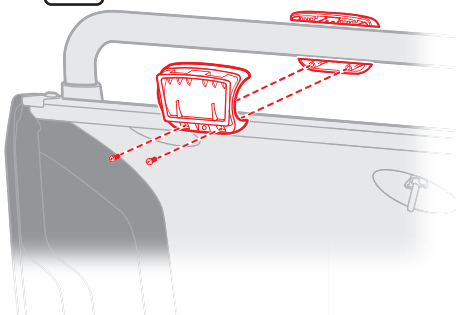

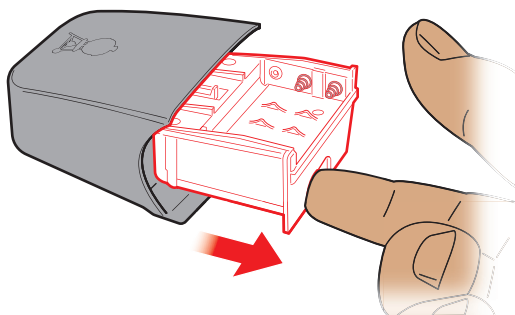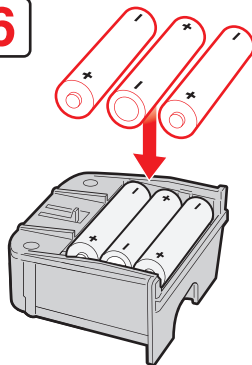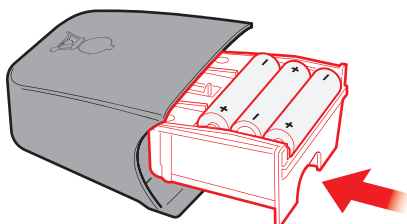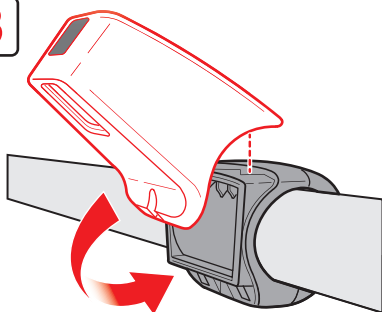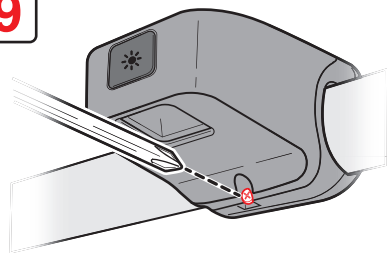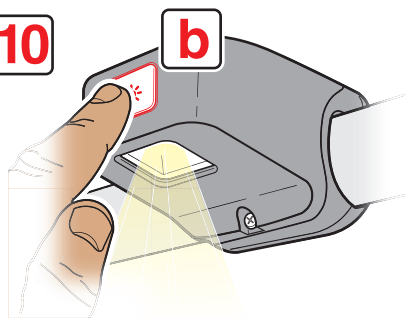5**6****7****8****9****10**

Vóór gebruik moet het grilllicht worden geplaatst zoals aangegeven in afbeelding (a). Op de WEKKNOP drukken om het grilllicht te activeren. Het licht heeft een 'kantelsensor' waardoor het licht aangaat als het deksel van de grill wordt geopend en het licht uitgaat als het deksel van de grill wordt gesloten. Als het deksel meer dan 30 minuten open of dicht blijft, wordt het grilllicht gedeactiveerd. Om het licht weer aan te zetten, op de WEKKNOP drukken (b).

OPMERKING: Het licht gaat niet UIT als u op de WEKKNOP drukt.

Vor Gebrauch sollte die Grilllampe gemäß Abbildung (a) positioniert werden. Zum Einschalten der Grilllampe die WECK-Taste betätigen. Die Lampe ist mit einem 'Neigungssensor' ausgerüstet, der die Lampe beim Öffnen des Grilldeckels ein- und beim Schließen des Deckels ausschaltet. Wenn der Deckel länger als 30 Minuten geöffnet oder geschlossen bleibt, schaltet sich die Grilllampe aus. Zum Wiedereinschalten der Lampe die WECK-Taste drücken (b).


HINWEIS: Durch Drücken der WECK-Taste wird die Lampe nicht AUSGESCHALTET.

Avant utilisation, la lampe de grill doit être positionnée comme illustré (a). Appuyez sur le bouton ÉVEIL pour activer la lampe de grill. La lampe a un « capteur d'inclinaison » qui l'allumera si le couvercle du grill est ouvert et l'éteindra à la fermeture du couvercle. Si le couvercle reste ouvert pendant plus de 30 minutes, la lampe de grill s'éteindra. Pour rallumer, appuyez sur le bouton ÉVEIL (b).



REMARQUE: La lampe NE S'ÉTEINT PAS lorsqu'on appuie sur le bouton ÉVEIL.

Prima dell'uso, il faretto per barbecue deve essere disposto come illustrato in figura (a). Per attivare il faretto, premere il pulsante ATTIVA. Il faretto è provvisto di un sensore di inclinazione che accende la luce quando il coperchio del barbecue viene aperto per poi spegnerla quando il coperchio viene abbassato. Se il coperchio rimane aperto o chiuso per più di 30 minuti, il faretto si disattiva. Per attivare nuovamente il faretto, premere il pulsante ATTIVA (b).


NOTA: Il faretto non si SPENGE premendo nuovamente il pulsante ATTIVA.

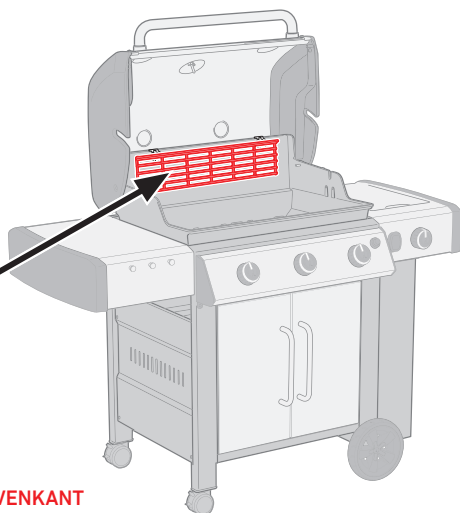


BOVENKANT
OBEN
HAUT
SU

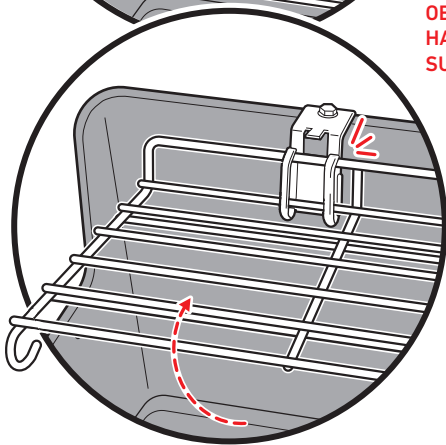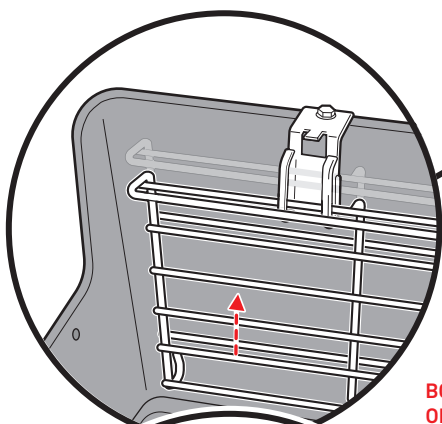

ONDERKANT
UNTEN
BAS
GIÙ

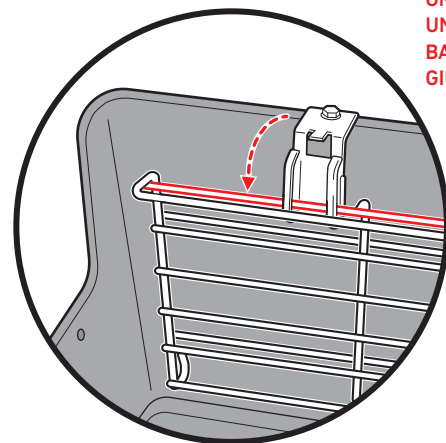

- ⚠ Gebruik handschoenen of gereedschap om het warmhoudrek omhoog of omlaag te klappen wanneer de barbecue heet of in gebruik is.
- ⚠ Trage Handschuhe, wenn du den Warmhalterost nach oben oder unten bewegen willst, während der Grill heiß oder in Betrieb ist.
- ⚠ Utilisez des gants ou un outil pour relever ou rabaisser la grille de réchauffage quand le barbecue est chaud ou en service.
- ⚠ Utilizzare guanti o un attrezzo per alzare o abbassare la griglia di riscaldamento se il barbecue è caldo o in uso.

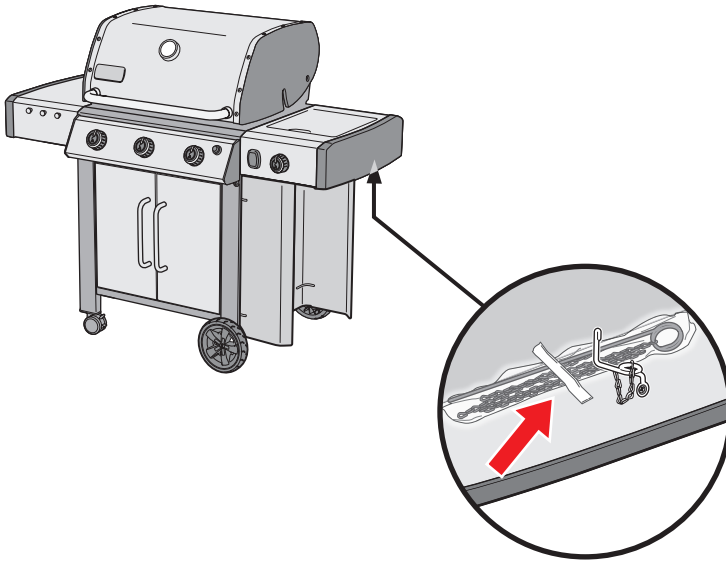

- ⚠ Ga in de gebruikershandleiding naar het onderdeel Probleemoplossing voor instructies voor het aansteken met lucifers.
- ⚠ Eine Anleitung zum manuellen Anzünden mit Streichhölzern findest du im Abschnitt „Fehlerbehebung“ in deinem Benutzerhandbuch.
- ⚠ Consultez la section Dépannage de votre Mode d'emploi pour obtenir les instructions d'allumage à l'allumette.
- ⚠ Per istruzioni sull'accensione con un fiammifero, fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" nel Manuale utente.

Registreer Vandaag.
Registrieren Sie sich noch heute.
Enregistrez-le aujourd'hui.
Registrati oggi.

